SAMSUNG

SM-G800F

Korisnički priručnik

Croatian. 07/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Prvo pročitajte ovo

Početak

8 Sadržaj pakiranja
9 Prikaz uređaja
11 Uporaba SIM ili USIM kartice i baterije
17 Upotreba memorijske kartice
19 Uključivanje i isključivanje uređaja
20 Zaključavanje i otključavanje zaslona

Osnovne funkcije

21 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
24 Prikaz početnog zaslona
29 Okvir obavijesti i okvir brzih postavki
32 Otvaranje aplikacija
33 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
35 Unos teksta
37 Snimka zaslona
38 Moje Datoteke
40 Funkcija štednje energije
42 Prikaz pomoći za uređaj

Mrežno spajanje

43 Mobilni podaci
43 Wi-Fi
45 Dijeljenje i mobilna pristupna točka
47 Internet

Pokreti i korisne funkcije

49 Pokreti i geste
52 Zračni prikaz
52 Alatni okvir
53 Povećavanje osjetljivosti dodirnog zaslona

Personaliziranje

54 Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija
57 Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona
58 Promjena načina zaključavanja zaslona
59 Skener otiska prsta
62 Privatni način
64 Jednostavan način
64 Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja
66 Podešavanje računa

Telefon

67 Upućivanje poziva
70 Primanje poziva
71 Mogućnosti tijekom poziva

Imenik

73 Dodavanje kontakata
74 Upravljanje kontaktima

Poruke i e-pošta

77 Poruke
80 Email

Kamera

83 Osnovno snimanje
86 Način fotografiranja
91 Postavke kamere

Galerija

93 Prikazivanje fotografija ili videozapisa
95 Uređivanje fotografija ili videozapisa
99 Postavke galerije

Multimedija

100 Glazba
103 Video

S Health

106 S Health info
107 Postavljanje korisničkog profila
108 Glavni zaslon aplikacije S Health
110 Pomoćnik za hodanje
112 Pomoćnik za tjelovježbu
119 Bilježenje unosa kalorija
121 Upravljanje masom
124 Instaliranje dodatnih aplikacija S Health
124 Postavke aplikacije S Health

Sigurnosne funkcije

126 Hitni način
127 Poruke pomoći
128 Obavijesti o vremenskim neprilikama (Geo vijesti)

Korisne aplikacije i funkcije

130 Način rada za djecu
134 S Tražilo
135 S Planer
138 S Voice
140 Sat
142 Kalkulator
142 Zapis
144 Diktafon
146 Dropbox
147 Flipboard
148 Smart Remote
150 Svjetiljka
151 Povećalo
151 Google aplikacije

Spajanje s drugim uređajima

154 Bluetooth
156 Wi-Fi Direct
158 NFC
160 S Beam
161 Brzo spajanje
163 Screen Mirroring
165 Mobilni ispis

Uređaj i upravljanje podacima

166 Nadogradnja uređaja
167 Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
168 Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
169 Vraćanje na zadane vrijednosti

Postavke

170 Informacije o postavkama
170 BRZE POSTAVKE
170 MREŽNE VEZE
174 POVEŽITE SE I DIJELITE SADRŽAJ
176 ZVUK I ZASLON
180 PERSONALIZACIJA
181 POKRETI
182 KORISNIK I SIGURNOSNO KOPIRANJE
183 SISTEM
190 APLIKACIJE

Pristupačnost

198 O pristupačnosti
199 Uporaba gumba za početni zaslon za otvaranje izbornika pristupačnosti.
199 Glasovne informacije (TalkBack)
210 Promjena veličine slova
210 Povećanje zaslona
210 Podešavanje podsjetnika obavijesti
211 Izmjena boja zaslona
211 Podešavanje boja
212 Podešavanje bljeskalice za obavijesti
212 Isključivanje svih zvukova
212 Postavke teksta podnaslova
213 Podešavanje balansa zvuka
213 Mono zvuk
214 Pomoćni izbornik
216 Podešavanje opcija dodira i odgode
216 Kontrola interakcije
217 Preuzimanje ili prekidanje poziva
217 Uporaba načina rada jednim dodirom
217 Upravljanje postavkama pristupačnosti
219 Uporaba drugih korisnih funkcija

Rješavanje problema

Prvo pročitajte ovo

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga ili softveru uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunati dodatni troškovi ovisno o vašem paketu podatkovnog prometa. Za prijenos velike količine podataka, preporučuje se uporaba Wi-Fi funkcije.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Otpornost na vodu i prašinu

Uređaj se može oštetiti ako voda ili prašina uđu u uređaj. Pažljivo se pridržavajte ovih savjeta radi sprječavanja oštećenja uređaja i zadržavanja svojstva vodootpornosti i otpornosti na prašinu uređaja.

- Ne uranjajte uređaj u vodu dublje od 1 m i ne držite ga uronjenog duže od 30 minuta.
- Provjerite je li stražnji poklopac čvrsto zatvoren. U suprotnom, neće moći potpuno zaštititi uređaj od vode i prašine.
- Ne uranjate uređaj u vodu i ne držite ga u vodi duže vrijeme.
- Uređaj ne izlažite **vodi u silovitom kretanju**, poput vode koja curi iz slavine, oceanskih valova ili vodopada.
- Ne otvarajte poklopac uređaja kada je uređaj u vodi ili u jako vlažnim prostorima, poput bazena za plivanje ili kupaonica.
- Ne otvarajte stražnji poklopac kad su vam ruke mokre ili kad je uređaj mokar.
- **Gumena brtva pričvršćena na stražnji poklopac** je važni dio uređaja. Vodite računa prilikom otvaranja i zatvaranja stražnjeg poklopca kako se gumena brtva ne bi oštetila. Također, pripazite da na gumenim brtvama nema nečistoće, poput komadića pijeska ili prašine radi sprječavanja oštećenja uređaja.
- Ne rastavljajte i ne uklanjajte stražnji poklopac s uređaja.
- **Ako je uređaj bio izložen čistoj vodi, dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako je uređaj bio izlože drugoj tekućini, osim čiste vode, odmah ga isperite čistom vodom i dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako uređaj ne isperete sa čistom vodom i ne osušite ga prema uputama, to može izazvati probleme prilikom rukovanja uređajem te utjecati na izgled uređaja.**
- Stražnji se poklopac može olabaviti **ako uređaj padne ili pretrpi udarac**. Vodite računa da su svi poklopci postavljeni kako treba i čvrsto zatvoreni.

- **Ako je uređaj uronjen u vodu ili ako su mikrofon ili zvučnik mokri**, zvuk možda neće biti jasan tijekom poziva. Pripazite da su mikrofon ili zvučnik čisti i suhi i obrišite ih sa suhom krpom.
- Vodootporni dizajn uređaja izaziva vibracije uređaja u određenim uvjetima. Vibracija u tim uvjetima, kao kada je razina glasnoće veća od uobičajene, ne utječu na performanse uređaja.
- Zaslon osjetljiv na dodir i ostale funkcije možda neće ispravno raditi **ako se uređaj koristi u vodi ili u drugim tekućinama**.
- **Vaš uređaj je ispitan u kontroliranom okruženju, i potvrđeno je otporan na vodu i prašinu u određenim situacijama (udovoljava zahtjevima klasifikacije IP67 kako je to opisano u međunarodnom standardu IEC 60529 - Stupnjevi zaštite osigurani kućištima [IP kode]; uvjeti ispitivanja: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Unatoč ovoj klasifikaciji, vaš uređaj nije nepropustan i voda ga može oštetiti u određenim situacijama.**

Ikone uputa

Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima

Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Početak

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Neki pribor, poput držača, možda neće imati jednake potvrđene karakteristike otpornosti na vodu i prašinu.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Prikaz uređaja

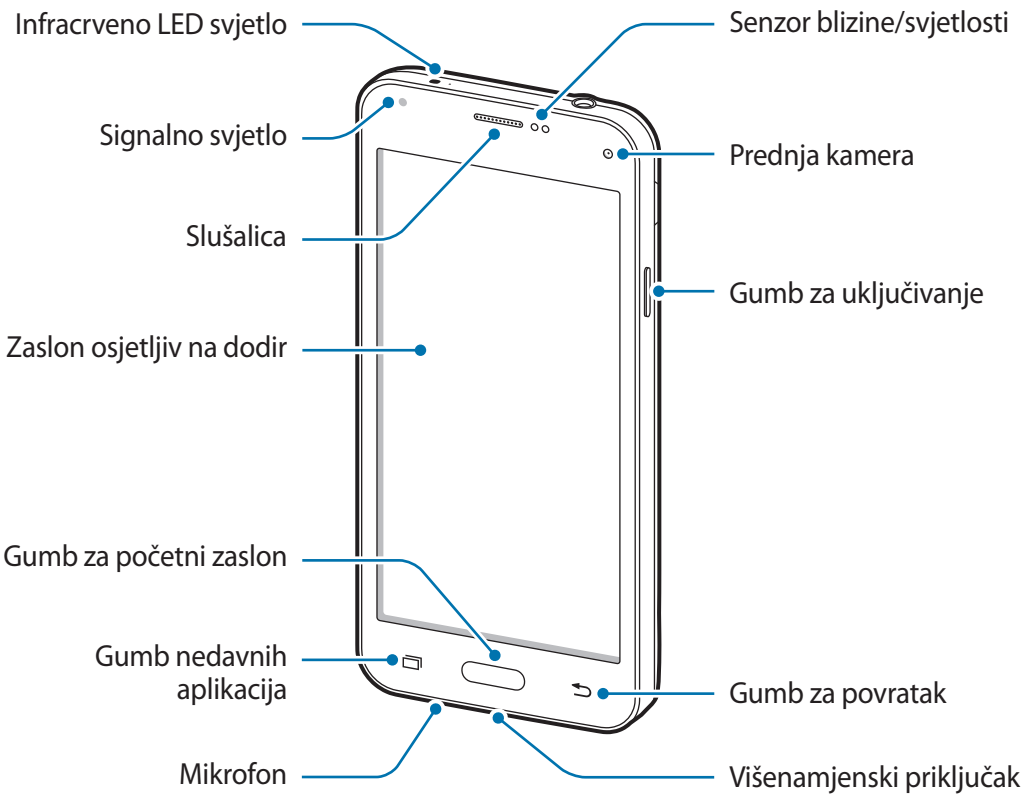

- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.

Gumbi

Gumb		Funkcija
	Uključivanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
	Nedavne aplikacije	• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija. • Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog zaslona.
	Početna	• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan. • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite dva puta za pokretanje **S Voice** aplikacije. • Pritisnite i držite za pokretanje **Google**.
	Nazad	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
	**Glasnoća**	• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Uporaba SIM ili USIM kartice i baterije

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.

- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge obratite se svojem pružatelju usluga.

1 Uklonite stražnji poklopac.

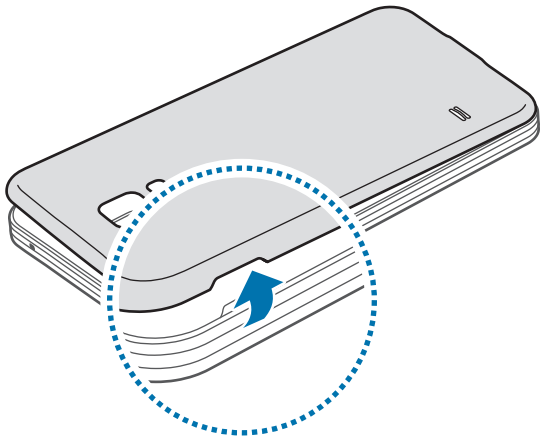

Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

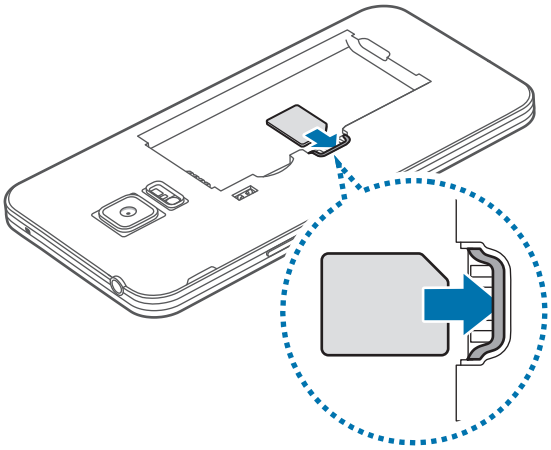

- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

3 Umetnite bateriju.

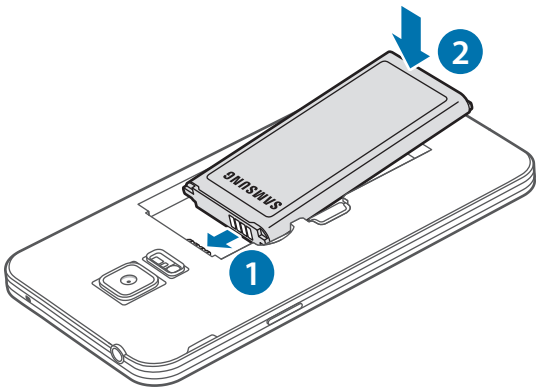

4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

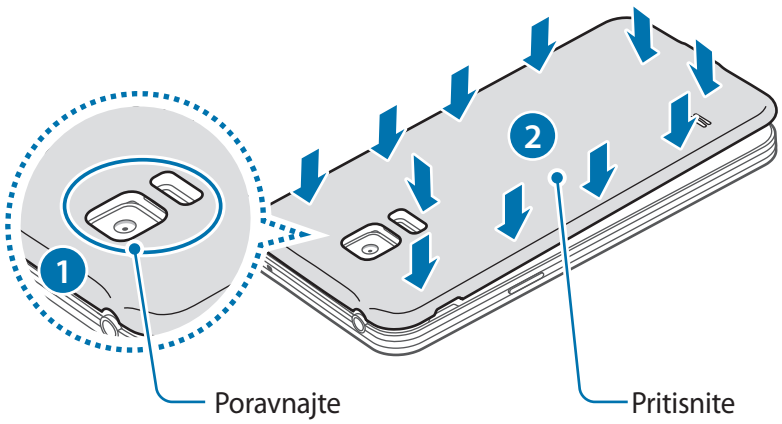

- Provjerite je li stražnji poklopac čvrsto zatvoren.
- S uređajem koristite samo stražnje poklopce i dodatni pribor odobren od tvrtke Samsung.

Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

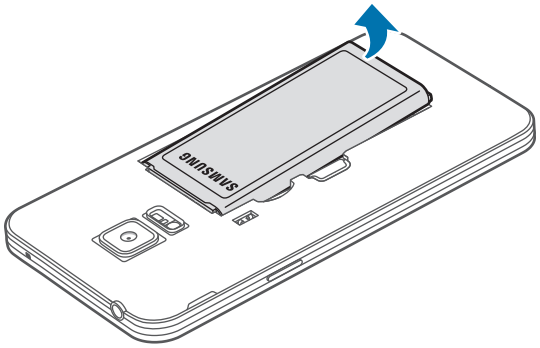

3 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvucite.

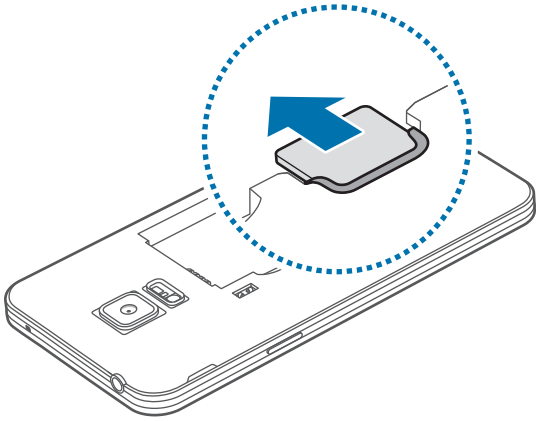

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje baterije možete se koristiti i računalom tako da ih spojite s pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.

1 Spojite USB kabel na USB adapter.

2 Uključite USB kabel u višenamjenski priključak.

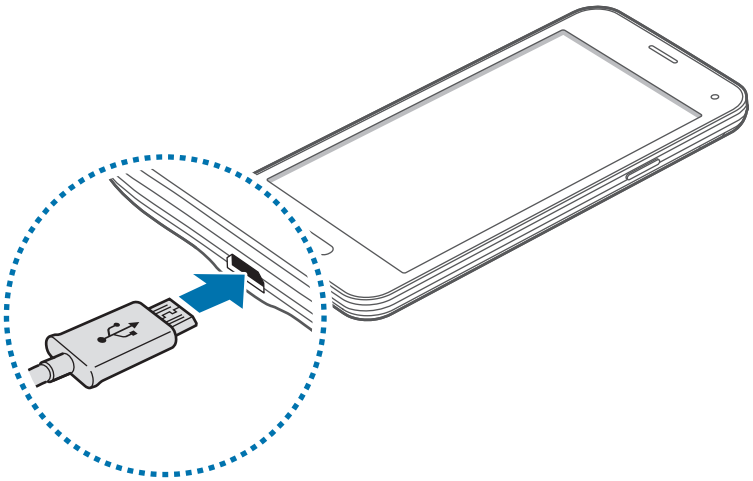

- Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
- Provjerite je li stražnji poklopac čvrsto zatvoren kako bi se spriječio prodor vode i prašine u uređaj. Otvoren ili olabavljen stražnji poklopac može omogućiti prodor vode ili prašine u unutrašnjost uređaja i prouzročiti štetu.

3 Uključite USB adapter u struju utičnicu.

- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

4 Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da smanjite potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije s pomoću upravitelja zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Upotreba memorijske kartice

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.

- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **Moje Datoteke** → **SD kartica**.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

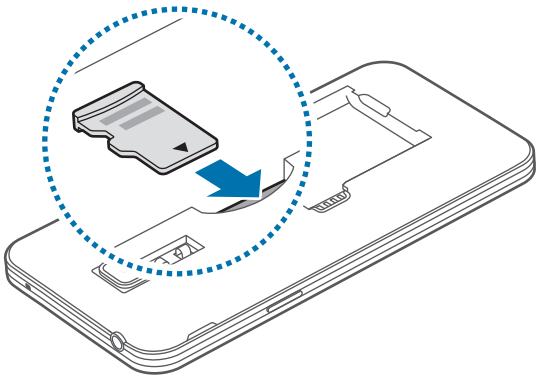

3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvucite memorijsku karticu.

3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećenje podataka ili može oštetiti memorijsku karticu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju prije formatiranja memorijske kartice. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

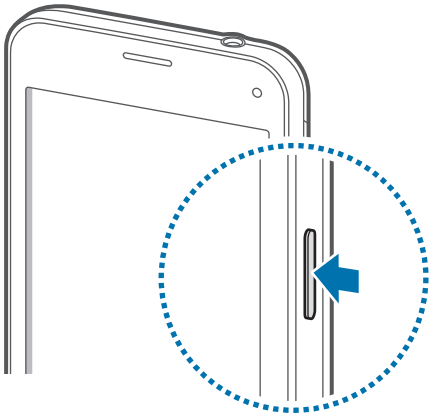

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Pritiskom gumba za uključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Za otključavanje zaslona, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon i povucite prstom u bilo kojem smjeru u području otključavanja zaslona.

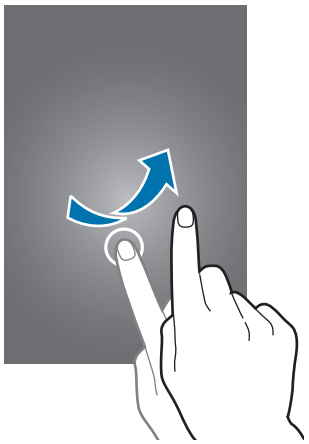

Možete promijeniti kod otključavanja za otključavanje zaslona. Više informacija pogledajte u Promjena načina zaključavanja zaslona.

Osnovne funkcije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.

- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Preporučuje se upotreba prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.

Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.

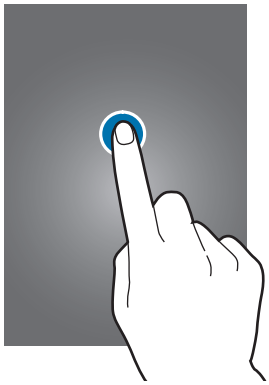

Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

Povlačenje

Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

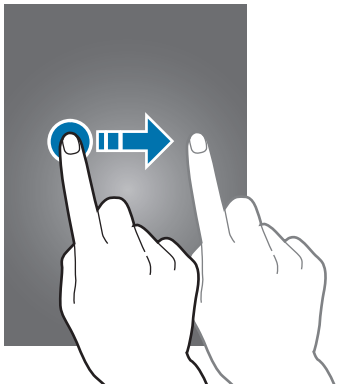

Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite mrežnu stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za povratak.

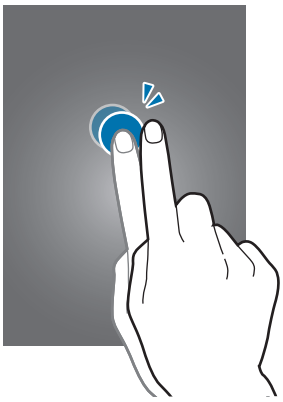

Povlačenje prstima

Povlačite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Povlačite prstom prema gore ili dolje za pomicanje mrežne stranice ili popisa stavki, poput kontakata.

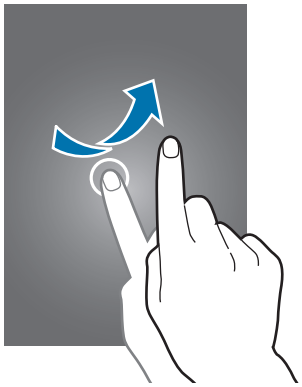

Širenje i skupljanje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

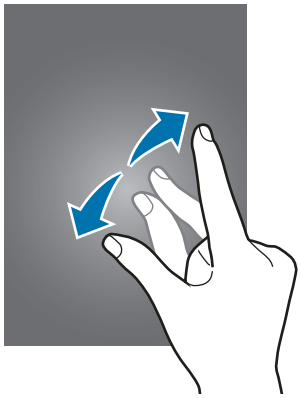

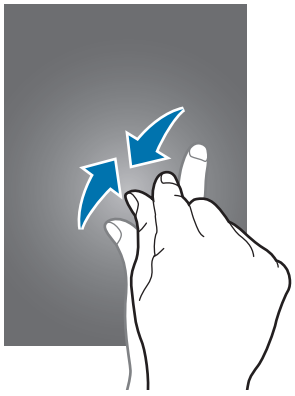

Prikaz početnog zaslona

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.

Za prikaz drugih okvira, pomaknite ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju početnog zaslona aplikacija pogledajte u Upravljanje početnim zaslonom.

Opcije početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite zajedno prste kako biste pristupili dostupnim opcijama.

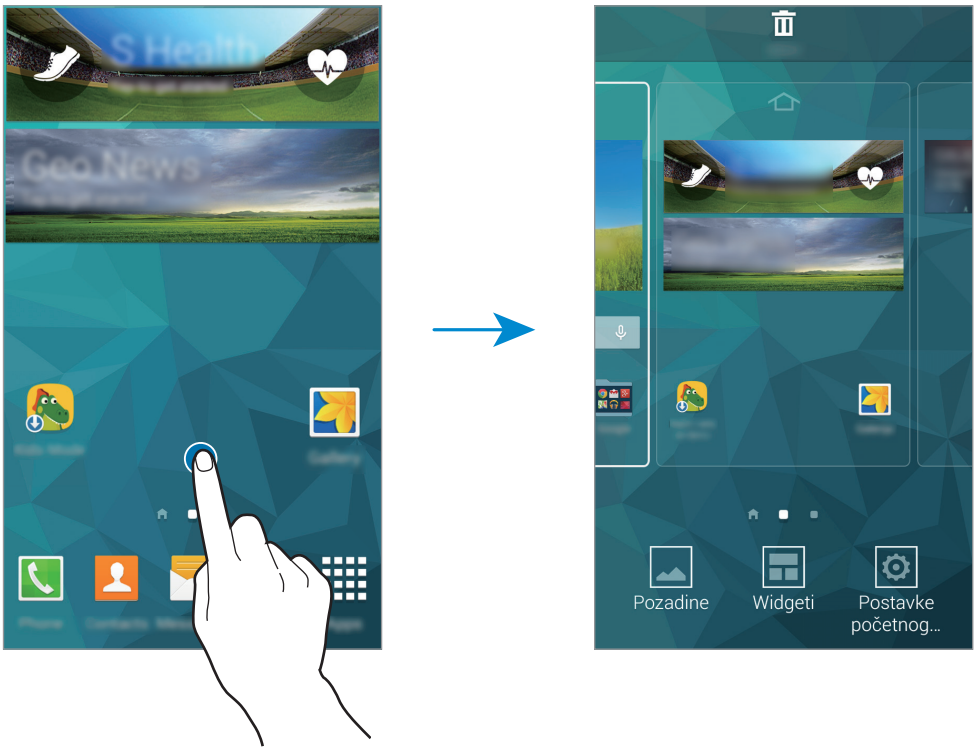

Uporaba aplikacije moje novosti

Moj časopis je aplikacija koja pokazuje ažuriranja na društevnoj mreži i vijesti koje vas zanimanju u stvarnom vremenu.

Ako želite aktivirati **Moj časopis**, dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu. Zatim dodirnite **Postavke početnog zaslona** i označite **Moj časopis**.

Na početnom zaslonu dodirnite ili pomaknite udesno kako biste otvorili **Moj časopis**.

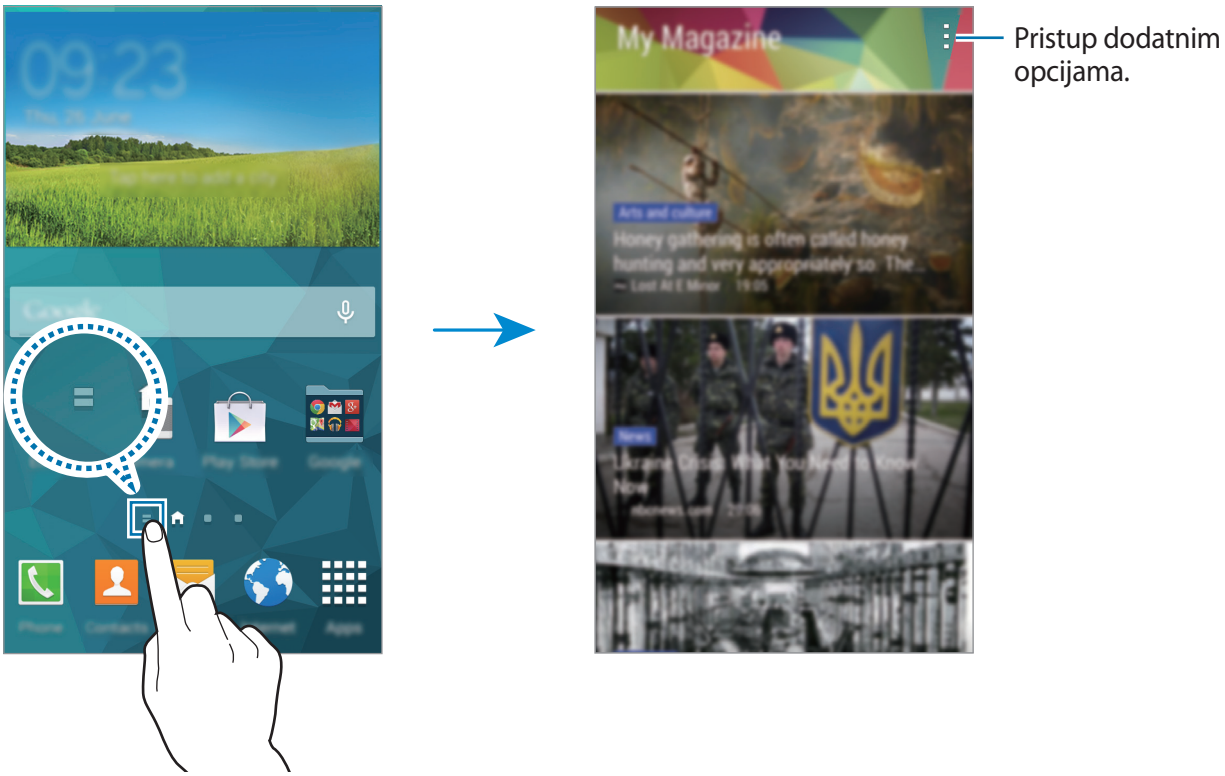

Za odabir sadržaja koji će se prikazati dodirnite → **Postavke**, a zatim odaberite kategorije koje vas zanimaju.

Za automatsko ažuriranje sadržaja kada je **Moj časopis** otvoren dodirnite → **Postavke**, a zatim označite **Automatsko osvježavanje pri otvaranju**.

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih okvira, pomaknite se na lijevo ili na desno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju zaslona aplikacija pogledajte na Upravljanje zaslonom aplikacija.

Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Aktivirana funkcija zračnog pregleda
	Aktivirane su funkcije pametnog stanja mirovanja i pametne pauze
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice

Ikona	Značenje
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran način bez zvuka
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Okvir obavijesti i okvir brzih postavki

Uporaba okvira obavijesti

Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.

Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira obavijesti povucite traku od dna zaslona prema gore.

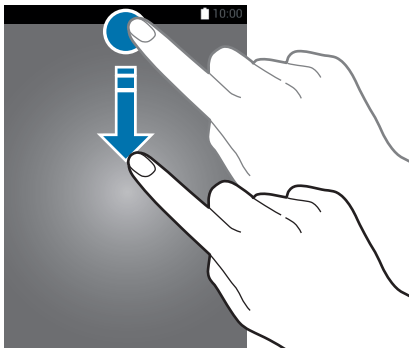

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.

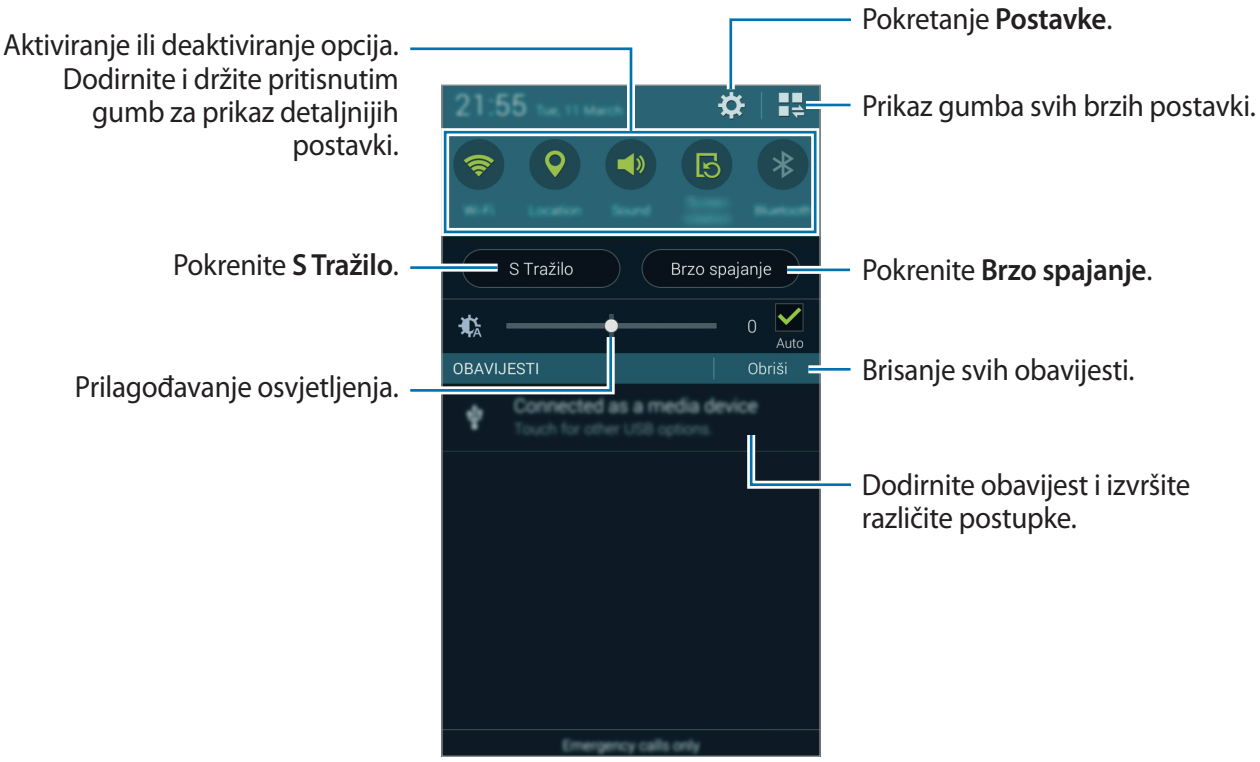

Prilagođavanje osvjetljenja

Za podešavanje uređaja na automatsko podešavanje osvjetljenja označite **Auto**. Za ručno podešavanje osvjetljenja, povucite traku podešavanja osvjetljenja ulijevo ili udesno.

Kada je razina baterije niska, traka podešavanja osvjetljenja nestat će s okvira obavijesti.

Reorganiziranje gumba brzih postavki

Za reorganizaciju gumba brzih postavki na okviru obavijesti dodirnite , dodirnite i držite stavku, a zatim povucite stavku na drugu lokaciju.

Uporaba okvira brzih postavki

Možete aktivirati ili deaktivirati neke funkcije na okviru obavijesti. Otvorite okvir brzih postavki radi aktiviranja ili deaktiviranja više funkcija.

Za otvaranje okvira brzih postavki povucite statusnu traku prema dolje s dva prsta, ili dodirnite na okviru obavijesti. Za zatvaranje okvira brzih postavki povucite traku od dna zaslona prema gore.

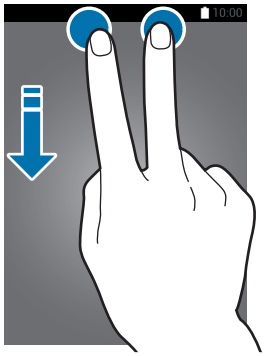

Dodirnite sljedeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Detaljnije postavke možete vidjeti ako dodirnete i držite gumb.

- **Wi-Fi**: Više informacija pogledajte u Wi-Fi.
- **Lokacija**: Više informacija pogledajte u Lokacija.
- **Zvuk** / **Vibracija** / **Bez zvuka**: Odaberite način zvuka.
- **Rotacija zaslona**: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.

Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.

- **Bluetooth**: Više informacija pogledajte u Bluetooth.
- **Mobilni podaci**: Više informacija pogledajte u Korištenje podataka ili Mobilne mreže.
- **Maks. št. bater.**: Više informacija pogledajte u Maksimalna štednja baterije.
- **Alatni okvir**: Više informacija pogledajte u Alatni okvir.

- **Mobil. pr. točka**: Više informacija pogledajte u Dijeljenje i mobilna pristupna točka.
- **Screen Mirroring**: Više informacija pogledajte u Screen Mirroring.
- **NFC**: Više informacija pogledajte u NFC.
- **Sink.**: Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj automatski sinkronizira aplikacije kao što su kalendar ili e-pošta.
- **Pametno mirovanje**: Kad aktivirate ovu funkciju zaslon ostaje uključen sve dok gledate u njega.
- **Štednja baterije**: Više informacija pogledajte u Funkcija štednje energije.
- **Način blokir.**: Za više informacija pogledajte Način Blokiranja.
- **Profil Bez mr.**: Više informacija pogledajte u Profil Bez mreže.
- **Privatni način**: Više informacija pogledajte u Privatni način.
- **Osjetlji. dodira**: Više informacija pogledajte u Povećavanje osjetljivosti dodirnog zaslona.

Otvaranje aplikacija

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite i odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Dodirnite → , a zatim za zatvaranje aplikacije dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Prekini sve**, ili dodirnite → .

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **Besplatno**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji pokazuje cijenu aplikacije.

Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Trg. Play

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.

Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Preuzimanje preporučenih aplikacija

Možete prikazati i preuzeti aplikacije namijenjene Galaxy uređaju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **GALAXY Essentials**, ili na na početnom zaslonu dodirnite widget **GALAXY Essentials** i zatim dodirnite ⓘ pored aplikacije.

Za preuzimanje svih aplikacija u obliku popisa dodirnite **Skini sve**.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Za deaktiviranje zadanih aplikacija, na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**. ⊖ se pojavljuje na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite **Isključi**.

Za deinstaliranje preuzetih aplikacija, na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Skinute aplikacije** → ⋮ → **Deinstaliraj**, ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Aktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Prikaz isključenih aplikacija**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**, ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **Uključeno**.

- Skrivanje aplikacija: Skrivanje aplikacija samo na zaslonu aplikacija. Možete nastaviti s korištenjem skrivenih aplikacija.
- Deaktiviranje aplikacija: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.

Unos teksta

Prikaz tipkovnice

Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

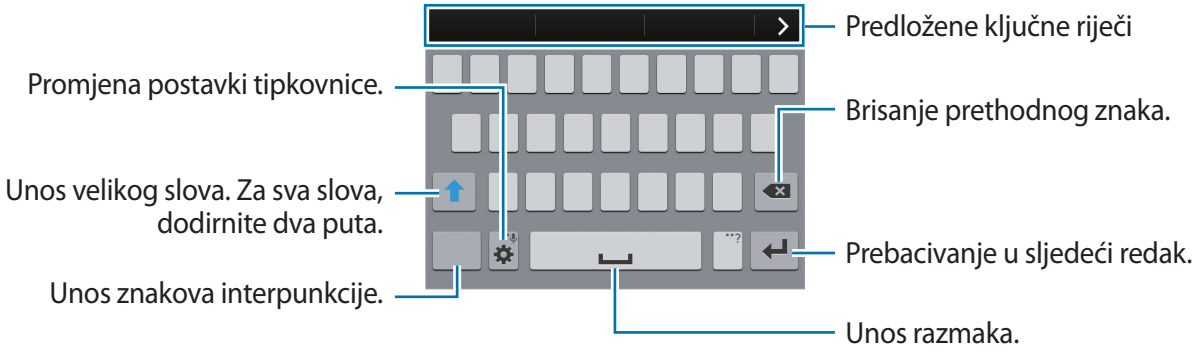

Promjene jezika unosa

Dodirnite ⚙ → **Odaberite jezike unosa**, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati među jezicima unosa pomicanje tipke za razmak ulijevo ili udesno.

Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite , odaberite jezik pod **UNESITE JEZIKE**, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite koristiti.

Na **Tipkovnica 3x4** tipkovnici, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka uzastopno dodirujte odgovarajuću tipku dok se željeni znak ne pojavi.

Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice

Dodirnite i držite za korištenje sljedećih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto ikone ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.

- : Glasovni unos teksta.

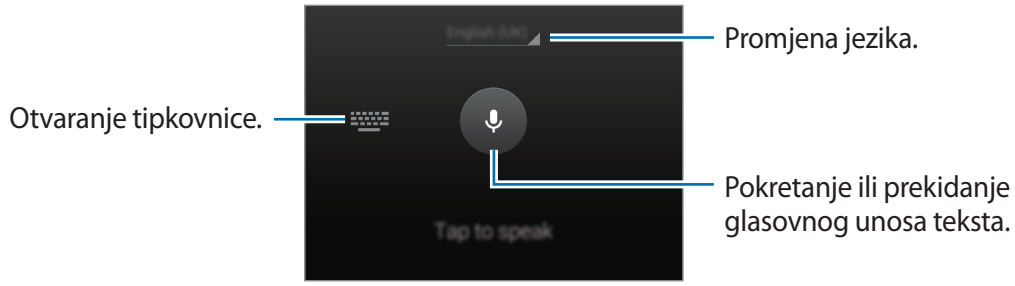

- : Dodavanje stavke u međuspremnik.
- : Promjena postavki tipkovnice.
- : Unos emotikona.

Kopiranje i lijepljenje

1 Dodirnite i držite iznad teksta.

2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cijelog teksta.

3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Izreži**. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

4 Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite → **Zalijepi**. Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite → **Međuspremnik** i odaberite tekst.

Snimka zaslona

Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.

Istodobno pritisnite i držite gumb za početni zaslon i gumb za uključivanje. Slika se sprema u mapu **Galerija** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.

Možete snimiti i snimke zaslona koristeći se drugim metodama. Više informacija pogledajte u Snimanje zaslona dlanom.

Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

Moje Datoteke

O mojim datotekama

Upotrijebite ovu aplikaciju za pristup raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge cloud pohrane.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Traženje datoteka ili mapa.
Prikaz informacija o pohrani.
Pristup dodatnim opcijama.
Prikaz datoteka po kategorijama.
Prikaz povijesti preuzimanja.
Prikaz datoteka pohranjenih u uređaju.
Pregledajte datoteke pohranjene u uslugama cloud pohrane.

Dodirnite ⋮ i koristite sljedeće opcije:

- **Dodaj prečac**: Dodajte prečac mapi na glavnom zaslonu My Files.
- **Dodaj FTP poslužitelj**: Dodajte prečac FTP poslužitelju na glavnom zaslonu My Files.
- **Traži uređaje u blizini**: Pretražuje uređaje na kojima je aktivirana usluga dijeljenja medija.
- **Postavke**: Promijenite postavki upravljanja datotekama.

Pregledavanje datoteka

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za odlazak na višu razinu direktorija dodirnite <. Za povratak na glavni zaslon mojih datoteka dodirnite ⌂.

Odaberite datoteku, dodirnite ⋮, zatim upotrijebite sljedeće opcije:

- **Odaberi**: Odaberite datoteke ili mape radi primjene opcija.
- **Obriši**: Brisanje datoteka ili mapa.
- **Nova mapa**: Kreiranje mape.
- **Prikaži kao**: Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Dodaj prečac**: Dodajte prečac mapi na glavnom zaslonu My Files ili glavnom zaslonu.
- **Postavke**: Promijenite postavki upravljanja datotekama.

Dodirnite i držite datoteku ili mapu, a zatim se koristite sljedećim opcijama:

- : Dijeljenje datoteka s drugima.
- : Brisanje datoteka ili mapa.
- ⋮ → **Premjesti**: Premještanje datoteka ili mapa u drugu mapu.
- ⋮ → **Kopiraj**: Kopiranje datoteka ili mapa u drugu mapu.
- ⋮ → **Preimenuj**: Promjena naziva datoteke ili mape
- ⋮ → **Dodaj prečac**: Dodajte prečac mapi na glavnom zaslonu My Files ili glavnom zaslonu.
- ⋮ → **Zip**: Komprimirajte datoteke ili mape da biste stvorili zip datoteku.
- ⋮ → **Detalji**: Prikaz pojedinosti o datoteci ili mapi.

Funkcija štednje energije

Štednja baterije

Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Štednja energije** → **Štednja baterije**, a zatim u dodirnite prekidač **Štednja baterije** radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Štednja energije** i aktivirajte ga.

Odaberite između sljedećih opcija:

- **Ograniči pozadinske podatke**: Sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste mobilnu podatkovnu vezu.
- **Ograniči performanse**: Ograničavanje različitih opcija, poput isključivanja gumba nedavnih aplikacija i gumba za povratak.
- **Način sivih tonova**: Prikaz svih boje kao tonova sive boje.

Maksimalna štednja baterije

Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj izvršava sljedeće funkcije:

- Prikazuje sve boje kao tonove sive boje.
- Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
- Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Štednja energije** → **Maksimalna štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač **Maksimalna štednja baterije** kako biste aktivirali, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Maks. št. bater.** i aktivirajte je.

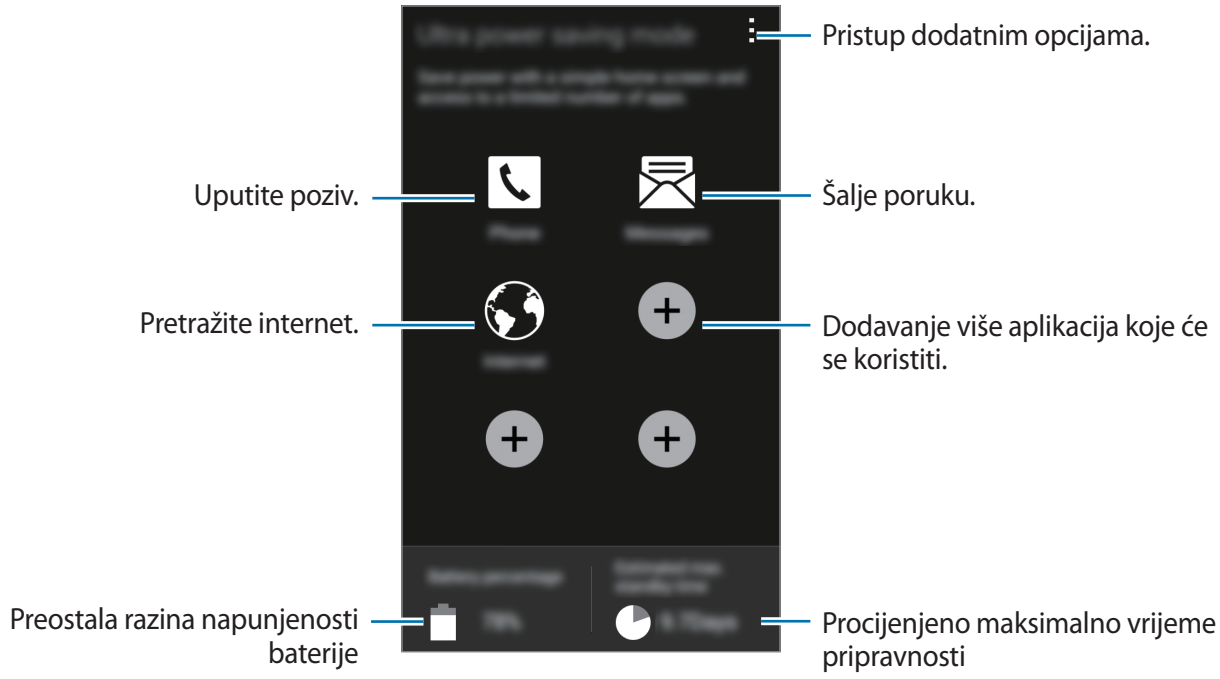

Za dodavanje aplikacije na početni zaslon dodirnite ⊕ i odaberite aplikaciju.

Za uklanjanje aplikacije s početnog zaslona dodirnite ⋮ → **Ukloni**, odaberite aplikaciju s ⊖, a zatim dodirnite **OK**.

Za izmjenu postavki ultra načina štednje energije, kao što je povezanost s mrežom ili zvuk, dodirnite ⋮ → **Postavke**.

Za deaktiviranje funkcije ultra štednje energije dodirnite ⋮ → **Isključi maks. štednju baterije**.

Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

Prikaz pomoći za uređaj

Za prikaz informacija koje će vam pomoći da naučite kako se koristiti uređajem i aplikacijama, na zaslonu Apps dodirnite **Postavke** → **Upute**.

Za prikaz informacija pomoći za aplikaciju tijekom upotrebe aplikacije, dodirnite ⋮ → **Upute**.

Neke aplikacije možda neće uključivati pomoćne informacije.

Mrežno spajanje

Mobilni podaci

Uređaj spojite uređaj na mobilnu mrežu za upotrebu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Korištenje podataka.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Korištenje podataka**, a zatim označite **Mobilni podaci**, ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Mobilni podaci** i aktivirajte ga.

Wi-Fi

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Wi-Fi.

- Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktiviranja.

2 Odaberite mrežu s popisa deaktiviranih Wi-Fi mreža. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.

3 Dodirnite **Spoji**. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad bude dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

Aktiviranje Wi-Fi Passpoint mreže

Wi-Fi Passpoint mreža omogućava uređaju traženje i spajanje na određenu Wi-Fi mrežu. Funkciju Passpoint mreže možete koristiti za spajanje na javne Wi-Fi mreže koje podržavaju automatsku autorizaciju. Kada se premjestite na novu lokaciju, ova funkcija će tražiti i spojiti se na drugu certificiranu Wi-Fi mrežu.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području.

Dodirnite ⋮ → **Napredno**, a zatim označite **Passpoint**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža i dodirnite **Zaboravi**.

Uporaba funkcije pametnog prebacivanje mreže

Ovu funkciju koristite za održavanje stabilne mrežne veze prilikom pretraživanja interentskih stranica, preuzimanja sadržaja i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim označite **Pametna promjena mreže**. Uređaj se automatski prebacuje s Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna Wi-Fi mreža slaba ili nestabilna. Kada signal Wi-Fi mreže ojača, uređaj se prebacuje s mobilne mreže natrag na Wi-Fi mrežu.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

O povezivanju i mobilnoj pristupnoj točci

Ovu funkciju koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima i drugim uređajima ako je internetska veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi funkcije, USB-a ili Bluetooth funkcije.

Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

Uporaba mobilne pristupne točke

Uređaj koristite kao mobilni hotspot za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka** → **Mobilna pristupna točka**.

2 Dodirnite prekidač **Mobilna pristupna točka** radi aktivacije.

- pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi mreža.
- Za podešavanje šifre mobilnog hotspota dodirnite ⋮ → **Konfiguriraj pristupnu točku** i odaberite razinu sigurnosti. Zatim, unesite šifru i dodirnite **Spremi**.

3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.

4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Uporaba USB povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem USB kabela.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

2 Spojite vaš uređaj s računalom pomoću USB kabela.

3 Označite **USB dijeljenje**.

pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.

4 Na računalu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Uporaba Bluetooth povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem Bluetootha. Vodite računa da računalo na koje se spajate podržava Bluetooth funkciju.

1 Uparite svoj uređaj s drugim uređajem putem Bluetootha. Više informacija pogledajte u Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima.

2 Na vašem uređaju, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

3 Označite **Bluetooth dijeljenje**.

4 Na spojenom uređaju otvorite zaslon Bluetooth postavki, dodirnite ⚙ → **Pristup Internetu**.

pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.

5 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Načini povezivanja mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima.

Internet

O Internetu

1 Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite adresno polje. Za promjenu internetske tražilice, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetske tražilice pored adrese internetskih stranica.

3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**. Za pretraživanje interneta glasom dodirnite .

Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.

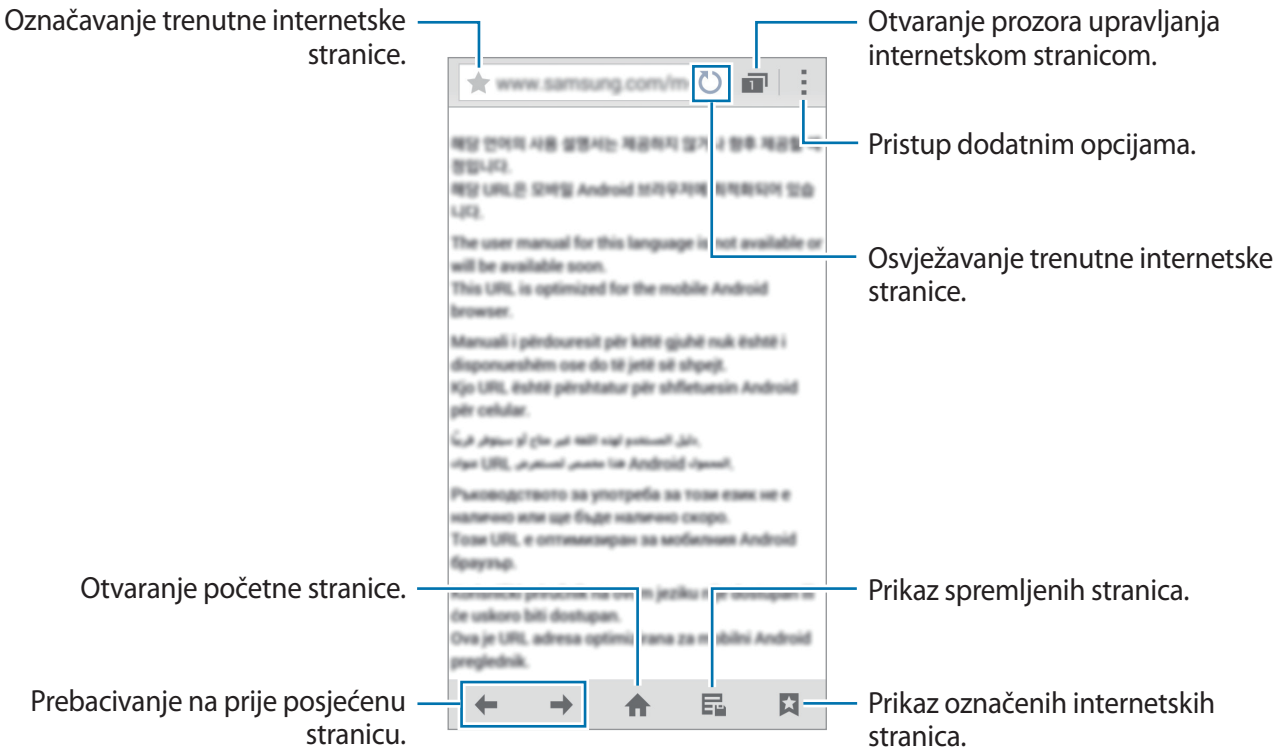

Podešavanje početne stranice

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Postavi početnu stranicu** → **Početna stranica**, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:

- **Zadana stranica**: Postavite zadanu mrežnu stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
- **Trenutna stranica**: Postavite trenutačnu mrežnu stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
- **Brzi pristup**: Postavite popis za brzi pristup kao svoju početnu stranicu.
- **Najposjećenija mjesta**: Postavite popis najposjećenijih mrežnih stranica kao svoju početnu stranicu.
- **Ostalo**: Postavite unaprijed postavljenu mrežnu stranicu kao svoju početnu stranicu.

Tijekom pregledavanja mrežne stranice, dodirnite radi otvaranja početne stranice.

Upravljanje popisom za brzi pristup

Možete na brz način pristupiti mrežnim stranicama koje često posjećujete dodajući ih na popis za brzi pristup.

Za dodavanje mrežne stranice na popis za brzi pristup otvorite mrežnu stranicu koju želite dodati.

Zatim dodirnite ⋮ → **Dodaj na brzi pristup**.Za brisanje mrežne stranice s popisa za brzi pristup, dodirnite i držite pritisnutom ikonu mrežne stranice koju želite obrisati. Zatim je povucite do opcije **Obriši** koja se pojavljuje na vrhu zaslona.

Upravljanje poviješću internetske stranice

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ★ → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica.

Za brisanje mrežnih stranica dodirnite ⋮ → **Obriši** ili **Obriši povijest**.

Pokreti i korisne funkcije

Pokreti i geste

Pretjerana trešnja ili udaranje uređajem može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

Direktan poziv

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pokreti i geste** → **Direktan poziv**, a zatim dodirnite prekidač **Direktan poziv** radi aktivacije.

Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za upućivanje poziva.

Pametno upozorenje

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pokreti i geste** → **Pametno upozorenje**, a zatim dodirnite prekidač **Pametno upozorenje** radi aktivacije.

Uređaj će vibrirati kada ga uzmete u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.

Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili se uređaj ne nalazi na ravnoj površini.

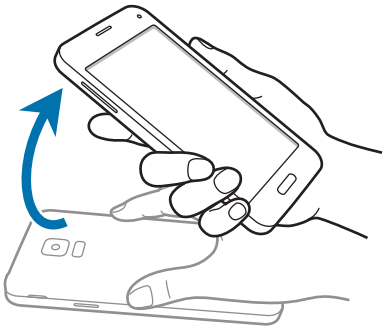

Utišaj/pauziraj

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pokreti i geste** → **Utišaj/pauziraj**, a zatim dodirnite prekidač **Utišaj/pauziraj** radi aktivacije.

Pokrivanje zaslona rukom

Prekrijte zaslon dlanom za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma ili za pauziranje reprodukcije medija.

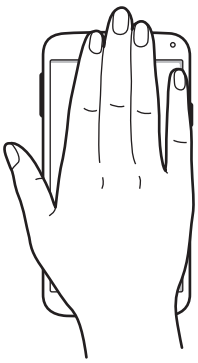

Okretanje uređaja

Okrenite uređaj za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma ili za pauziranje reprodukcije medija.

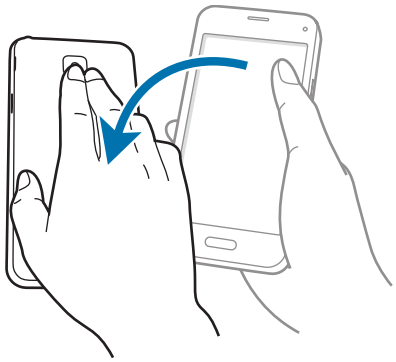

Snimanje zaslona dlanom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pokreti i geste** → **Snimanje zaslona dlanom**, a zatim dodirnite prekidač **Snimanje zaslona dlanom** radi aktiviranja.

Postavite bočnu stranu dlana na zaslon i pređite preko zaslona zdesna na lijevo ili obrnuto za snimanje zaslona. Slika se sprema u mapu **Galerija** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.

Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

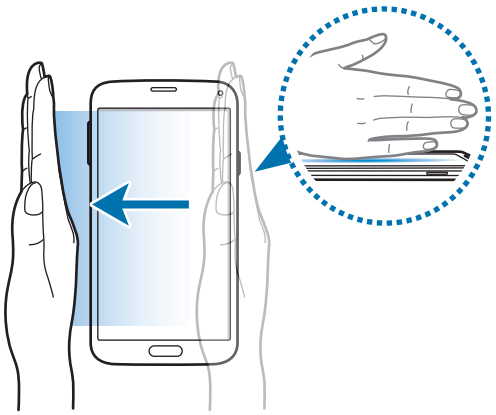

Zračni prikaz

Držite prst iznad stavke ili zaslona za prikaz sadržaja ili prikaz informacija u skočnom prozoru.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zračni prikaz**, a zatim u dodirnite prekidač **Zračni prikaz** radi aktiviranja.

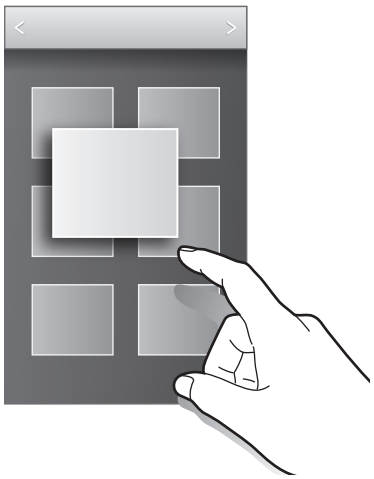

Alatni okvir

Možete jednostavno pokrenuti brojne aplikacije s pomoću ikone alatnog okvira dok upotrebljavate druge aplikacije.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Alatni okvir**, a zatim dodirnite prekidač **Alatni okvir** radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Alatni okvir** i aktivirajte ga. ••• će se pojaviti na zaslonu.

Za pokretanja aplikacije dodirnite ••• i odaberite aplikaciju.

Za pomicanje alatnog okvira, dodirnite •••, i povucite ga na drugu lokaciju.

Kako biste promijenili aplikacije u alatnom okviru, dodirnite i držite •••, a zatim povucite na **Uredi**.

Za skrivanje alatnog okvira, dodirnite i držite •••, a zatim povucite na **Ukloni**.

Povećavanje osjetljivosti dodirnog zaslona

Ovu funkciju koristite za rukovanje zaslonom kad nosite rukavice.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon**, a zatim označite **Povećaj osjet. na dodir**, ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Osjetlji. dodira** radi aktiviranja.

- Prilikom dodirivanja zaslona koristite kožne rukavice radi boljeg prepoznavanja. Drugi tipovi materijala možda se neće prepoznati.
- Kad nosite rukavice jače dodirnite zaslon radi boljih rezultata.
- Ova funkcija možda neće ispravno raditi ako se koristite prikazom S view.

Personaliziranje

Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija

Upravljanje početnim zaslonom

Dodavanje stavki

Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.

Za dodavanje widgeta, na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.

Pomicanje i uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do **Ukloni** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

Kreiranje mape

1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

2 Unesite naziv mape.

3 Dodirnite ⊕, odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje mapama

Za preimenovanje mape, odaberite mapu i zatim dodirnite naziv postojeće mape. Unesite novi naziv mape i dodirnite **OK**.

Za promjenu boje mape, odaberite mapu, dodirnite mapu, dodirnite ⋮ i zatim odaberite boju.

Za premještanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite aplikaciju te je povucite u mapu.

Za premještanje aplikacije iz mape, odaberite mapu, dodirnite i držite mapu i zatim je povucite na drugu lokaciju.

Upravljanje okvirima

Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje okvira.

Za dodavanje okvira pomaknite se na lijevo do zadnjeg okvira, a zatim dodirnite +.

Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite ⌂.

Upravljanje zaslonom aplikacija

Promjena načina prikaza

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Pregled kao** i odaberite način sortiranja.

Skrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite vidjeti na zaslonu aplikacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Sakrij aplikacije**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

Za prikaz skrivenih aplikacija dodirnite ⋮ → **Prikaz skrivene aplikacija**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

Premještanje stavki

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Uredi**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Za prebacivanje stavke na novi okvir, povucite je na **Nova stranica** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

Mape možete premještati samo u okviru mape.

Kreiranje mapa

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Nova mapa**. Ili dodirnite ⋮ → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

2 Unesite naziv mape.

3 Dodirnite ⊕, odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite **OK**.

Nova mapa dodaje se okviru mape zaslona aplikacija.

Upravljanje mapama

Za preimenovanje mape, odaberite mapu i dodirnite naziv postojeće mape. Unesite novi naziv mape i dodirnite **OK**.

Za promjenu boje mape, odaberite mapu, dodirnite mapu, dodirnite ⋮ i zatim odaberite boju.

Za premještanje više aplikacija u mapu, dodirnite ⋮ → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite u mapu.

Za premještanje aplikacije iz mape dodirnite ⋮ → **Uredi**, odaberite mapu, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite u okvir aplikacije. Ako premjestite aplikaciju iz mape u okvir mape, stvorit će se nova mapa.

Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona

Podešavanje pozadina

Kao sliku pozadine početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje i zatim dodirnite **Pozadine**, ili, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pozadina**.

2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku pozadine.

3 Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.

Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite **Više slika**.

4 Dodirnite **Postavi pozadinu** ili **Obavljeno**.

Promjena zvukova zvona

Promjena zvukova zvona za dolazne pozive i obavijesti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zvuk**.

Za podešavanje zvukova zvona dolaznih poziva dodirnite **Tonovi zvona**, odaberite zvuk zvona, a zatim dodirnite **OK**. Za korištenje pjesmom pohranjenom na uređaju ili na vašem računu kao zvuk zvona dodirnite **Dodaj**.

Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite **Obavijesti**, odaberite zvuk zvona i zatim dodirnite **OK**.

Promjena načina zaključavanja zaslona

Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim podatcima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona**, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Uzorak

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

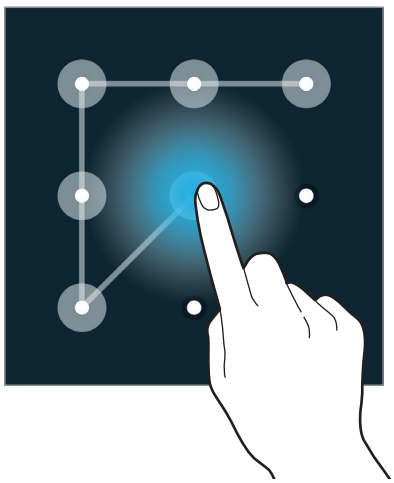

PIN

PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Šifra

Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otisak prsta

Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Više informacija pogledajte u Skener otiska prsta.

Skener otiska prsta

Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju

Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na performanse funkcije:

- Gumb za početni zaslon sadrži senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome da gumb za početni zaslon nije ogreban ili oštećen metalnim objektima poput kovanica, ključeva i ogrlica.
- Zaštita zaslona isporučena s uređajem može dovesti do slabijeg rada senzora prepoznavanja otiska prsta. Uklonite zaštitu zaslona i poboljšajte osjetljivost prilikom prepoznavanja otisaka prstiju.
- Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši prsti.
- Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
- Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
- Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite za izvršavanje zadataka na uređaju.
- Ne povlačite prstima prebrzo ili presporo. Povlačite prste umjerenom brzinom kako bi ih uređaj mogao prepoznati.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.

Registriranje otisaka prstiju

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Skener otiska prsta** → **Upravljanje otis. prstiju**.

2 Ako registrirate više otisaka prstiju, pojavit će se skočni prozor prepoznavanja otiska prsta. Na uređaju skenirajte registrirani otisak prsta i dodirnite +.

3 Postavite prst na područje za otisak prsta na donjem dijelu središta zaslona.

4 Dodirnite i držite područje za otisak prsta, a zatim povucite prstom prema dolje preko gumba za početni zaslon.

Ponavljajte ovaj postupak sa istim prstom dok se otisak prsta ne registrira.

Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.

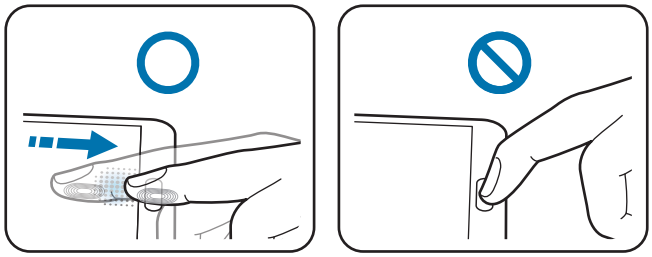

5 Ako se pojavi skočni prozor koji zahtjeva lozinku, unesite zamjensku lozinku i dodirnite **Nastavak**, ponovo unesite zamjensku lozinku za potvrdu, a zatim dodirnite **OK**. Alternativnu šifru možete koristiti umjesto skeniranja vaših otisaka prstiju.

6 Ako se pojavi skočni prozor zaključavanja otiska prsta dodirnite **OK**. Za otključavanje zaslona možete koristiti otiske vaših prstiju.

Upravljanje registriranim otiscima prstiju

Svoje registrirane otiske prstiju možete izbrisati ili preimenovati.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Skener otiska prsta** → **Upravljanje otis. prstiju**.

Za brisanje otiska prsta dodirnite ⋮ → **Deregistracija**, odaberite otiske prstiju, a zatim dodirnite 🗑 → **OK**.

Za preimenovanje otiska prsta dodirnite i držite otisak prsta, dodirnite ✎, unesite novi naziv te dodirnite **OK**.

Promjena alternativne lozinke

Možete promijeniti lozinku koju koristite kao alternativu za skeniranje otisaka prstiju.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Skener otiska prsta** → **Promijeni alternativnu lozinku**.

2 Unesite trenutnu alternativnu šifru i dodirnite **OK**.

3 Unesite novu sigurnosnu lozinku i dodirnite **Nastavak**.

4 Ponovo unesite lozinku i dodirnite **OK**.

Otključavanje zaslona pomoću otisaka prstiju

Zaslon možete otključati pomoću registriranih otisaka prstiju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Skener otiska prsta** → **Zaključavanje zaslona** → **Otisak prsta**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otisak prsta**.

Potvrda lozinke Samsung računa

Pomoću otisaka prstiju možete potvrditi lozinku vašeg Samsung računa. Umjesto unosa lozinke možete koristiti otisak prsta na primjer prilikom kupovine sadržaja u trgovini **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Skener otiska prsta** → **Provjeri Samsung račun** i zatim dodirnite prekidač **Provjeri Samsung račun** radi aktivacije. Unesite šifru vašeg Samsung računa i dodirnite **Potvrda**.

Uporaba otisaka prstiju za kupovinu putem PayPal usluge

Možete kupovati skeniranjem otisaka vaših prstiju.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Skener otiska prsta** → **Pay with PayPal**.

2 Dodirnite **Install** ispod **FIDO Ready™ support**.

3 Dodirnite **Link** ispod **PayPal account**.

4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na internetske stranice PayPal usluge i registrirajte otiske svojih prstiju.

Privatni način

O privatnom načinu rada

Ovaj način rada koristite da spriječite drugima korištenje ili pristupanje određenom sadržaju, poput slika i dokumenata, pohranjenim na uređaju. Možete spremiti sadržaj na određenu lokaciju, a zatim deaktivirati privatni način rada za sigurno skrivanje stavki.

Skrivanje sadržaja

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač **Privatni način** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Privatni način** i aktivirajte ga.

Kada prvi put aktivirate privatni način rada podesite kod otključavanja i sigurnosni PIN.

2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.

Kada je način rada aktiviran, pojavit će se na vrhu zaslona.

3 Za odabir stavki koje želite sakriti, dodirnite i držite stavku na popisu, označite odabranu stavku, a zatim dodirnite ⋮ → **Premjesti u Privatno**, ili dodirnite **Premjesti** → **Privatno** → **Premjesti ovdje**.

Stavke koje su prebačene u privatni način rada pojavit će se s na njima.

4 Nakon odabira stavki koje želite sakriti, dodirnite **Postavke** → **Privatni način** i zatim dodirnite prekidač **Privatni način** radi deaktivacije, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Privatni način** i deaktivirajte ga.

Odabrane stavke nestat će sa zaslona.

Vodite računa da su sve stavke ispravno spremljene ili prebačene prije deaktiviranja privatnog načina rada.

Prikazivanje skrivenog sadržaja

Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Privatni način**, a zatim u dodirnite prekidač **Privatni način** radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Privatni način** i aktivirajte ga.

2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.

3 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Moje Datoteke** → **Privatno**.

Sve stavke prebačene u privatni način rada pojavit će se na zaslonu.

Jednostavan način

Jednostavni način rada omogućava jednostavni korisnički doživljaj uporabom jednostavnog prikaza i većih ikona na početnom zaslonu. Možete pristupiti najpopularnijim aplikacijama, često korištenim postavkama te dodati prečace za vaše omiljene sadržaje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Jednostavan način** → **Jednostavan način**, odaberite aplikacije koje će se primijeniti na jednostavnom načinu rada, a zatim dodirnite **OK**.

Za povratak na standardni način rada, na početnom zaslonu dodirnite **Jednostavne postavke** → **Jednostavan način** → **Standardni način** → **OK**.

Upravljanje prečacima

Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu pomaknite se na lijevo, dodirnite , a zatim odaberite aplikaciju.

Za dodavanje prečaca kontaktu na početnom zaslonu, pomaknite se na desno, dodirnite .

Za brissanje prečaca sa početnog zaslona dodirnite → **Uredi**, odaberite aplikaciju ili kontakt s .

Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja

Upotreba računa za sigurnosnu pohranu

Možete prenijeti sigurnosno pohranjene podatke s prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći se Google ili Samsung računom. Više informacija pogledajte u Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.

Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch

Možete prebaciti podatke s prethodnog uređaja na novi uređaj s pomoću aplikacije Smart Switch (za mobilne uređaje i računala). Za više informacija posjetite www.samsung.com/smartswitch.

Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.

Uporaba Smart Switch Mobile aplikacije

Ovom se aplikaciju koristite za prebacivanje podataka s vašeg prethodnog iPhonea ili Android uređaja na svoj novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti iz **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) ili **Trg. Play**.

1 Na vašem uređaju dodirnite **Smart Switch Mobile**.

2 Na vašem uređaju odaberite opciju ovisno o tipu prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu.

Ako je prethodni uređaj Android uređaj, provjerite je li aplikacija Smart Switch Mobile instalirana na uređaju. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

Uporaba Smart Switch aplikacije na računalima

Ovom se funkcijom koristite za uvoz sigurnosne pohrane vaših podataka (s mobilnih uređaja odabranih proizvođača) s računala na vaš uređaj. Aplikaciju možete preuzeti s www.samsung.com/smartswitch.

1 Arhivirajte podatke s prethodnog uređaja na računalo. Kontaktirajte proizvođača uređaja radi više informacija.

2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.

3 Spojite vaš trenutni uređaj s računalom pomoću USB kabela.

4 Na računalu kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu za prebacivanje podataka na vaš uređaj.

Uporaba programa Samsung Kies

Uvezite sigurnosno pohranjene podatke s računala s pomoću programa Samsung Kies radi obnavljanja podataka na vašem uređaju. Također, kontakte možete sigurnosno pohraniti na računalu s pomoću programa Samsung Kies. Više informacija pogledajte u Povezivanje s programom Samsung Kies.

Podešavanje računa

Dodavanje računa

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** i odaberite račun usluge. Zatim, za dovršenje postupka podešavanja računa slijedite upute na zaslonu.

Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i označite stavke za sinkronizaciju.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite račun, a zatim dodirnite ⋮ → **Ukloni račun**.

Telefon

Upućivanje poziva

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite **Tipkovnica**, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite za uspostavu glasovnog poziva ili dodirnite za uspostavu video poziva. Također, pozive možete uspostaviti i s telefonskim brojevima navedenim u **Zapisi**, **Favoriti**, i **Imenik**.

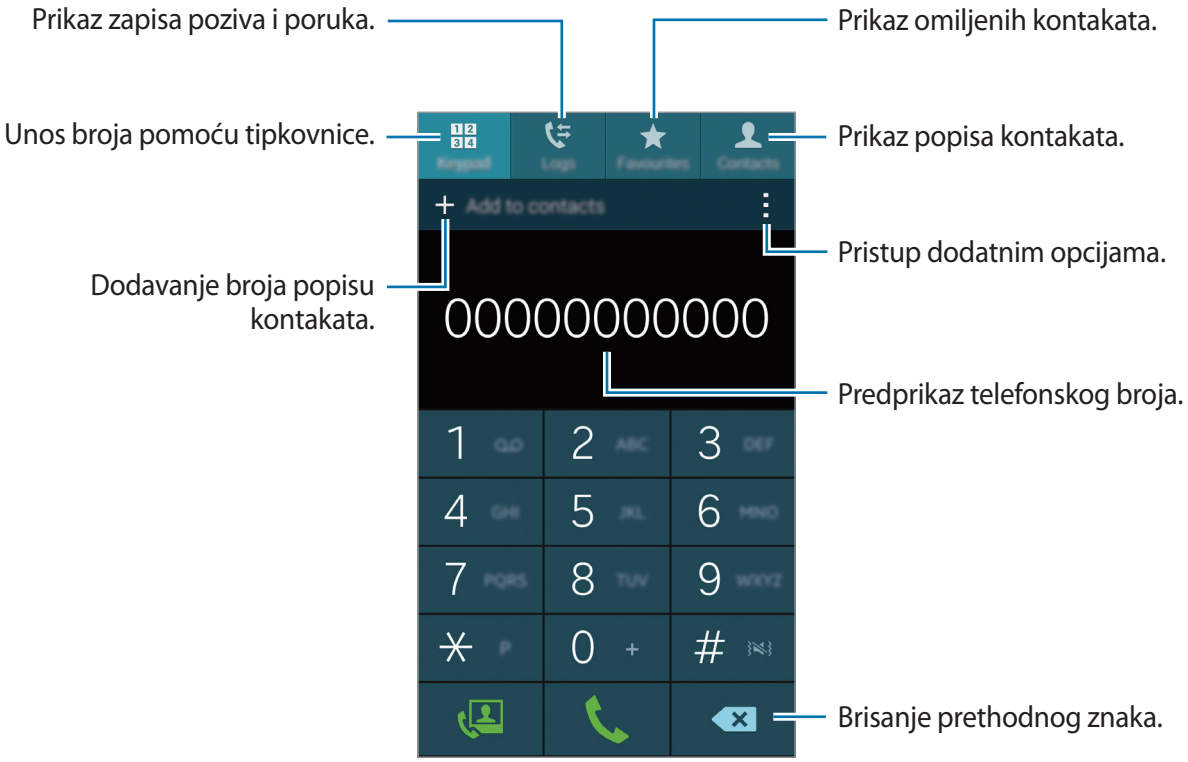

Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Dodirnite **Zapisi** ili **Imenik**, a zatim povucite kontakt ili telefonski broj na desno za uspostavu poziva.

Za deaktiviranje poziva povlačenjem ikone na desnu stranu dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Imenik**, a zatim uklonite oznaku s **Kliz. za poz./slanje por.**

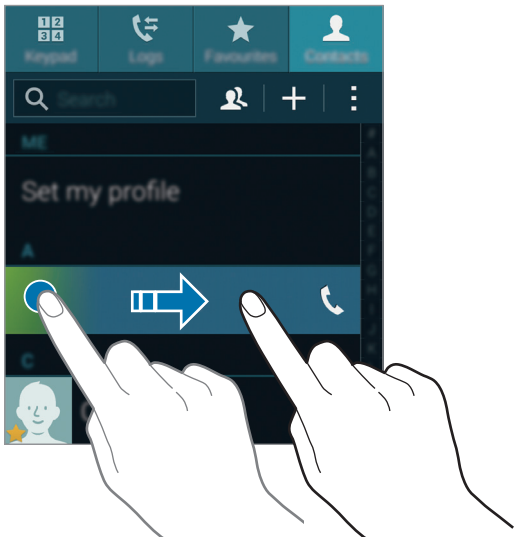

Upućivanje poziva iz popisa favorita

Kontakte s kojima često komunicirate možete jednostavno pozivati ako ih dodate na popis omiljenih kontakata.

Za dodavanje kontakata na popis favorita dodirnite **Imenik**, odaberite kontakt, a zatim dodirnite ★.

Za upućivanje poziva omiljenom kontaktu dodirnite **Favoriti** i odaberite kontakt.

Predviđanje brojeva

Dodirnite **Tipkovnica**.

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

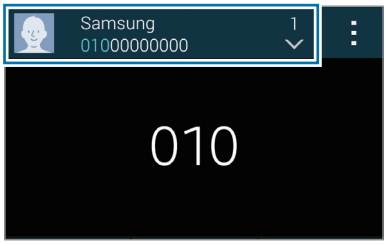

Brzo biranje brojeva

Dodirnite **Tipkovnica**.

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Za dodjeljivanje kontakta brzom biranju brojeva, odaberite i držite dostupan broj za brzo biranje na numeričkoj tipkovnici, dodirnite **OK**, a zatim odaberite kontakt, ili dodirnite **Imenik** → ⋮ → **Brzo biranje**, odaberite broj, a zatim odaberite kontakt.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite **Tipkovnica**.

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi zna +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite 📞.

Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite tip poziva i skinite oznaku s **Međunarodni pozivi**.

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Ako se pojavi skočni prozor obavijesti o pozivu kada koristite aplikaciju dodirnite **Odgovor** na skočnom prozoru.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete odgovoriti na drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Ako se pojavi skočni prozor obavijesti o pozivu kada koristite aplikaciju dodirnite **Odbaci** na skočnom prozoru.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja.

Za kreiranje različitih poruka odbacivanja na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → ⋮ → **Postavke** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Postavi poruke za odbijanje poziva** → +.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

1 Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve**.

3 Dodirnite **Popis automatskih odbijanja** → +, unesite broj, a zatim dodijelite kategoriju.

4 Dodirnite **Spremi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → **Zapisi** za prikaz propuštenih poziva.

Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom glasovnog poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- : Pojačavanje glasnoće.
- **Dodaj poziv**: Upućivanje drugog poziva.
- **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Završite trenutni poziv.
- **Zvučnik**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Bluetooth**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- ⋮ → **Čekanje**: Poziv na čekanju. Dodirnite **Nastavak poziva** za javljanje na poziv koji je bio na čekanju.
- ⋮ → **Imenik**: Otvara popis kontakata.
- ⋮ → **Zapis**: Stvaranje zapisa.
- ⋮ → **Poruke**: Šalje poruku.
- ⋮ → **Uredi zvuk poziva**: Odaberite ili prilagodite kvalitetu zvuka kojom se koristite tijekom poziva kada su spojene slušalice.
- ⋮ → **Postavke**: Promjena postavki poziva.

Kada tijekom poziva pokrećete aplikacije na zaslonu poziva pojavit će se skočni prozor ( ). Tijekom korištenja aplikacije možete nastaviti s telefonskim razgovorom.

Za pomicanje skočnog prozora poucite ga na novu lokaciju.

Za brisanje skočnog prozora, dodirnite i držite ga, a zatim dodirnite **OK**.

Za povratak na zaslon poziva dodirnite skočni prozor.

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- ⋮ → **Sakrij moj identitet**: Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
- ⋮ → **Odlazna slika**: Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- ⋮ → **Spremi sliku**: Snimanje slike sugovornika.
- ⋮ → **Snimi videozapis**: Stvaranje videozapisa uz upotrebu slika druge osobe.
- ⋮ → **Zapis**: Stvaranje zapisa.
- ⋮ → **Poruke**: Šalje poruku.
- ⋮ → **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- ⋮ → **Isključen zvučnik** / **Uključen zvučnik**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
- ⋮ → **Prebaci na slušalicu**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.

Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:

- **Promjena**: Prebacite s prednje na stražnju kamere.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid**: Završite trenutni poziv.

Imenik

Dodavanje kontakata

Prebacivanje kontakata s drugih uređaja

Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Više informacija pogledajte u Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja.

Ručno kreiranje kontakata

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Dodirnite + i unesite kontaktne podatke.

- : Umetanje slike.
- + / −: Dodaje ili briše polje kontakta.

3 Dodirnite **Spremi**.

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, dodirnite **Tipkovnica**, unesite broj, a zatim dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Kreiranje kontakata iz posjetnica

Snimite fotografiju posjetnice i s nje izvucite kontaktne podatke.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Dodirnite ⋮ → **Posjetnice** → +.

Za odabir ili dodavanje jezika prepoznavanja, dodirnite ⋮ → **Ciljni jezik**.

3 Postavite vizitku na ravnu površinu i okrenite uređaj u vodoravni prikaz.

4 Podesite uređaj tako da posjetnica stane unutar okvira na zaslonu. Kada okviri poprime zelenu boju uređaj će automatski snimiti fotografiju. Također, uređaj očitava kontaktne podatke s posjetnice i pretvara ih u unos kontakta.

- Ako uređaj automatski ne snimi fotografiju dodirnite .
- Za ručno snimanje fotografije posjetnice dodirnite ⋮ → **Auto. snimanje** → **Isključeno**.
- Za izvlačenje teksta s pohranjene slike dodirnite ⋮ → **Učitaj sliku**.

5 Uredite ili dodajte više informacija i dodirnite **Spremi**.

Upravljanje kontaktima

Uređivanje kontakta

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Odaberite kontakt za uređivanje i dodirnite .

3 Uredite kontaktne informacije ili dodirnite **Dodaj novo polje** za dodavanje više kontaktnih podataka.

4 Dodirnite **Spremi**.

Brisanje kontakta

Odaberite kontakt za brisanje i dodirnite ⋮ → **Izbriši**.

Dijeljenje kontakta

Odaberite kontakt koji želite podijeliti dodirnite ⋮ → **Dijeli posjetnicu**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje grupama

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Dodirnite .

Kreiranje nove grupe

Dodirnite +, unesite naziv grupe, a zatim dodirnite **Spremi**.

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite +. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Brisanje grupe

Dodirnite ⋮ → **Obriši grupu**, odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite **OK**.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite ⋮ → **Pošalji poruku ili email** → **Poruka** ili **Email**, odaberite članove, dodirnite **OK**, unesite poruku, a zatim dodirnite gumb slanja.

Spajanje kontakata s računima

Spojite kontakte spremljena na uređaju s vašim računima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Dodirnite ⋮ → **Spajanje računa** → **Google** ili **Samsung account**.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata sa usluga pohrane na vaš uređaj ili izvoz kontakata s uređaja na usluge pohrane.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Imenik** → **Uvoz/izvoz**, a zatim odaberite opciju uvoza ili izvoza.

Traženje kontakata

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- ★ : Dodajte omiljeni kontakt.
- / : Uputite glasovni ili video poziv.
- : Sastavite poruku.
- : Sastavite e-poštu.

Dodavanje prečaca kontaktima na početnom zaslonu

Dodavanje prečaca kontaktima s kojima često komunicirate na početnom zaslonu.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Odaberite kontakt.

3 Dodirnite ⋮ → **Dodaj prečac na početni zaslon**.

Poruke i e-pošta

Poruke

Slanje poruka

Slanje tekstualnih (SMS) i multimedijskih poruka (MMS).

Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u roamingu.

1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite .

3 Dodajte primatelje i unesite poruku.

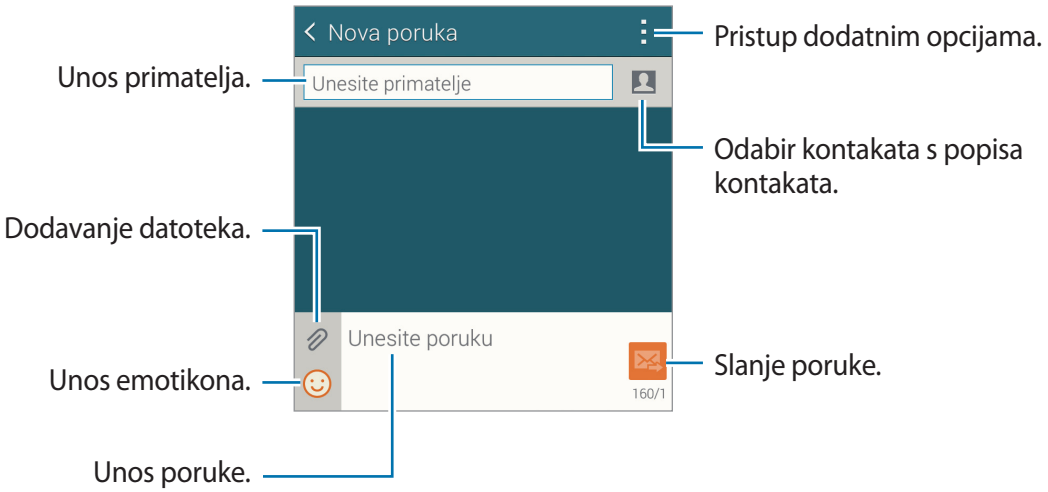

4 Dodirnite za slanje poruke.

Prilikom sastavljanja poruke dodirnite ⋮, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Brzi odgovori**: Odaberite obrazac poruke i unesite poruku.
- **Umetni smajlića**: Unos emotikona.
- **Dodaj naslov**: Unesite predmet.
- **Dodaj slajd**: Dodavanje slika poruke.
- **Zakaži poruku**: Podesite određeno vrijeme i datum kada će se poruka poslati.
- **Odbaci**: Poništavanje sastavljanja poruke.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova za tekst u tekstualnom polju.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite ⋮ → **Zakaži poruku**. Podesite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Poruke mogu biti poslane u netočno vrijeme ako mijenjate vremenske zone ili mreža ne ažurira informacije.

Dodavanje kontakata na prioritetni popis

Podesite kontakte s kojima često komunicirate kao prioritetne kontakte. Slanje poruka odabirom ikone kontakta s gornjeg popisa poruka.

Dodirnite **Dodirnite radi dodavanja prioritetnih kontakata.** → **Dolazne poruke** ili **Imenik**, odaberite kontakte koje želite dodati, a zatim dodirnite **OK**. Za dodavanje dodatnih kontakata dodirnite ⊕.

Za uklanjanje kontakata s prioritetnog popisa dodirnite i držite kontakt, a zatim dodirnite **Uredi popis prioritetnih pošiljatelja** → ⊖ → **OK**.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu. Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u roamingu.

Prilikom prikazivanja poruke dodirnite ⋮, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Video poziv**: Upućivanje video poziva kontaktu.
- **Prikaz kontakta**: Prikaz informacija o kontaktu.
- **Dodaj u Imenik**: Dodavanje kontakta na popis kontakata.
- **Brzi odgovori**: Unos poruke odabirom jednog od obrazaca poruke.
- **Dodaj primatelja**: Dodavanje primatelja kojima će se poslati poruka.
- **Umetni smajlića**: Unos emotikona.
- **Dodaj naslov**: Unesite predmet.
- **Dodaj slajd**: Dodavanje slika poruke.
- **Zakaži poruku**: Podesite određeno vrijeme i datum kada će se poruka poslati.
- **Dodaj prioritet. pošiljateljima** / **Ukloni iz prioritetnih**: Dodavanje ili uklanjanje kontakata s popisa prioritetnih pošiljatelja.
- **Dodaj u brojeve neželjene pošte** / **Ukloni iz neželjenih brojeva**: Identificiranje telefonskog broja kao neželjenog ili uklanjanje telefonskog broja s popisa neželjenih telefonskih brojeva.
- **Odbaci**: Poništavanje sastavljanja poruke.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova za tekst u tekstualnom polju.

Upravljanje porukama

Prilikom gledanja popisa poruka dodirnite ⋮ i koristite sljedeće opcije:

- **Odaberi**: Odaberite poruke radi primjene opcija.
- **Obriši**: Brisanje svih ili odabranih poruka.
- **Poruke iz pripreme**: Prikaz poruka spremljenih za naknadno slanje.
- **Zaključane poruke**: Prikaz zaključanih poruka.
- **Zakazane poruke**: Prikaz poruka koje će se naknado poslati.
- **Neželjene poruke**: Prikaz neželjenih poruka.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova za tekst u tekstualnom polju.
- **Postavke**: Promjena postavki poruka.
- **Pomoć**: Pregledajte informacije za pomoć pri slanju i upravljanju porukama.

Email

Postavljanje računa e-pošte

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavljanje** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje računa e-pošte dodirnite ☰ → **Upravljanje računima** → +.

Ako imate više od dva računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite ☰ → **Upravljanje računima** → ⋮ → **Postavi kao zadani račun**.

Slanje poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite u donjem dijelu zaslona za izradu poruke.

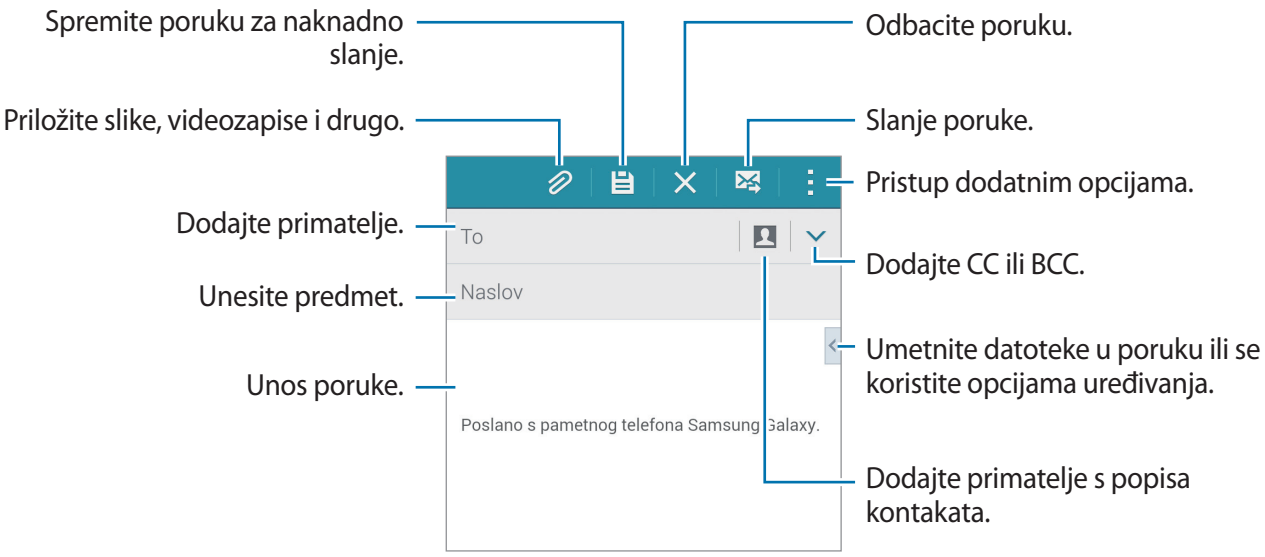

Pristupanje dodatnim opcijama

Tijekom kreiranja poruke, dodirnite za pristup dodatnim opcijama.

- **Pošalji email meni**: Slanje poruke samom sebi.
- **Zakaži email**: Pošaljite poruku u zakazano vrijeme.

  - Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
  - Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Poruke mogu biti poslane u netočno vrijeme ako mijenjate vremenske zone ili mreža ne ažurira informacije.

- **Prioritet**: Odaberite razinu prioriteta poruke.
- **Sigurnosne opcije**: Postavite sigurnosne opcije za poruku.

Čitanje poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ☰, Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke ćete primati na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite ↻.

Za čitanje dodirnite poruku.

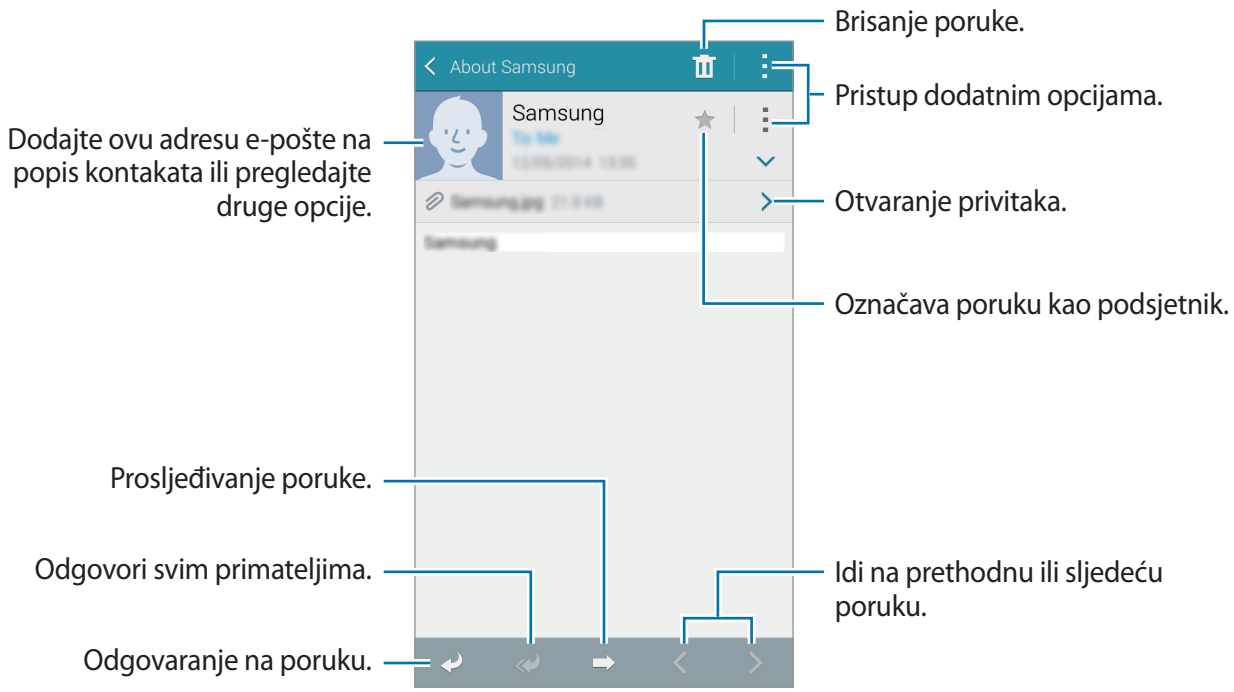

Dodavanje kontakata na prioritetni popis

Podesite kontakte s kojima često komunicirate kao prioritetne kontakte.

Dodirnite ☰ → **Prioritetni pošiljatelji** → **Dodirnite radi dodavanja prioritetnih kontakata.** → **Unesi email** ili **Imenik**, odaberite adrese e-pošte ili kontakte koje želite dodati, a zatim dodirnite **OK** ili **OK**.

Za dodavanje više kontakata na prioritetni popis dodirnite ⊕.

Za uklanjanje kontakata s prioritetnog popisa, dodirnite i držite kontakt, dodirnite **Uredi popis prioritetnih pošiljatelja**, dodirnite ⊖ na svakom kontaktu, a zatim dodirnite **OK**.

Kamera

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa

1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.

Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti.

3 Dodirnite za snimanje fotografije ili za snimanje videozapisa.

- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
- Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .
- Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .

- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
- Leća prednje kamere pogodna je za snimanje širokokutnih fotografija. Kod širokokutnih fotografija može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.

Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu

Za brzo snimanje fotografija posebnih trenutaka pokrenite **Kamera** na zaključanom zaslonu.

Na zaključanom zaslonu povucite izvan velikog kruga. Ako se ne prikazuje , otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** i zatim označite **Prečac kamere**.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Reorganiziranje prečaca kamere

Možete reorganizirati prečace kamere za brzi i jednostavni pristup zaslonu predprikaza. Dodirnite na zaslonu prikaza. Dodirnite i držite stavku, te je povucite u otvor u lijevom dijelu zaslona.

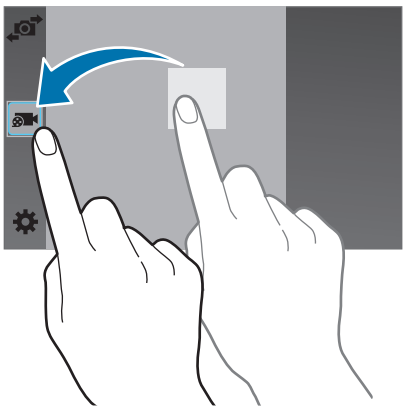

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Udaljeno tražilo

Koristite svoj uređaj kao optičko tražilo za drugi uređaj. Drugim uređajem možete upravljati na daljinu i snimati fotografije ili videozapise iz daljine. Vaš uređaj prikazuje istu slika koja se prikazuje na spojenom uređaju.

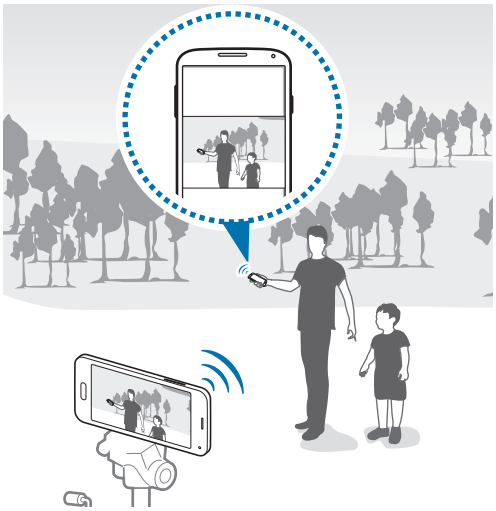

1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⚙ → **Udaljeno tražilo**.

3 Dodirnite **Jednostavno spajanje preko NFC-a** ili **Postavke za Wi-Fi Direct** za spajanje na drugi uređaj.

- **Jednostavno spajanje preko NFC-a**: Aktiviranje NFC funkcije na oba uređaja.
- **Postavke za Wi-Fi Direct**: Aktiviranje Wi-Fi Direct funkcije na oba uređaja.

4 Dodirnite sliku na zaslonu predprikaza na mjesto na koje se uređaj treba fokusirati.

5 Dodirnite za snimanje fotografije prikazane na optičkom tražilu spojenog uređaja.

Vodite računa o tome da uređaj koji želite spojiti podržava način rada optičkog tražila.

Način fotografiranja

Auto

Koristite se ovim načinom da biste omogućili kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina fotografiranja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Auto**.

Lijepo lice

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije s osvijetljenim i suptilnijim izrazima lica.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Lijepo lice**.

Snimka i više

Ovaj način snimanja koristite za snimanje niza fotografija i njihovu izmjenu primjenom različitih efekata prilikom korištenja načina snimanja. Uređaj prepoznaje fotografije s pomoću u **Galerija**.

Funkcija zuma nije dostupna kada snimate fotografije u ovom načinu snimanja.

1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **Način** → **Snimka i više**.

3 Dodirnite .

Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne načine snimanja.

4 Odaberite način snimanja, primijenite efekt na fotografiju.

- **Najbolja fotografija**: Snimite nekoliko fotografija i spremite najbolju. Za prikaz ostalih fotografija u nizu pomaknite se lijevo ili desno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i povezuje je s .
- **Najbolje lice**: Istovremeno snimanje grupe fotografija i njihovo kombiniranja za stvaranje najbolje moguće slike. Dodirnite bijeli okvir na svakom licu i odaberite najbolju pojedinačnu pozu za svaki subjekt od poza koje se pojavljuju na dnu zaslona. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i povezuje je s .
- **Drama foto.**: Snimite seriju fotografija i kombinirajte ih te na taj način kreirajte sliku koja pokazuje tragove kretanja. Proširite trag kretanja na slici odabiranjem više fotografija u dnu zaslona. Za uređivanje tragova kretanja na odabranim fotografijama dodirnite i odaberite fotografiju. Dodirnite za prikaz traga kretanja subjekta ili dodirnite za brisanje tragova kretanja. Uredite fotografiju po želji i dodirnite **OK**.
- **Gumica**: Izbrišite neželjene objekte u pokretu. Dodirnite za brisanje neželjenih objekata u pokretu. Dodirnite za obnovu izvorne fotografije.
- **Snimka pomicanja**: Primjena efekta na pozadinu subjekta koja stvara efekt brzog kretanja subjekta. Dodirnite **Objekti** za odabir subjekta. Dodirnite **Mutnost** za promjenu ugla zamućivanja koji će se primijeniti na pozadinu. Dodirnite i prstom nacrtajte krug oko velikog kruga za podešavanje kuta zamućivanja. Za podešavanje razine zamućenosti pozadine povucite zaslon na lijevo ili na desno.

5 Kad završite s uređivanjem fotografija, dodirnite .

Panorama

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije sastavljene od mnogo fotografija nanizanih zajedno. Uređaj prepoznaje fotografiju s pomoću ▮■▮ u **Galerija**.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Panorama**.

Za najbolji snimak slijedite donje savjete:

- Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
- Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere.
- Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

Virt. šetnja

Ovaj način snimanja koristite za snimanje fotografija prostora pomicanjem naprijed ili okretanjem lijevo ili desno. Fotografija prostora snimljene su iz različitih uglova. Fotografije možete prikazati u obliku prikaza slika u nizu i simulirati stvarno kretanje kroz prostor. Uređaj prepoznaje fotografiju s pomoću u **Galerija**.

1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **Način** → **Virt. šetnja**.

3 Pomičite uređaj tako da pozicionirate točku unutar većeg kruga u središtu zaslona predprikaza.

Kada rub kruga postane plav, uređaj započinje snimati fotografije.

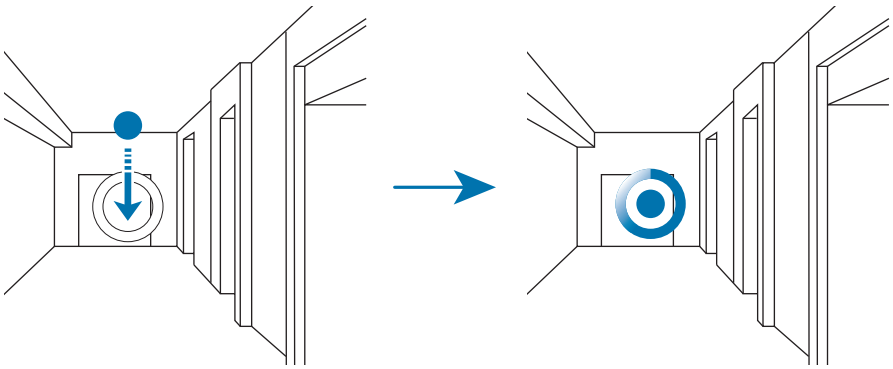

4 Polako se pomičite naprijed ili se okrećite lijevo ili desno tijekom snimanja fotografija.

Uvijek kad je točka unutar velikog kruga uređaj automatski snima fotografiju.

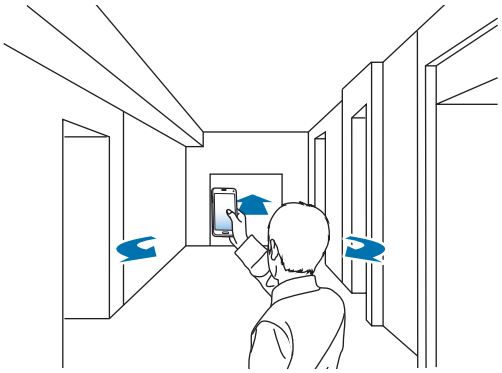

5 Ponovite ovaj postupak i snimite dodatne fotografije.

Za gledanje predprikaza fotografije dodirnite 〉 na donjem lijevom dijelu zaslona. Smjer kojim su slike snimane prikazan je na svakom predprikazu minijatura.

Za brisanje zadnje snjimljene fotografije dodirnite **Poništi**.

6 Za završetak dodirnite ■.

Uzast. snim.

Koristite se ovim načinom za snimanje niza fotografija predmeta u pokretu.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Uzast. snim.**

HDR (Bogati ton)

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja, čak i na svijetlim i tamnim područjima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **HDR (Bogati ton)**.

Bez efekta

S efektom

Upravljanje načinima snimanja

Dodirnite načine snimanja koji će se prikazati na zaslonu odabira načina snimanja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Upr. način.**

Preuzimanje načina snimanja

Preuzmite dodatne načine snimanja iz trgovine **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Skidanje**.

Postavke kamere

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⚙. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije**: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost, ali ona koristi više memorije.
- **Stabilizac. slike**: Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te na podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.

Ova opcija nije dostupna kada snimate videozapise.

- **Prepoznav. lica**: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
- **ISO**: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Načini mjerenja**: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. **Točke** mjeri vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **Dotaknite za foto.**: Dodirnite sliku na zaslonu pretpregleda da biste snimali fotografije.
- **Spremi kao**: Postavite uređaj tako da sprema fotografije s bogatim tonom i originalne fotografije ili samo fotografije s bogatim tonom.
- **Veličina videozapisa**: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
- **Način snimanja**: Promjena načina snimanja.
- **Efekti**: Odaberite filtar efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa.

- **Bljeskalica**: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Brojač**: Koristite za odgođeno snimanje.
- **Lokacijske oznake**: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.

  - Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
  - Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Mjesto pohrane**: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Pregled sl./video.**: Podesite uređaj za prikaz fotografija ili videozapisa nakon što su snimljeni.
- **Udaljeno tražilo**: Podesite uređaj da koristi optičko tražilo i upravlja drugim uređajem za snimanje fotografija ili videozapisa. Više informacija pogledajte u Udaljeno tražilo.
- **Balans bijele boje**: Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Vrijednost ekspozicije**: Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Rešetkaste linije**: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.
- **Tipka za glasnoću**: Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja koristi tipku za glasnoću.
- **Kontrola glasom**: Podesite uređaj na snimanje fotografija pomoću glasovnih naredbi.
- **Pomoć**: Pogledajte informacije pomoći za upotrebu kamere.
- **Poništi postavke**: Poništavanje postavki kamere.

Galerija

Prikazivanje fotografija ili videozapisa

Prikazivanje sadržaja na uređaju

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** i odaberite sliku ili videozapis.

Datoteke videozapisa prikazuju ▶ ikonu u prikazu minijatura.

Za skrivanje ili prikazivanje trake izbornika i prikaz minijatura, dodirnite zaslon.

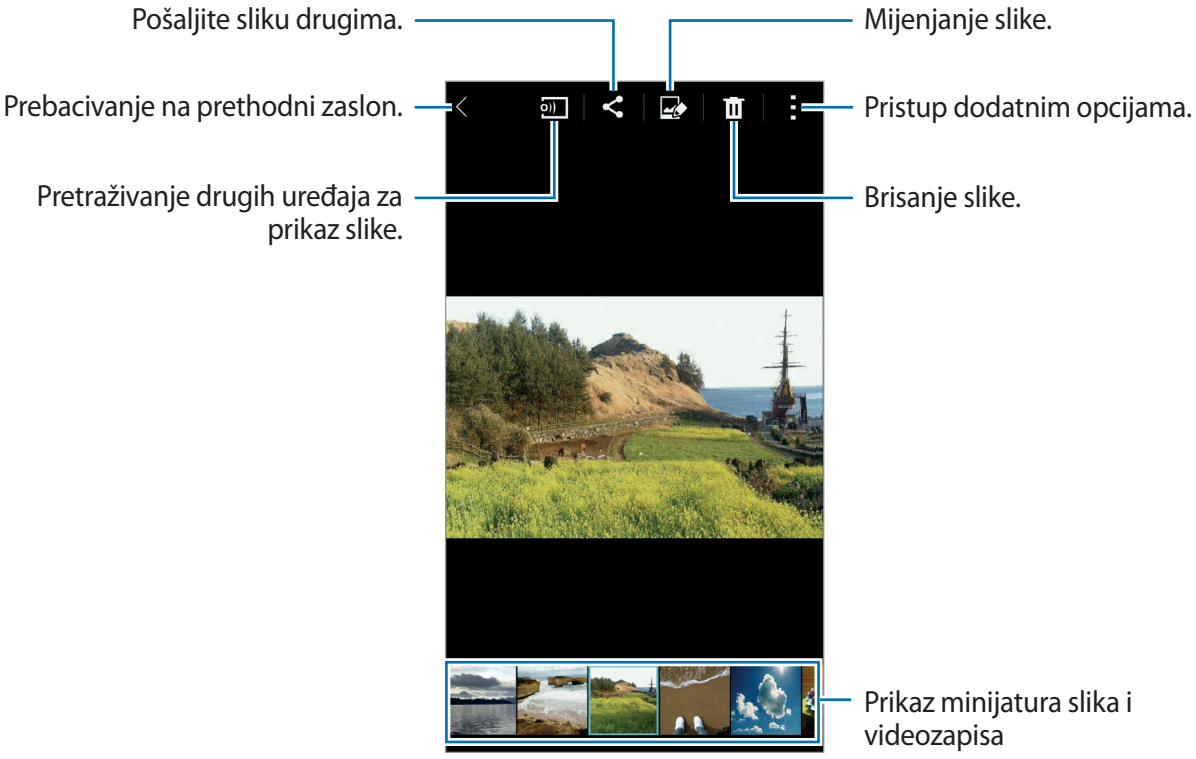

Odabir opcije razlučivosti

Slike ili videozapisi u vašem uređaju mogu se posložiti po vremenu ili albumu. Možete i filtrirati slike i videozapise po kategorijama kao što su ljudi ili događaji.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** → ☰ i zatim odaberite opciju sortiranja:

Pristupanje dodatnim opcijama

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** i odaberite sliku ili videozapis. Dodirnite ⋮ i upotrijebite sljedeće opcije: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj datoteci.

- **Više informacija**: Prikaz više informacija o datoteci.
- **Kopiraj u međuspremnik**: Kopiranje datoteke u međuspremnik.
- **Studio**: Uređivanje slika ili videozapisa u studijskom načinu rada.
- **Rotiraj ulijevo**: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
- **Rotiraj udesno**: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
- **Izreži**: Obrezivanje slike.
- **Preimenuj**: Preimenuje datoteke.
- **Prezentacija**: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Postavi za**: Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
- **Ispis**: Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u Mobilni ispis.
- **Postavke**: Promjena postavki galerije.

Na popisu datoteka možete odabrati nekoliko datoteka dodirivanjem i držanjem datoteke pritisnutom. Možete dijeliti ili izbrisati odabrane datoteke odjednom i koristiti se dodatnim opcijama dodirivanjem ⋮.

Uređivanje fotografija ili videozapisa

Foto studio

Uredite sliku primjenom različitih efekata.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Studio** → **Foto studio**.

3 Odaberite sliku za uređivanje.

4 Uredite sliku primjenom različitih efekata.

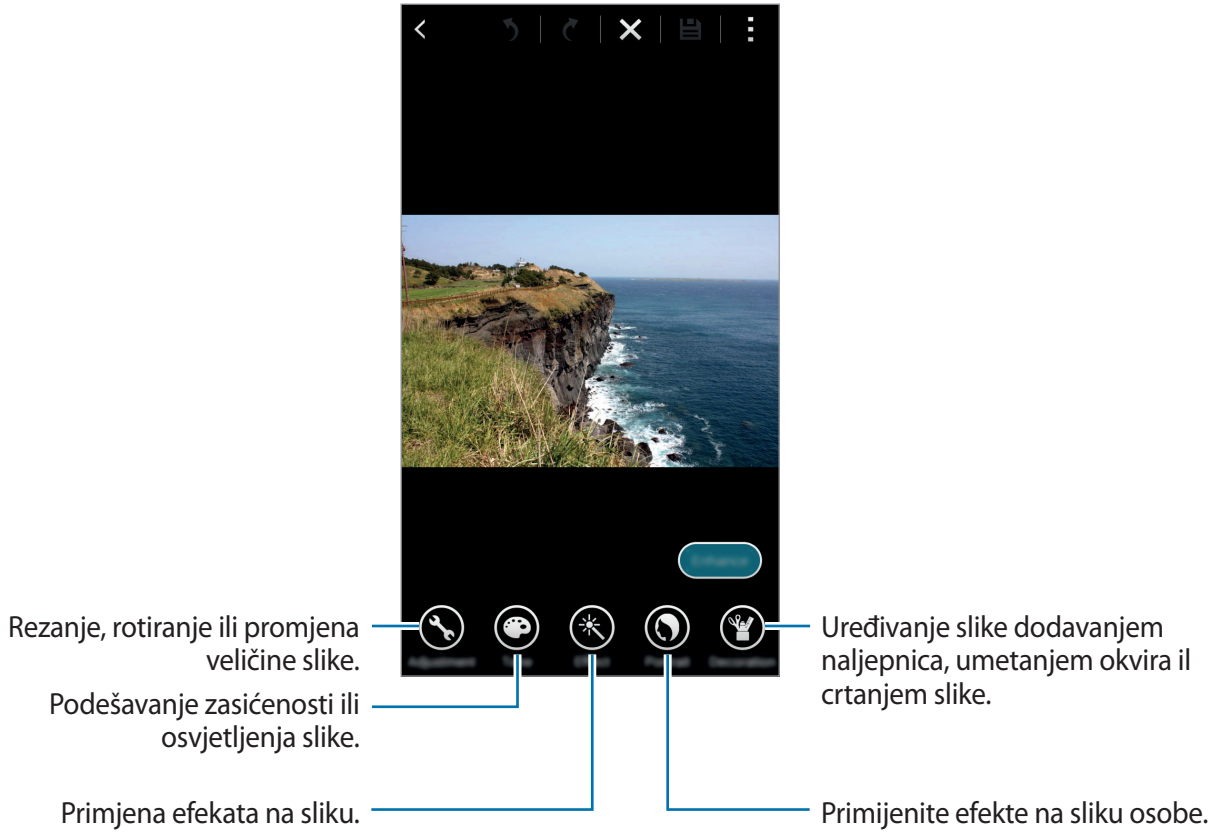
Rezanje, rotiranje ili promjena veličine slike.
Podešavanje zasićenosti ili osvjetljenja slike.
Primjena efekata na sliku.
Uređivanje slike dodavanjem naljepnica, umetanjem okvira il crtanjem slike.
Primijenite efekte na sliku osobe.

5 Kad završite s uređivanjem slike, dodirnite **OK** → 🖴.

6 Odaberite opciju spremanja i dodirnite **OK**.

Uređena fotografija spremljena je u mapu **Studio**. Za otvaranje mape dodirnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Kolaž studio

Kombiniranje nekoliko slika zajedno radi kreiranja kolaža.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Studio** → **Kolaž studio**.

3 Odaberite slike koje želite kombinirati i dodirnite **Obavljeno**.

4 Uredite sliku primjenom različitih efekata.

Izmiješajte svoje slike i koristite se nasumce odabranim prikazom i pozadinom.
Primijenite omjer prikaza.
Odaberite pozadinu.
Odaberite prikaz.
Podesite margine ili zaokruženost kutova.

5 Kad završite s uređivanjem slike, dodirnite 💾.

Uređena slika spremljena je u mapu **Studio**. Za otvaranje mape dodirnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Snim. i više

Primjena različitih efekata na slike koje ste snimili.

Mogu biti odabrane samo fotografije snimljene načinom snimke i dodatni efekti.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Studio** → **Snim. i više**.

3 Odaberite sliku za uređivanje.

4 Uredite sliku primjenom različitih efekata.

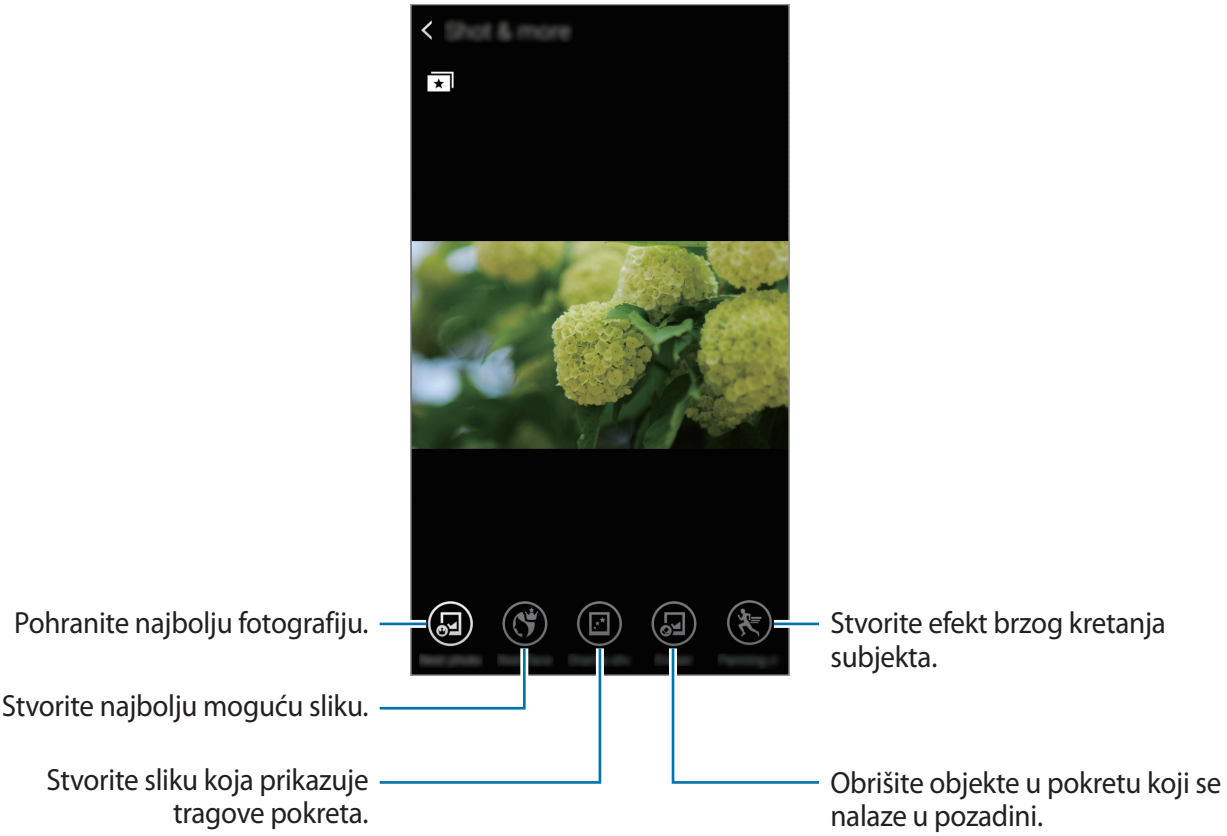
Pohranite najbolju fotografiju.
Stvorite najbolju moguću sliku.
Stvorite sliku koja prikazuje tragove pokreta.
Stvorite efekt brzog kretanja subjekta.
Obrišite objekte u pokretu koji se nalaze u pozadini.

5 Kad završite s uređivanjem slike, dodirnite .

Uređena slika spremljena je u mapu **Studio**. Za otvaranje mape dodirnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Rezač videozapisa

Dodirnite segment videozapisa.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Studio** → **Rezač videozapisa**.

3 Odaberite video za uređivanje.

4 Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka, dodirnite **OK**.

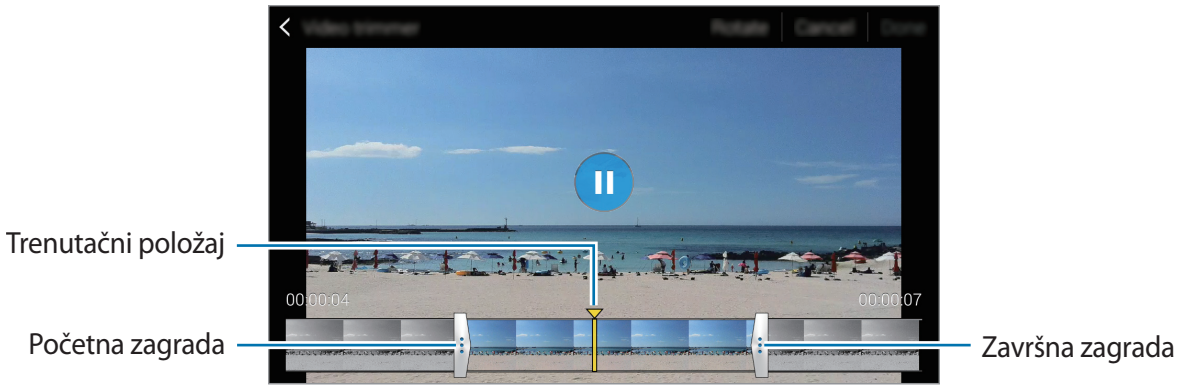

5 Unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite **OK** za spremanje videozapisa.

Postavke galerije

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Postavke**.

3 Koristite sljedeće mogućnosti:

- **Sinkron. samo preko Wi-Fi**: Podesite uređaj da sinkronizira sadržaj samo kada je Wi-Fi veza aktivirana.
- **Označi prijatelja**: Označite fotografije informacijama, kao što je datum i lokacija. Za uređivanje oznaka, dodirnite informaciju na slici, dodirnite ✎, uredite detalje, a zatim dodirnite **Obavljeno**.
- **Oznaka lica**: Dodijelite oznake licima na slici. Bijeli okvir pojavljuje se oko lica kada je otkriveno. Odaberite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite kontakt za identifikaciju oznake lica. Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite je i pristupite raznim opcijama, poput pozivanja ili slanja poruke osobi.

Kada se koristite funkcijom **Oznaka lica**, prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Multimedija

Glazba

Reproduciranje glazbe

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Traženje drugih uređaja za reproduciranje datoteke.
Pristup dodatnim opcijama.
Prilagodba glasnoće zvuka.
SAMSUNG
Over the horizon
Podesite datoteku kao omiljenu pjesmu.
Uključivanje naizmjenične reprodukcije.
Promjena načina ponavljanja.
0:20
2:58
Otvaranje popisa pjesama.
Dodavanje pjesme na popis pjesama.
Prebacivanje na prethodnu pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite ⋮ → **Postavke**, a zatim označite **Pametna glasnoća**.

Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.

Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.

Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Adapt Sound** → **Uključeno**.

Kad prvi put aktivirate ovu opciju dodirnite **Pokreni** za podešavanje zvuka. Uređaj započinje niz zvučnih testova za podešavanje razine zvuka i počinje emitirati zvuk biip. Dodirnite **Da** ako čujete zvuk biip ili **Ne** ako ga ne čujete. Ovaj korak ponovite za svaki test dok se ne završi podešavanje zvuka. Zatim, označite **Zvuk glazbe** i dodirnite **OK** za primjenu opcije tijekom slušanja glazbe.

Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.

Pregledavanje popisa preporučenih pjesama

Za prikaz popisa preporučenih pjesama na temelju pjesme koja se trenutačno reproducira, okrenite uređaj u vodoravni prikaz.

Postavljanje pjesme kao zvuka zvona ili alarma

Za korištenje pjesme, koja se trenutno reproducira, kao zvuka zvona ili alarma dodirnite ⋮ → **Postavi za** → **Od početka** ili **Automatske preporuke**, odaberite opciju, ka zatim dodirnite **OK**.

Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite **Popisi pjes.** → ⋮ → **Napravi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite +, odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite ☰+ i odaberite popis pjesama.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Koristite ovu funkciju za reproduciranje glazbe koja odgovara vaše raspoloženju.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite **Glazbeni kutak**. Pjesme se automatski kategoriziraju prema raspoloženju. Dodirnite okvir raspoloženja ili povucite višestruke okvire za slušanje glazbe u okviru.

Kategorije pjesama temelje se na uređaju dostupnim informacijama o pjesmi. Neke pjesme možda neće biti kategorizirane u ćelije raspoloženja.

Reproduciranje glazbe pohranjene na drugim uređajima

Pretražite glazbu koja je pohranjena na drugim uređajima i reproducirajte je na svom uređaju.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Pristupanje glazbi na registriranom uređaju

Dodirnite **Uređaji** i odaberite uređaj u **REGISTRIRANI UREĐAJI** za pristup i reproduciranje glazbe. Možete reproducirati pjesmu na uređajima koji su registrirani na vašem Samsung linku. Za više informacija posjetite link.samsung.com. Provjerite jesu li registrirani uređaji uključeni i spojeni na Wi-Fi ili mobilnu vezu.

Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada pristupate sadržaju pohranjenom na drugim uređajima putem mobilne mreže.

Pristupanje pjesmi na obližnjem uređaju

Dodirnite **Uređaji** i odaberite uređaj u **UREĐAJI U BLIZINI** za pristup i reproduciranje glazbe. Možete reproducirati pjesmu na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaji u blizini**, a zatim u dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** radi aktiviranja. Za više informacija o postavkama pogledajte Uređaji u blizini.

Video

Reprodukcija videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Odaberite video za reproducirati.

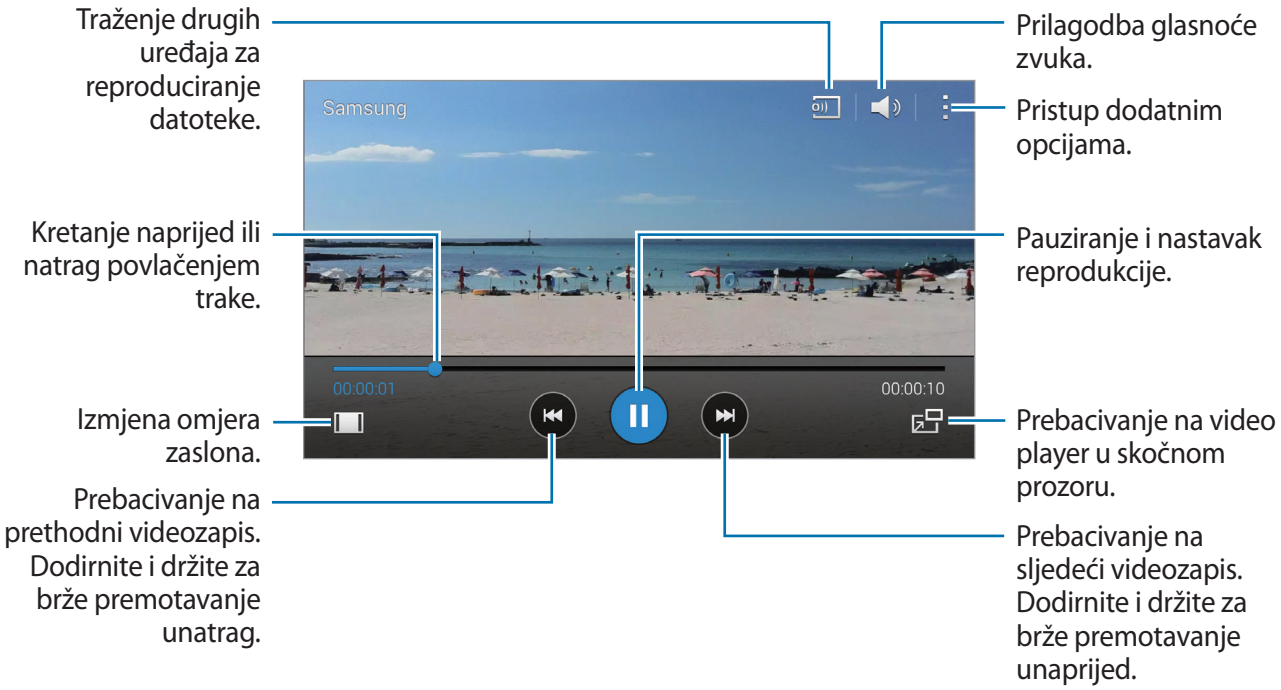
Traženje drugih uređaja za reproduciranje datoteke.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pristup dodatnim opcijama.
Kretanje naprijed ili natrag povlačenjem trake.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
Izmjena omjera zaslona.
Prebacivanje na video player u skočnom prozoru.
Prebacivanje na prethodni videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeći videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.
Samsung
00:00:01
00:00:10

Za prilagođavanje lokacije upravljačke ploče tijekom reprodukcije dodirnite ⋮ → **Postavke**, označite **Mini kontroler**, a zatim dodirnite **Zatvori**. Zatim dodirnite ◀ ili ▶ za pomicanje upravljačke ploče na bilo koju stranu zaslona.

Ova funkcija dostupna je samo u vodoravnom prikazu.

Uporaba skočnog video playera

Ova funkcija omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite za korištenje skočnog player.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

Snimanje slika

Za korištenje ove funkcije tijekom reprodukcije dodirnite → **Postavke**, označite **Snimi**, a zatim dodirnite **Zatvori**.

Dodirnite za snimanje slike iz videozapisa tijekom njegove reprodukcije.

Dijeljenje ili brisanje videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite i držite videozapis, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Dodirnite → **Obriši**, odaberite videozapise i zatim dodirnite **OK**.

Uređivanje videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Odaberite videozapis dodirnite → **Studio** → **Rezač videozapisa**. Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka, a zatim dodirnite **OK**, unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite **OK** za spremanje videozapisa.

Reproduciranje videozapisa pohranjenih na drugim uređajima

Pretražite videozapise koji su pohranjeni u drugim uređajima i reproducirajte ih na svom uređaju.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Pristupanje videozapisu na registriranom uređaju

Dodirnite **Uređaji** i odaberite uređaj u **REGISTRIRANI UREĐAJI** za pristup i reproduciranje videozapisa. Možete reproducirati videozapis na uređajima koji su registrirani na poveznici Samsung. Za više informacija posjetite link.samsung.com. Provjerite jesu li registrirani uređaji uključeni i spojeni na Wi-Fi ili mobilnu vezu.

Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada pristupate sadržaju pohranjenom na drugim uređajima putem mobilne mreže.

Pristupanje videozapisu na obližnjem uređaju

Dodirnite **Uređaji** i odaberite uređaj u **UREĐAJI U BLIZINI** za pristup i reproduciranje videozapisa. Možete reproducirati videozapis na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaji u blizini**, a zatim u dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** radi aktiviranja. Za više informacija o postavkama pogledajte Uređaji u blizini.

S Health

S Health info

Ovu aplikaciju koristite za podešavanje unosa kalorija i razine potrošnje kalorija temeljene na vašim fizičkim podacima. Možete je koristiti za bilježenje stvarnog broja kalorija koje ste pojeli i potrošili. Također, aplikacija preporučuje vježbe i daje savjete o zdravlju kako bi vam pomogla u održavanju izbalansiranog načina života.

Dodirnite **S Health** na zaslonu aplikacija.

S Health funkcije

Prilikom korištenja S Health aplikacije možete pristupiti sljedećim funkcijama:

- **Brojač koraka**: Broji korake koje ste napravili.
- **Vježba**: Podešava i upravlja ciljevima koje ste si postavili prilikom vježbanja. Možete zabilježiti i provjeriti informacije o vježbanju poput količine, brzine i potrošnje kalorija. Također, kada vježbate na otvorenom funkciju vježbanja možete koristiti za snimanje fotografija, slušanje glazbe i provjeru vaše lokacije.
- **Hrana**: Upravljanje unosom kalorija.
- **Težina**: Bilježenje i upravljanje promjenama težine.

Postavljanje korisničkog profila

Prilikom prvog pokretanja ove aplikacije, pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe, a zatim podesite korisnički profil.

1 Dodirnite **S Health** na zaslonu aplikacija.

2 Pročitajte informacije o aplikaciji koje će se pojaviti na zaslonu i dodirnite **Dalje**.

3 Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe, a zatim dodirnite **Dalje**.

4 Prijavite se na svoj Samsungov račun, ili dodirnite **Dalje** i preskočite proceduru.

5 Unesite korisničko ime, vaš datum rođenja, odaberite spol, a zatim dodirnite **Dalje**.

Spriječite druge da vide vaš profil putem drugih S Health korisnika označite **Sakrij moje podatke o profilu od drugih korisnika S Healtha**.

6 Unesite svoje fizičke podatke i dodirnite **Dalje**.

7 Odaberite razinu aktivnosti i dodirnite **Dalje**.

Kada završite s postavljanjem profila, pojavit će se podaci profila koje ste unijeli.

- Na temelju statističkih podataka o vašem fizičkom stanju, uređaj izračunava bazalni metabolizam (BMR) te preporučuje dnevni unos kalorija. Ova preporuka možda neće biti točna za sve dobne skupine, tjelesne tipove ili prehrambene potrebe.
- Utrošene kalorije procijenjene aplikacijom S Health mogu se razlikovati od stvarnih utrošenih kalorija zbog specifikacija vašeg uređaja, okruženja, zdravstvenog stanja, stila tjelovježbe i mnogih drugih razloga. Samsung ne jamči točnost procijenjenih informacija o utrošenim kalorijama i preporučujemo da se podatcima koristite samo u rekreacijske svrhe.

8 Provjerite svoje informacije na profilu i dodirnite **Pokretanje**.

Pojavit će se glavni zaslon S Health aplikacije.

Glavni zaslon aplikacije S Health

Prikaz sažetka na kojem možete vidjeti trenutni broj koraka i kalorije koje ste utrošili ili pojeli. Također, možete reorganizirati prečace za lakši pristup S Health izborniku i promijeniti sliku pozadine na početnom zaslonu S Health aplikacije.

Na početnom zaslonu S Health aplikacije dodirnite ⋮ → **Uredite favorite**, a zatim dodirnite ⊕ za dodavanje prečaca na početnom zaslonu S Health aplikacije.

Za brisanje prečaca, dodirnite ⊖.

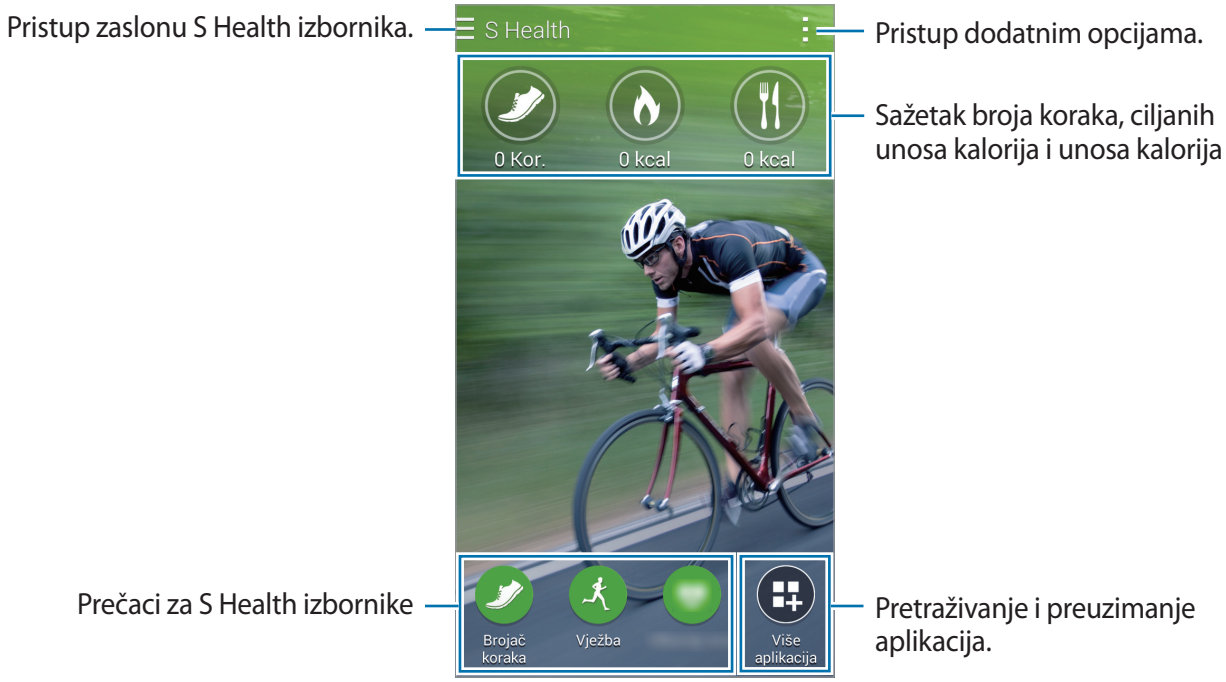

Dodirnite ⋮ i koristite sljedeće funkcije:

- **Uredite favorite**: Dodavanje ili uređivanje prečaca S Health izbornika.
- **Postavite pozadinu**: Odabir slike pozadine.
- **Spremanje i vraćanje sigurnosne kopije**: Stvorite sigurnosnu kopiju ili obnovite svoje S Health podatke.
- **Postavke**: Konfigurirajte postavke za S Health.
- **Upute**: Pristup informacijama za pomoć pri upotrebi aplikacije S Health.

Uporaba izbornika S Health aplikacije

Dodirnite ☰ za pristup različitim izbornicima.

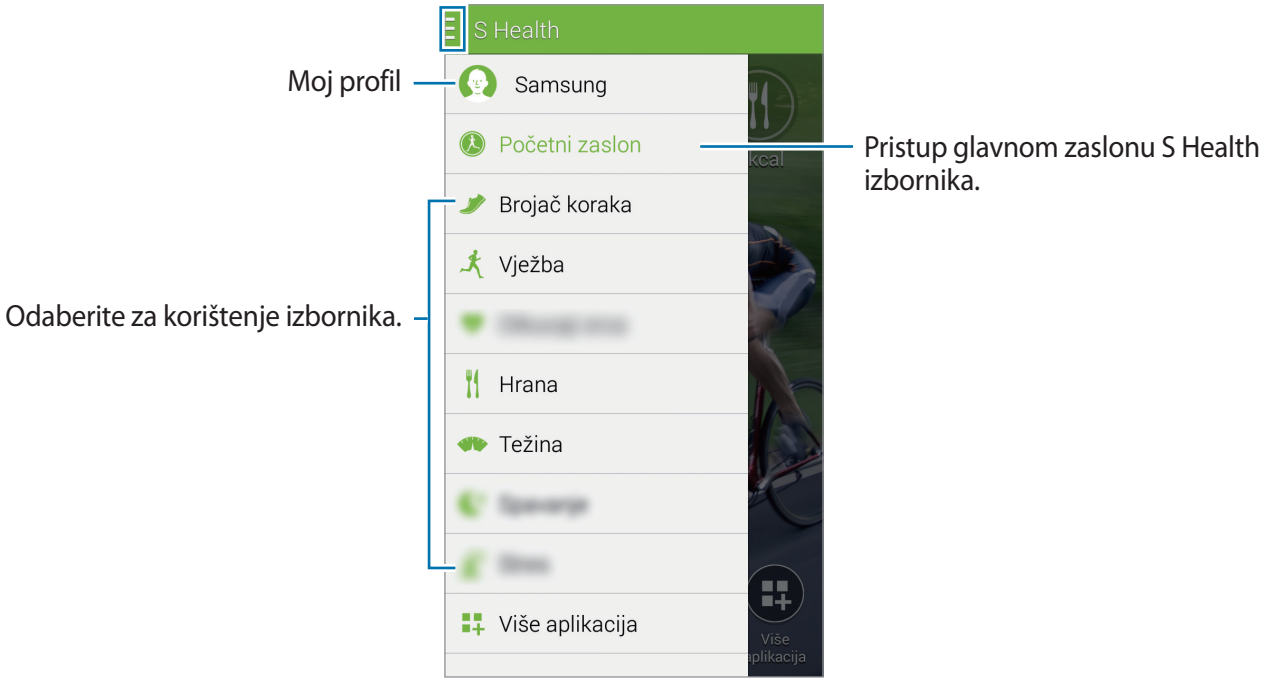

- **Brojač koraka**: Mjeri broj koraka i provjerava utrošene kalorije. Više informacija pogledajte u Pomoćnik za hodanje.
- **Vježba**: Bilježi trajanje vježbanja i provjerava utrošene kalorije. Više informacija pogledajte u Pomoćnik za tjelovježbu.
- **Hrana**: Bilježenje i upravljanje unosom kalorija. Više informacija pogledajte u Bilježenje unosa kalorija.
- **Težina**: Bilježenje i upravljanje promjenama težine. Više informacija pogledajte u Upravljanje masom.
- **Više aplikacija**: Traženje i preuzimanje aplikacija koje se mogu sinkronizirati s aplikacijom **S Health**.

Dostupne su dodatne informacije o S Health funkciji ili o preuzetim aplikacijama putem opcije **Više aplikacija**. Za pristup više informacija o funkciji ili aplikaciji otvorite ih. Zatim dodirnite ⋮ → **Upute**, odaberite temu, a zatim dodirnite **Korisnički priručnik**.

Pomoćnik za hodanje

Uređaj mjeri broj koraka koje ste uradili i mjeri pređenu udaljenost. Također, pomoću senzora mjeri kalorije koje ste sagorili.

1 Dodirnite ☰ → **Brojač koraka**.

2 Dodirnite **Pokretanje** i počnite hodati.

Uređaj mjeri korake, prijeđenu udaljenost i sagorene kalorije, te pokazuje ove podatke u stvarnom vremenu.

3 Za prekidanje mjerenja dodirnite **Pauza** → **OK**.

Mjerenja su spremljena.

Dodirnite ⋮ i koristite sljedeće funkcije:

- **Dnevni cilj koraka**: Promijenite ciljani broj koraka.
- **Poništi dnevne podatke**: Ponovno postavite dnevni broj koraka.
- **Podaci uređaja za prikaz**: Odaberite uređaj za prikaz informacija snimljenih brojačem koraka.
- **Dijeli putem**: Pošaljite stranicu drugima.
- **Obavijest**: Pogledajte obavijest o potrošenim kalorijama.
- **Postavke**: Konfigurirajte postavke za S Health.
- **Korisnički priručnik**: Pregledajte više informacija o upotrebi ove funkcije.

- Može doći do kratke vremenske zadrške kad pedometar prati korake i prikaza broja prijeđenih koraka.
- Ako koristite brojač koraka dok se vozite automobilom ili vlakom, vibracija može utjecati na brojač koraka.

Grafički prikaz broja koraka

Grafički prikaz potrošenih kalorija u vremenskom razdoblju.

Na glavnom zaslonu pedometra dodirnite .

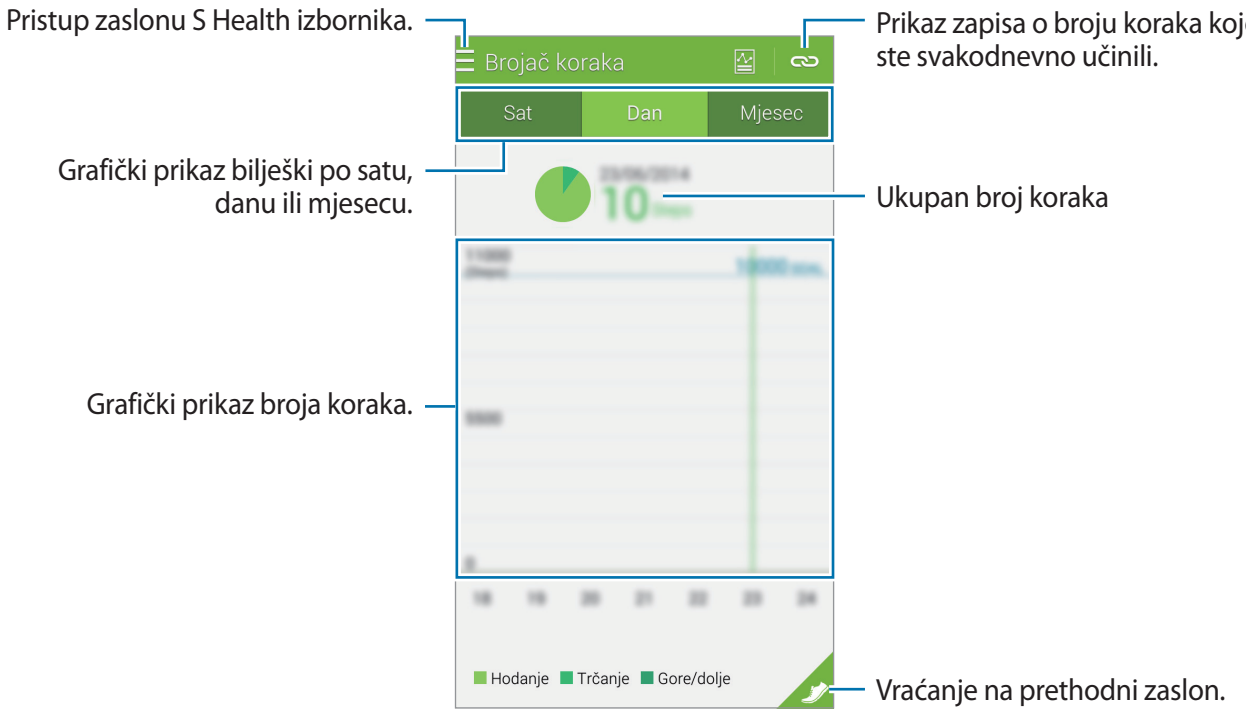

Resetiranje bilješki o dnevnom broju koraka

Uređaj pohranjuje bilješke o dnevnom broju koraka.

Za resetiranje dnevnog broja koraka dodirnite ⋮ → **Poništi dnevne podatke** → **OK**.

Pomoćnik za tjelovježbu

Zabilježite informacije o vježbanju i potrošenim kalorijama pomoću S Health funkcije vježbanja. Informacije o svom vježbanju i potrošenim kalorijama možete vidjeti na grafu i podijeliti ih s drugima.

Dodirnite ☰ → **Vježba**.

- Prije uporabe ove funkcije preporučuje se trudnicama, starijim osobama i maloj djeci te korisnicima koji imaju zdravstvenih problema, poput kronične bolesti srca ili visokog krvnog tlaka, da se posavjetuju sa zdravstvenim djelatnikom.
- Ako osjećate vrtoglavicu, bol ili imate problema s disanjem tijekom vježbanja, prekinite koristiti ovu funkciju i potražite savjet zdravstvenog djelatnika.

Početak vježbanja

1 Postavite vrstu vježbanja, aktivirajte ili deaktivirajte glasovni vodič, odaberite pozadinsku glazbu, a zatim dodirnite **Pokretanje**.

Uređaj bilježi vrijeme vježbanja i prikazuje napredak prema ostvarenju ciljeva vježbanja.

2 Počnite vježbati i koristite se različitim funkcijama na zaslonu.

Dodirnite za zaključavanje zaslona i za prikazivanje samo informacija o vježbanju. Za otključavanje zaslona dodirnite i držite .

3 Za završetak vježbanja dodirnite **Pauza** → **Stani**.

Na zaslonu su prikazane informacije o vježbanju, udaljenost i fotografije koje ste snimili.

4 Unesite dodatne informacije i dodirnite **OK**.

Uređaj sprema informacije o vježbanje.

Dodirnite ⋮ i koristite sljedeće funkcije:

- **Maksimalni otkucaj srca**: Podešavanje uređaja da automatski ažurira maksimalnu brzinu otkucaja srca na temelju vašeg profila i prethodno izmjerenih brzina otkucaja srca, ili podesite brzinu otkucaja vašeg srca na ručno ažuriranje i sami je unesite.
- **Poništi dnevne podatke**: Dnevne podatke o vježbanju vratite na početne vrijednosti.
- **Obavijest**: Pogledajte obavijest o potrošenim kalorijama.
- **Postavke**: Konfigurirajte postavke za S Health.
- **Korisnički priručnik**: Pregledajte više informacija o upotrebi ove funkcije.

Uporaba funkcije trenera tijekom vježbanja u modu trčanja

Ovu funkciju osobnog trenera koristite za sigurno i učinkovito vježbanje. Primat ćete trenerske savjete u stvarnom vremenu koji će vas voditi kroz sigurno i učinkovito vježbanje i tako ćete moći održati dobru kondiciju.

Za korištenje funkcije treniranja spojite uređaj na uređaj za mjerenje brzine otkucaja srca.

Za prikaz dostupnih uređaja za mjerenje brzine otkucaja srca dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Kompatibilni dodaci** → **Vježba**.

O funkciji treniranja

Funkcija treniranja uključuje tehnologiju Firstbeat koja omogućuje personalizirano vođenje tijekom vježbanja. Firstbeat koristi analizu Učinka treninga (TE) koja mjeri akumulirano fizičko opterećenje tijekom vježbanja i procjenjuje njegov utjecaj na vašu fizičku kondiciju. Razine učinka treniranja (TE) temelje se na vašem fizičkom profilu te informacijama o brzini otkucaja srca zabilježenih tijekom vježbanja. Vaša razina učinka treninga (TE) povećava se kada učinkovito izvodite vježbe, a funkcija treniranja koristi učinak treniranja (TE) za dostavljanje povratnih informacija.

Povratne informacije dostupne su putem ove funkcije i to putem upozorenja poput ‘ubrzaj’, ‘zadrži ovaj ritam’ i ‘uspori’. Kada prvi pute koristite funkciju treniranja ona će procijeniti odgovarajuću razinu učinka treniranja (TE) na temelju vašeg profila. Dok vježbate, ona će analizirati povijest vaših treninga i osigurati vam personalizirano vođenje treninga. Uobičajeno vježbanje može započeti vježbama manjeg intenziteta te naglo povećavati intenzitet prema kraju treninga.

Za više informacija posjetite www.firstbeat.fi/te.

FIRSTBEAT

Tijekom vježbanja, mjerač brzine otkucaja srca možda neće raditi ispravno ako je uređaj izložen pretjeranom znojenju ili ako se njegov položaj promijeni.

1 Nosite mjerač brzine otkucaja srca.

2 Na glavnom zaslonu vježbanja dodirnite → **Skeniraj**.

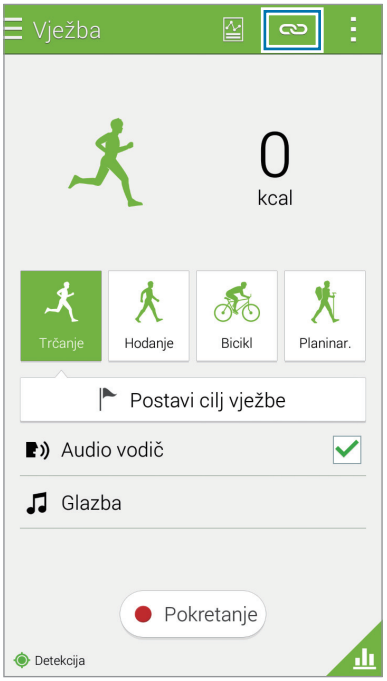

3 Odaberite svoj uređaj za mjerenje brzine otkucaja srca na popisu prepoznatih uređaja.

4 Slijedite upute na zaslonu za spajanje uređaja za mjerenje brzine otkucaja srca na vaš uređaja.

5 Kada je spajanje izvršeno, na glavnom zaslonu vježbanja dodirnite **Trčanje**.

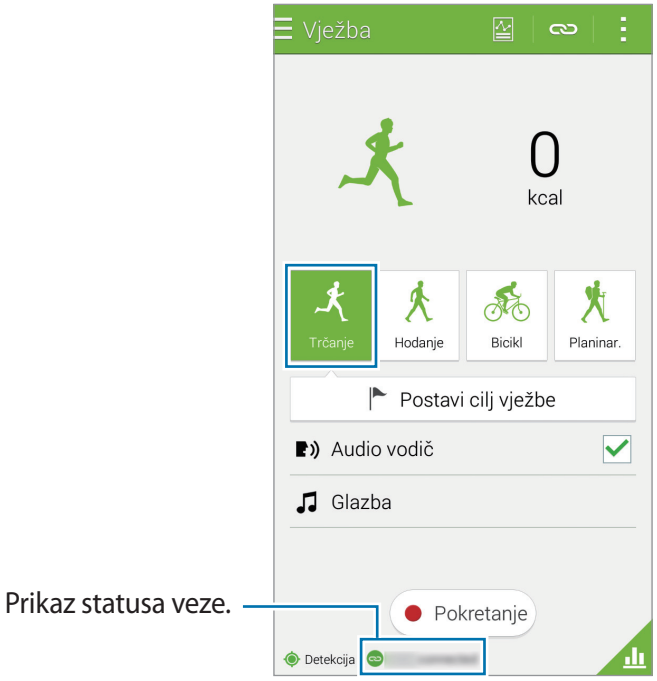

6 Dodirnite **Postavi cilj vježbe** → **Cilj učinka treninga**.

7 Na skočnom prozoru dodirnite **Auto.** za automatsko podešavanje maksimalne brzine otkucaja srca.

Maksimalna brzina otkucaja srca je najveći broj otkucaja srca koji pojedinac dosegne za vrijeme vježbanja. Ako znate maksimalnu brzinu otkucaja srca tada je ručno unesite. Ako maksimalnu brzinu otkucaja srca podesite na automatsko mjerenje uređaj će je izračunati pomoću formula "210-0,65 x dob".

8 Podesite intenzitet vježbanja i dodirnite **Dalje**.

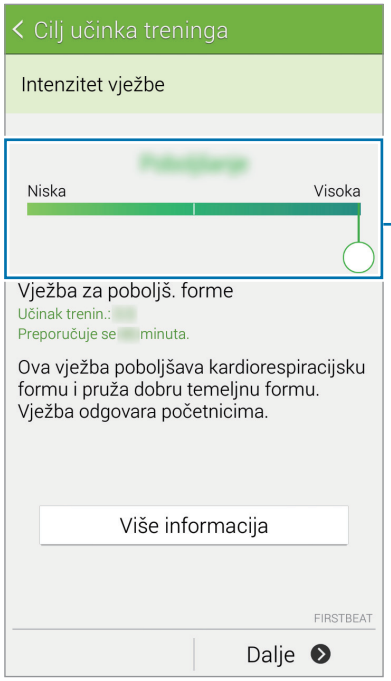

Podesite intenzitet treninga na jednu od tri dostupne razine.

9 Podesite trajanje vježbanja i dodirnite **OK**.

Ako vrijeme trajanja vježbanja podesite na razdoblje kraće od preporučenog vremena trajanja intenzitet vježbanja će se povećati radi ostvarenja Učinka treniranja (TE).

10 Na glavnom zaslonu vježbanja aktivirajte ili deaktivirajte glasovni vodič, podesite pozadinsku glazbu, a zatim dodirnite **Pokretanje**.

11 Početak vježbanja.

Ako tijekom vježbanja osjećate bol ili neugodu odmah prestanite s vježbanjem i posavjetujte se s liječnikom.

12 Za završetak vježbanja dodirnite **Pauza** → **Stani**.

13 Provjerite vrijeme trajanja vježbanja, udaljenost i utrošene kalorije i dodirnite **OK** za spremanje informacija o vježbanju na uređaju.

Prikaz zapisa o potrošenim kalorijama

Usporedite bilješke o kalorijama koje ste potrošili u određenom vremenskom razdoblju usporednim prikazom na grafu.

Na glavnom zaslonu vježbanja dodirnite .

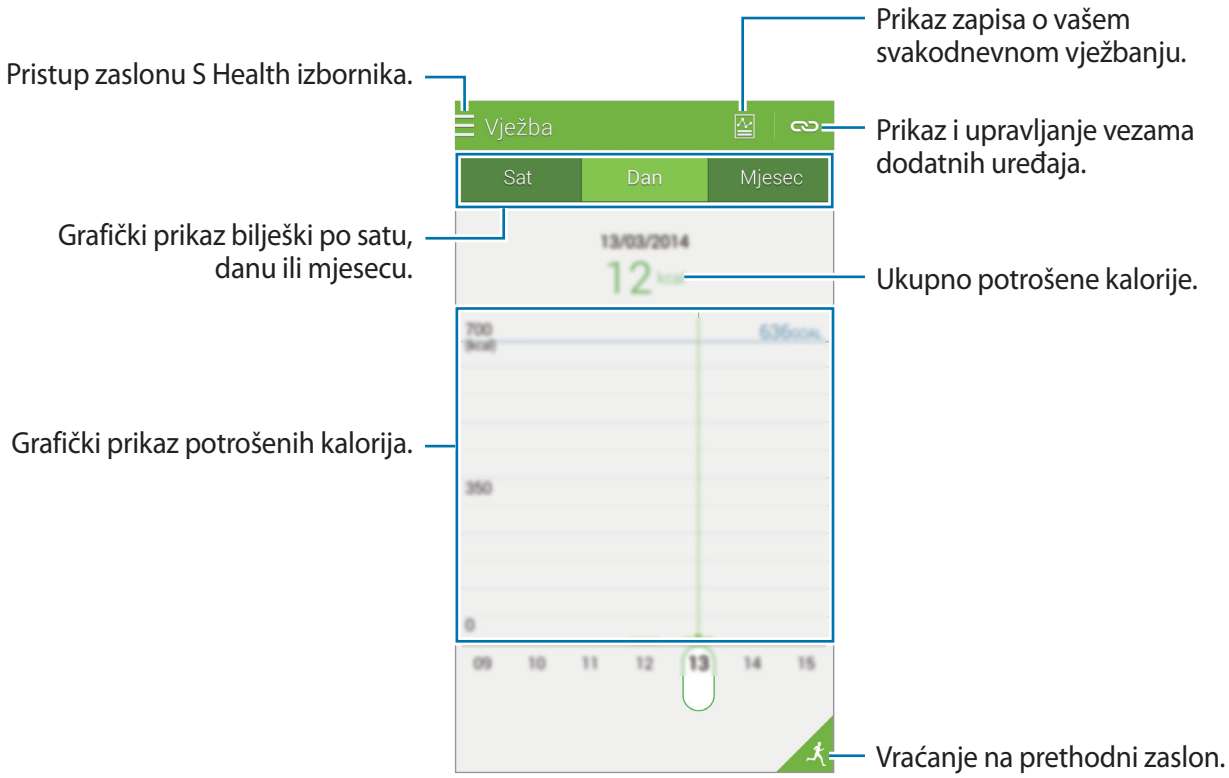

Bilježenje unosa kalorija

Bilježenje dnevnog unosa kalorija i upravljanje potrošnjom kalorija.

1 Dodirnite ☰ → **Hrana**.

2 Dodirnite + pored obroka.

3 Unesite podatke o obroku i dodirnite **OK**.

- Za traženje hrane dodirnite **Traži**, te odaberite hranu iz rezultata pretrage.
- Za odabir s popisa hrane sortirane po kategorijama dodirnite **Kategorija**.
- Za odabir između često konzumirane hrane dodirnite **Često**.
- Za odabir s popisa moje hrane dodirnite **Moja hrana**.

4 Unesite dodatne informacije o hrani i dodirnite **Spremi**.

Informacije o hrani su zabilježene kao vaš unos kalorija za obrok.

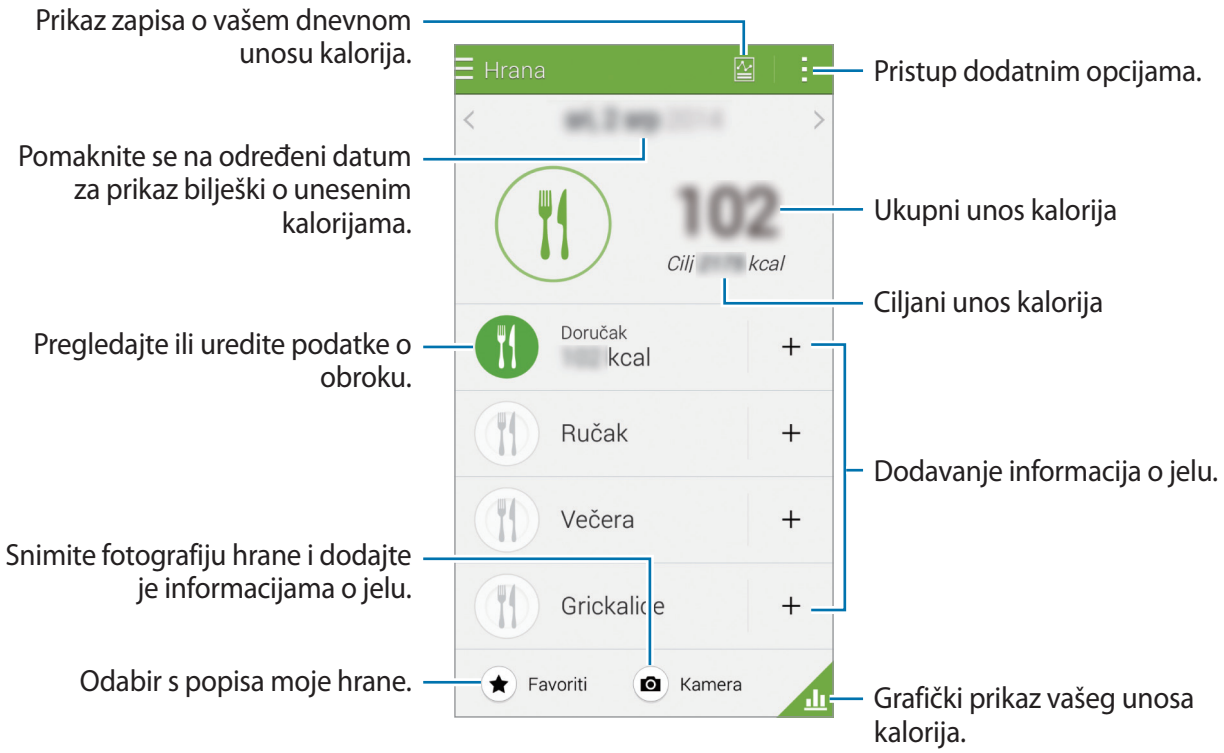

Dodirnite ⋮ i koristite sljedeće funkcije:

- **Dnevni cilj kalorija**: Promjena vašeg ciljanog dnevnog unosa kalorija.
- **Moja hrana**: Unos hrane koju često jedete.
- **Poništi dnevne podatke**: Resetiranje podatka o dnevnom unosu kalorija.
- **Dijeli putem**: Pošaljite stranicu drugima.
- **Postavke**: Konfigurirajte postavke za S Health.
- **Korisnički priručnik**: Pregledajte više informacija o upotrebi ove funkcije.

Informacije o kalorijama kod **Hrana** koristite samo kao osobne reference. Dani podaci možda neće biti točni u svakom trenutku i podložni su promjeni. Neke informacije o hrani mogu se razlikovati od stvarne razine kalorija.

Grafički prikaz unosa kalorija

Usporedite bilješke o kalorijama koje ste unijeli u određenom vremenskom razdoblju usporednim prikazom na grafu.

Na glavnom zaslonu hrane dodirnite .

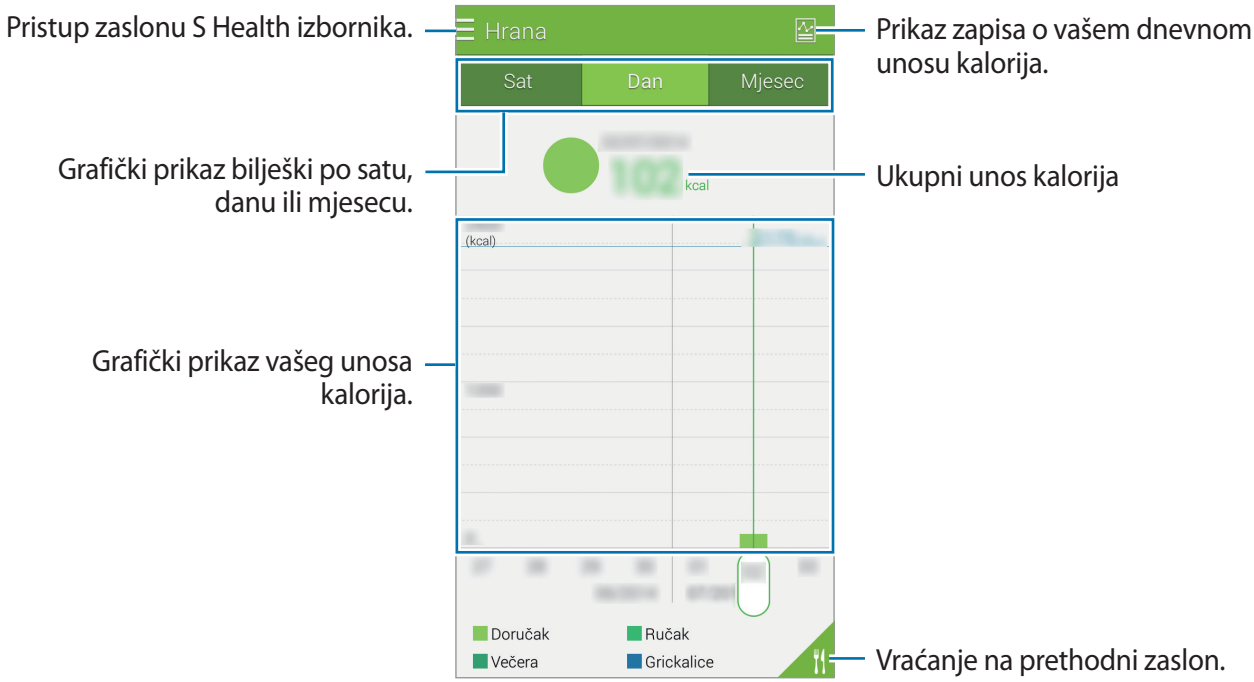

Unos informacija o hrani koju često jedete

Spremanje informacija o hrani koju često jedete. Možete brzo ažurirati vaš unos kalorija dodavanjem spremljenih informacija o hrani umjesto da svaki put unosite informacije kada jedete tu hranu.

1 Dodirnite + → **Moja hrana**.

2 Dodirnite **Dodaj namirnicu**, unesite naziv hrane i informacije o kalorijama koje sadrži, a zatim dodirnite **Spremi**.

3 Unesite količinu koju ste pojeli i dodirnite **OK**.

Podaci o hrani dodaju su na popisu moje hrane.

4 Za bilježenje informacija o konzumiranoj hrani s popisa hrane koju često jedete dodirnite **Moja hrana**, odaberite dodanu hranu, a zatim dodirnite **OK**.

5 Dodirnite **Spremi**.

Upravljanje masom

Zabilježite podatke o težini i pratite promjene težine s pomoću funkcije težine aplikacije S Health. Bilješke o svojoj težini možete pogledati u grafičkom prikazu i podijeliti podatke s drugima.

1 Dodirnite ☰ → **Težina**.

2 Dodirnite **Aktualiziraj**.

3 Unesite svoju težinu i dodirnite **Spremi**.

Kad god vam se težina promjeni, uređaj to primjenjuje na vaš profil.

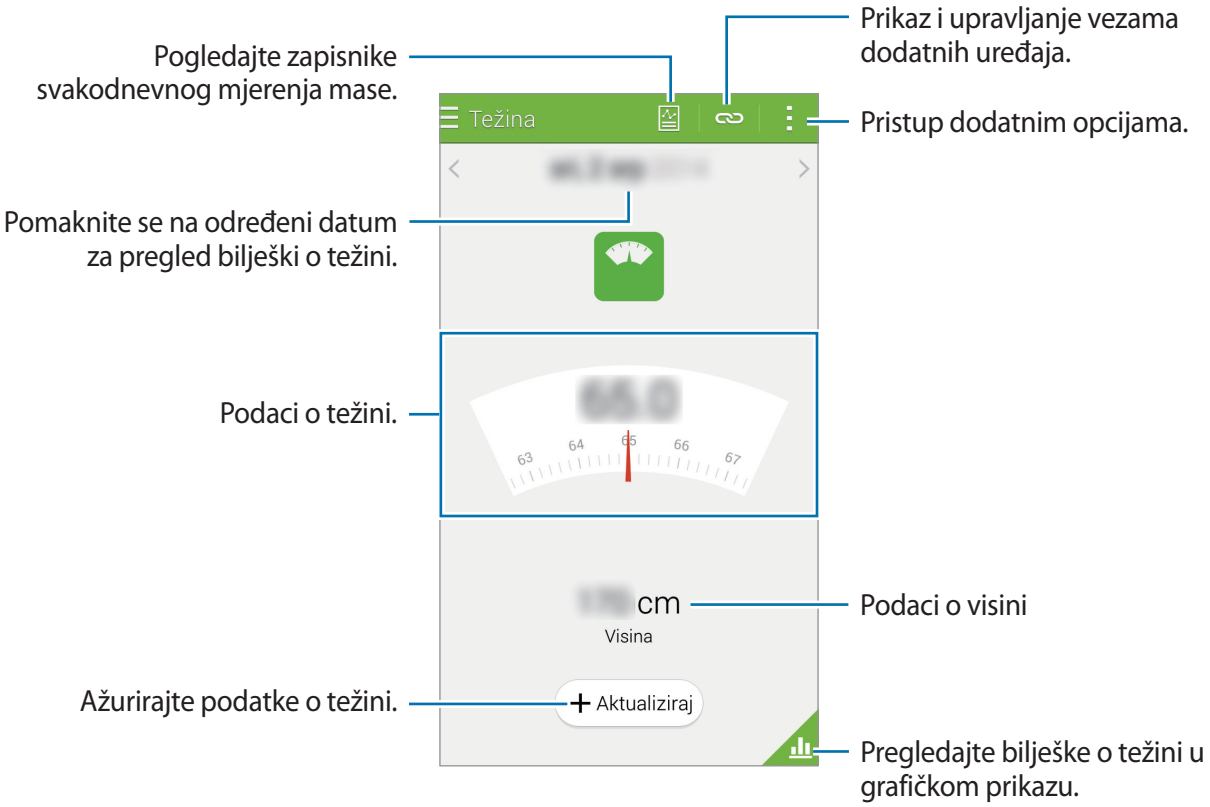

Dodirnite ⋮ i koristite sljedeće funkcije:

- **Poništi dnevne podatke**: Dnevne podatke o težini vratite na početne vrijednosti.
- **Dijeli putem**: Pošaljite stranicu drugima.
- **Postavke**: Konfigurirajte postavke za S Health.
- **Korisnički priručnik**: Pregledajte više informacija o upotrebi ove funkcije.

Pregled zabilježene težine u grafičkom prikazu

Usporedite bilješke o težini u određenom vremenskom razdoblju pregledavajući ih u grafičkom prikazu. Dodirnite na glavnom zaslonu težine.

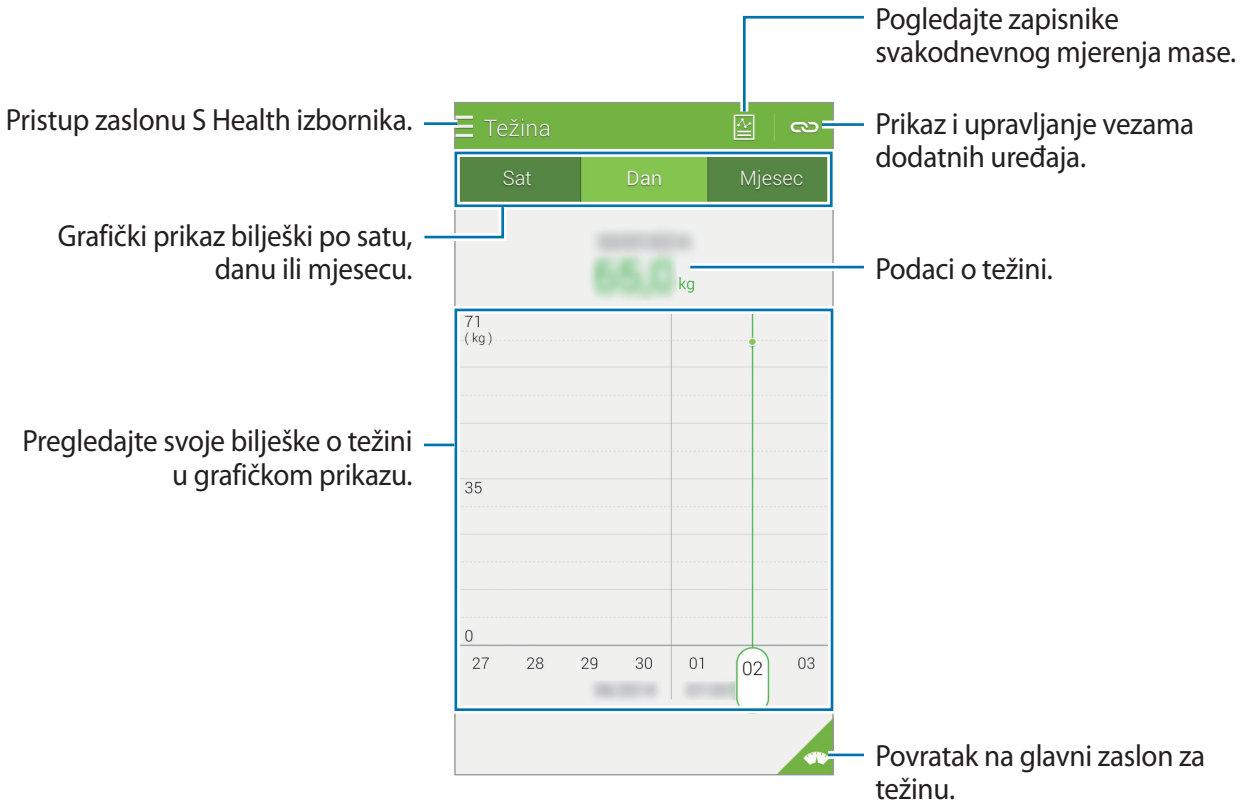

Unos podataka uz pomoć dodatnih uređaja

Uvezite podatke o težini iz spojenog uređaja.

Dodirnite → **Skeniraj**, odaberite uređaj u popisu otkrivenih uređaja. Slijedite upute na zaslonu za spajanje uređaja s vašim uređajem.

Resetiranje bilješki o težini

Za resetiranje dnevnih bilješki o težini dodirnite → **Poništi dnevne podatke** → **OK**.

Instaliranje dodatnih aplikacija S Health

Možete preuzeti i instalirati različite aplikacije koje su kompatibilne s ovom aplikacijom.

1 Dodirnite ☰ → **Više aplikacija**.

2 Dodirnite **Više** i odaberite aplikaciju.

3 Slijedite upute na zaslonu i instalirajte aplikaciju.

Postavke aplikacije S Health

Na početnom zaslonu S Health aplikacije dodirnite ⋮ → **Postavke**, te potom odaberite sljedeće:

- **Profil**: Uredite vaše fizičke parametre.
- **Računi**: Prijavite se na svoj Samsung račun i online upravljajte podacima u S Health aplikaciji.
- **Lozinka**: Postavljanje PIN-a za zaključavanje ili otključavanje S Health.
- **Postavke uređaja**: Postavljanje opcija za jedinicu.
- **Obavijest**: Podesite uređaj na prikazivanje novih događanja i postignuća.
- **Moji dodaci**: Prikaz i upravljanje vezama dodatnih uređaja.
- **Kompatibilni dodaci**: Prikažite dodatnu opremu kompatibilnu s uređajem ili upravljajte povezanom dodatnom opremom.
- **Resetiraj podatke**: Resetiranje S Health podataka.
- **Provjeri aktualiziranja**: Provjerite trenutnu verziju aplikacije S Health.
- **Uvjeti i odredbe**: Prikaz uvjeta i odredbi, uključujući osobne informacije i pravila za zadržavanje podataka.
- **O S Health**: Prikaz informacija o aplikaciji S Health.

- Osobni podaci prikupljeni od strane S Health aplikacije mogu se spremiti na uređaj samo za informativne svrhe. Samsung ne prima, ne pohranjuje ili ne prenosi vaše osobne podatke. (Ali, ako ste prijavljeni na vaš Samsung račun iz S Health aplikacije, vaši podaci mogu se spremiti na poslužitelj u svrhu sigurnosne pohrane podataka.) Osobni podaci mogu se spremiti sve do ispunjenja tih namjena. Osobne podatke možete izbrisati iz S Health aplikacije koristeći opciju resetiraj podatke koja se nalazi u izborniku postavki ili deinstaliranjem aplikacije. Resetiranjem podataka izbrisat će se sve informacija pohranjene na poslužitelju. Za brisanje bilo kakvih podataka koje ste podijelili na društvenim mrežama ili prebacili na uređaje pohrane, morate ih zasebno obrisati.
- Vi ste ti koji se smatrate potpuno odgovornim za neadekvatnu uporabu podataka podijeljenih na društvenim mrežama ili prebačenih drugima. Budite oprezni prilikom dijeljenja svojih osobnih podataka s drugima.
- Za zaštitu vaših osobnih podataka na glavnom zaslonu S Health aplikacije dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Lozinka**, a zatim podesite lozinku.
- Ako je uređaj spojen na mjerne uređaje potvrdite komunikacijski protokol radi potvrđivanja ispravnog rada. Ako koristite bežičnu vezu npr. Bluetooth ili ANT+, na uređaj mogu utjecati elektroničke smetnje koje izazivaju drugi uređaji. Izbjegavajte koristiti uređaj u blizini drugih uređaja koji emitiraju radio valove.
- Sadržaj korišten u S Health aplikaciji može se razlikovati ovisno o verziji softvera aplikacije. Usluge koje su omogućene ovom aplikacijom podliježu promjeni ili poništenju podrške bez prethodne najave.

Sigurnosne funkcije

Hitni način

O načinu rada u hitnom slučaju

Ovaj način rada koristite kad želite produžiti vrijeme pripravnosti uređaja kad se nalazite u opasnoj situaciji. Kada je ovaj način rada aktiviran, smanjuje se osvjetljenje zaslona te potrošnja baterije ograničavanjem nekih funkcija. Također, možete uključiti bljeskalicu, zvuk alarma i poslati informacije o svojoj lokaciji drugima u poruci.

Aktiviranje načina rada u hitnom slučaju

Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite **Hitni način**, ili na zaslonu Apps dodirnite **Postavke** → **Sigurnosna pomoć** → **Hitni način** i zatim dodirnite prekidač **Hitni način** radi aktiviranja.

Pristup dodatnim opcijama.
Uključivanje bljeskalice.
Zvuk alarma.
Slanje informacija o vašoj trenutnoj lokaciji u poruci.
Uputite poziv.
Pretraživanje interneta.
Dodavanje više aplikacija koje će se koristiti.
Preostala razina napunjenosti baterije i maksimalno procijenjeno vrijeme pripravnosti baterije
Pozivanje broja u hitnom slučaju.

Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

Deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju

Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Hitni način**, ili dodirnite ⋮ → **Isključi Hitni način**. Način rada u hitnom slučaju je deaktiviran.

Poruke pomoći

O poruci o pomoći

Možete unaprijed podesiti kontakte kojima će se poslati poruka kada se nalazite u opasnosti. Pošaljite poruku svojim primarnim kontaktima tako da triput brzo pritisnete gumb za uključivanje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosna pomoć**.

Dodavanje primarnih kontakata

1. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosna pomoć**.
2. Dodirnite **Upravlj. primarnim kontaktima** → **Kreiraj primarni kontakt**.
3. Dodirnite **Novi kontakt** i unesite podatke o kontaktu ili dodirnite **Odabir iz Imenika** za dodavanje postojećeg kontakta u primarne kontakte.

Slanje poruka o pomoći

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosna pomoć** → **Pošalji poruke za pomoć**, a zatim dodirnite prekidač **Pošalji poruke za pomoć** radi aktiviranja. Odaberite sadržaj koji želite uključiti u porukama o pomoći.

Slanje poruka o pomoći

U hitnom slučaju, triput brzo pritisnite gumb za uključivanje. Uređaj šalje poruke vašim primarnim kontaktima. Poruka uključuje informacije o vašoj lokaciji.

Obavijesti o vremenskim neprilikama (Geo vijesti)

O obavijestima o vremenskim neprilikama (Geo vijesti)

Ovu funkciju koristite za primanje obavijesti u slučaju vremenskih neprilika u blizini vaše trenutne lokacije.

- Funkcija identificira vašu lokaciju i pruža vam informacije o prirodnim katastrofama ako se dogode na vašem području. Informacije koje se pružaju mogu se razlikovati ovisno o pružatelju usluga na vašoj trenutnoj lokaciji.

  Za prikaz informacija o vremenskim neprilikama te regijama i jezicima na kojima se informacije dostupne posjetite www.samsung.com/geonews.
- Za primanje obavijesti o vremenskim neprilikama spojite uređaj s Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Primanje obavijesti

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosna pomoć** → **Geo vijesti**, a zatim dodirnite prekidač **Geo vijesti** radi aktiviranja.

Obavijesti upozorenja

Označite **Skoč. proz. s obav. Geo vijesti**.

U slučaju pogoršanja vremenskih prilika uređaj će prikazati obavijest u skočnom prozoru. Iz skočnog prozora možete uputiti poziv u hitnom slučaju ili poslati poruku u hitnom slučaju prethodno podešenim kontaktima.

Obavijesti pozornosti

Obavijesti za manje ozbiljne vremenske uvijete pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. Dostupne informacije prikazuju se u widgetu **Geo vijesti**.

Uporaba widgeta Geo vijesti

Vaša trenutna lokaciju može se prikazati kao i informacije o prirodnim katastrofama na vašem području u widgetu **Geo vijesti**.

Na početnom zaslonu pomaknite se na lijevo i dodirnite widget **Geo vijesti**.

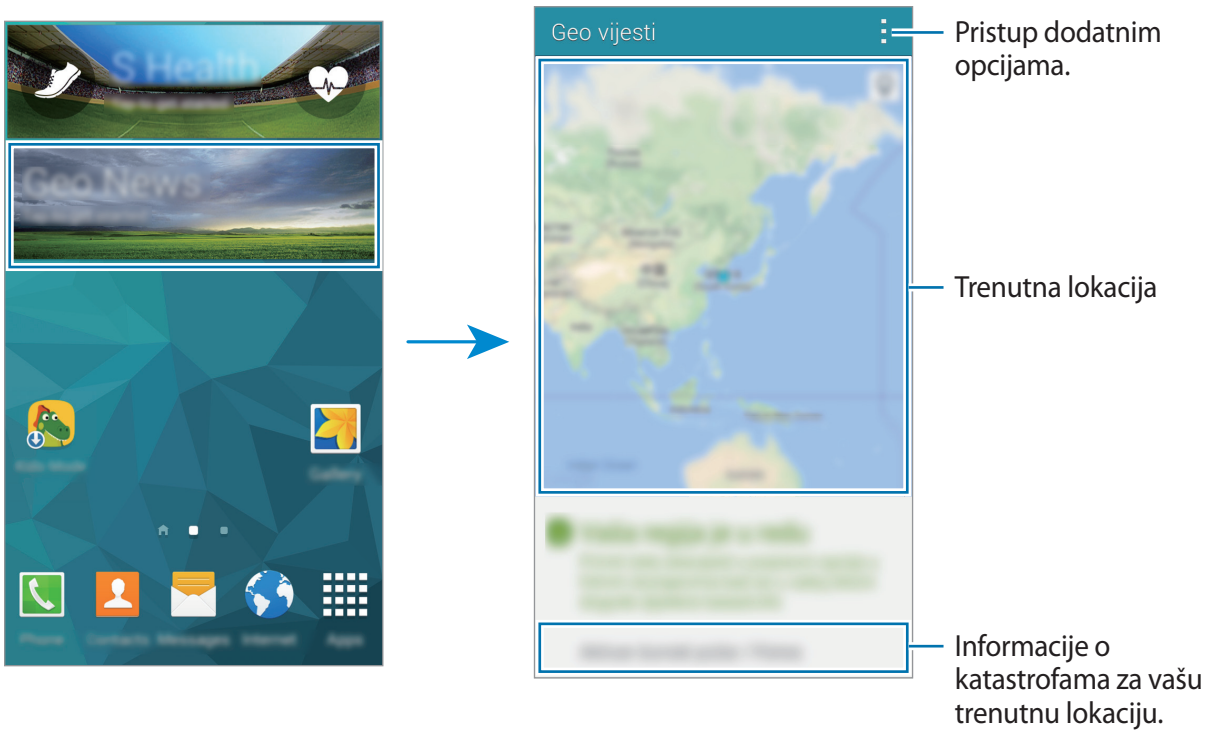

Korisne aplikacije i funkcije

Način rada za djecu

Pokretanje načina rada za djecu

Ovaj widget koristite za omogućavanje zabavnog i sigurnog okruženja vašoj djeci ograničavanjem pristupa djeci određenim aplikacijama i sadržajima.

Prije uporabe ovog widgeta trebate ga preuzeti i instalirati. Na početnom zaslonu dodirnite **Način rada za djecu** → **Instalirati**. Kada je widget instaliran pojavit će se na početnom zaslonu i zaslonu aplikacija.

Za pokretanje dječjeg načina rada dodirnite **Način rada za djecu** na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija.

Kad prvi put pokrenete ovaj widget dodirnite **Postavi PIN** na dnu zaslona. Nakon toga slijedite upute na zaslonu.

Ako se widget **Način rada za djecu** nehotice deinstalira možete ga ponovo instalirati. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget **Način rada za djecu**. Povucite widget na početni zaslon te za ponovnu instalaciju dodirnite **Način rada za djecu**.

Početni zaslon načina rada za djecu

Početni zaslon je početna točka za pristup svim aplikacijama u dječjem načinu rada.

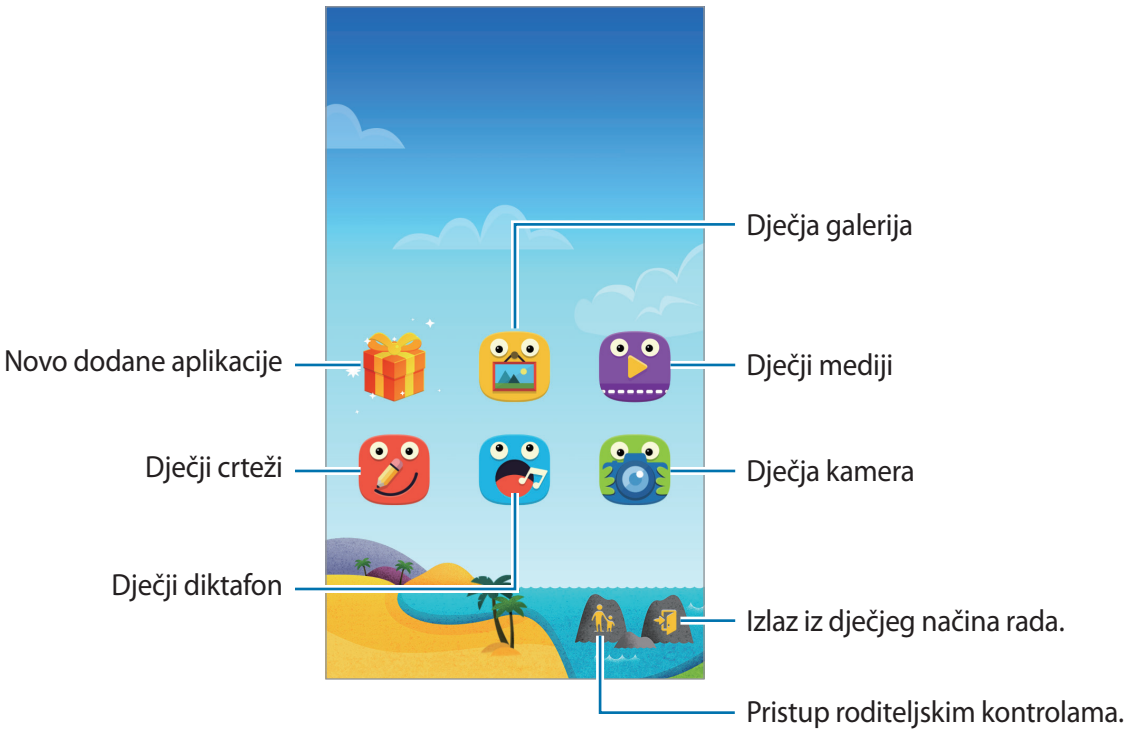

Ovu aplikaciju koristite za spremanje slika, crteža, glasovnih snimki i medijskih datoteka kojima vaše dijete ima pristup.

Koristite se ovom aplikacijom za reprodukciju videozapisa. Prije uporabe ove aplikacije, aplikaciji dodajte videozapise koji su spremljeni na uređaju. Više informacija pogledajte u Roditeljska kontrola.

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje crteža uporabom olovke, kista i sl.

Ovu aplikaciju koristite za snimanje ili reproduciranje glasovnih snimki.

Koristite se ovom aplikacijom za snimanje fotografija ili videozapisa.

Područje reprodukcije dječjeg načina rada

Za otvaranje područja reprodukcije dječjeg načina rada na početnom zaslonu pomaknite se na desno.

Možete sudjelovati u interakciji s likovima, objektima u pozadini i sl.

Roditeljska kontrola

Ovu funkciju možete koristiti za podešavanje ograničenja načina rada za djecu radi upravljanja pristupom sadržajima i aplikacijama. Možete promijeniti postavke dječjeg načina rada, ograničenja vremena korištenja i sl.

Na početnom zaslonu dodirnite i unesite PIN.

Za izlaz iz roditeljske kontrole pritisnite gumb za početni zaslon.

Dodirnite i koristite sljedeće:

- Ime djeteta: Prikaz i uređivanje profila djeteta.
- **Aktivnost**: Prikaz informacija o načinu na koji vaša djeca koriste uređaj, poput vremena kojeg provedu igrajući se i često korištenih aplikacija.
- **Dnevno ogranič. igranja**: Podesite vremensko ograničenja i ograničite djeci vrijeme korištenja uređaja.
- **Aplikacije**: Prikaz i dodavanje aplikacija koje se smiju koristiti u dječjem načinu rada.
- **Mediji**: Dopustite svojoj djeci pristup određenim slikama i videozapisima pohranjenim na uređaju.
- **Općenito**: Konfiguriranje postavki dječjeg načina rada.
- **Trgovina za djecu**: Preuzimanje aplikacija za djecu iz trgovine **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

S Tražilo

Ovom se aplikacijom koristite za traženje sadržaja na uređaju. Možete primijeniti različite filtere i prikazati povijest pretraživanja.

Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **S Tražilo**.

Traženje sadržaja

Dodirnite polje pretrage i unesite ključnu riječ ili dodirnite i izgovorite ključnu riječ.

Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite i primijenite filtere u polju pretrage.

Za ažuriranje rezultata popisa pretrage dodirnite → **Aktualiziraj**.

Možete podesiti parametre pretrage pomoću dostupnih filtera ili odabirom kategorija pretraživanja. Dodirnite → **Postavke** → **Odaberite filtre** ili **Odaberite kat. pretrage**.

Upravljanje poviješću pretraživanja.

Svoje prošle pretrage možete pregledati ili obrisati. Odaberite stavku prethodnog pretraživanja za provođenje ponovnog pretraživanja.

Za brisanje povijesti dodirnite → **Postavke** → **Obriši povijest**, odaberite ključne riječi za pretraživanje, a zatim dodirnite **OK**.

Za podešavanje uređaja da ne sprema rezultate povijesti dodirnite → **Postavke**, a zatim odznačite sa **Spremi pov. pretraživanja**.

S Planer

Pokretanje S planer aplikacije

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

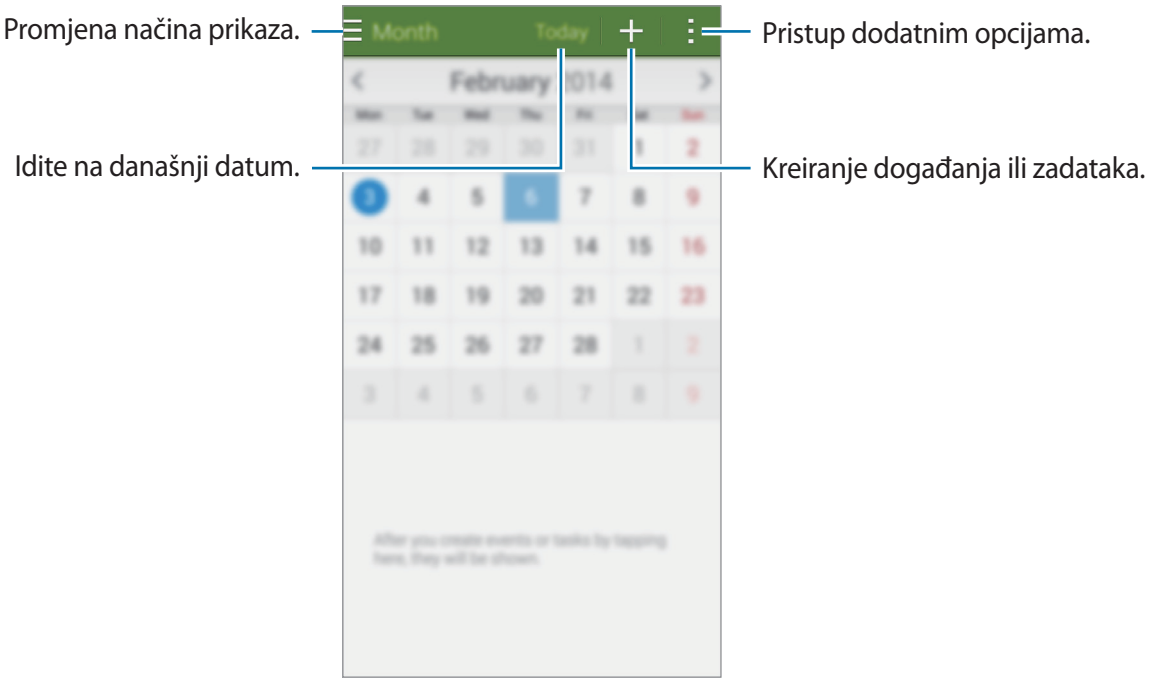

Dodirnite ⋮ i koristite sljedeće:

- **Idi na**: Prebacivanje na određeni datum.
- **Obriši**: Brisanja događaja ili zadatka.
- **Traži**: Pretraživanje događaja ili zadataka.
- **Kalendari**: Odabir kalendara koji će se prikazati.
- **Sinkronizacija**: Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima.
- **Postavke**: Promjena postavki za S Planer.

Kreiranje događaja ili zadataka

1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite +. Ili odaberite datum bez događaja ili zadataka i ponovo dodirnite datum.

Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite +.

3 Odaberite događaj ili zadatak i unesite podatke.

- **Dodaj događaj**: Podesite početni i završni datum događaja. Možete podesiti i opcijsku postavku ponavljanja.
- **Dodaj zadatak**: Dodavanje zadatka na određeni datum. Možete podesiti i opcijsku postavku prioriteta.

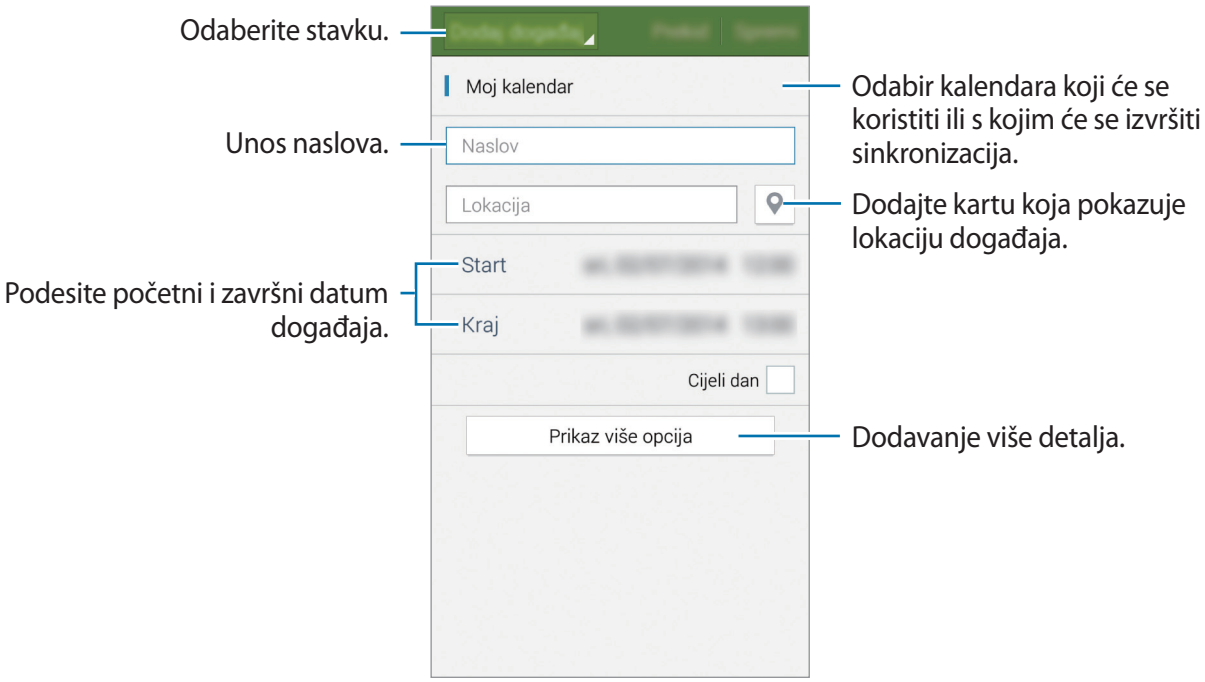

4 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaj ili zadatak.

Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za sinkroniziranje događaja i zadataka s vašim računom dodirnite ⋮ → **Sinkronizacija**.

Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite ⋮ → **Kalendari** → **Dodaj račun**. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored naziva računa.

Za promjenu opcija sinkronizacije računa, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, a zatim odaberite račun usluge.

Brisanja događaja ili zadatka

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za brisanje događaja ili zadataka dodirnite ⋮ → **Obriši**, odaberite događaje ili zadatke, a zatim dodirnite **OK** → **OK**.

Za brisanje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite 🗑 → **OK**.

Za označavanje zadatka kao dovršenog dodirnite datum zadatka i označit dovršene zadatke.

Dijeljenje događaja ili zadatka

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za dijeljenje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite ⋮ → **Dijeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

S Voice

O aplikaciji S glas

Ovu aplikaciju koristite za glasovnu upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.

Za deaktiviranje pristupa pritiskom na gumb za početni zaslon dodirnite ⋮ → **Settings**, a zatim skinite oznaku s **Open via the home key**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Podešavanje jezika

Dodirnite ⋮ → **Settings** → **Language**, a zatim odaberite jezik.

Odabrani jezik primijenit će se samo na **S Voice**, a ne na jezik prikazan na uređaju.

Uporaba aplikacije S glas

Kada pristupite aplikaciji **S Voice**, uređaj počinje s prepoznavanjem glasa, a ikona mikrofona postaje crvena.

Izgovorite glasovnu naredbu.

Ako izgovorite naredbu, a uređaj je prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona treperit će zelenom bojom. Zatim, uređaj izvršava naredbu.

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa:

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Aktiviranje S glas aplikacije u modu pripravnosti

Ako se S glas aplikacija ne koristi određeno vrijeme ona se automatski prebacuje u mod pripravnosti.

Dodirnite ikonu mikrofona i kažite "Hi Galaxy" kako bi uređaj mogao nastaviti s prepoznavanjem glasa.

Promjena naredbe aktivacije

Možete promijeniti naredbu aktivacije umjesto zadane "Hi Galaxy". Naredba aktivacije se koristi za pokretanje **S Voice** aplikacije kada je uređaj u modu pripravnosti.

Dodirnite ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Deaktiviranje glasovnih informacija

Dodirnite ⋮ → **Disable Voice feedback**. Uređaj prestaje s glasovnim informacijama kada izgovorite naredbu.

Ispravljanje neželjenih glasovnih naredbi

Glasovne naredbe možete urediti ako uređaj ih uređaj ne prepoznaje ispravno.

Za ispravljanje glavne naredbe dodirnite zadnji oblačić govora koji sadržava izgovoreni tekst i uredite tekst pomoću tipkovnice.

Sat

Alarm

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Alarm**.

Postavljanje alarma

Dodirnite + na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dana kad će se alarm ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite **Spremi**. Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite pored alarma na popisu alarma.

- **Odgođeno**: Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog vremena.
- **Pametni alarm**: Podešavanje vremena i zvuka pametnog alarma. Pametni alarm aktivira se stišanom glasnoćom nekoliko minuta prije zakazanog vremena emitiranja zvuka memoriranog alarma. Glasnoća pametnog alarma postepeno se pojačava dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi memorirani alarm.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja, povucite izvan velikog kruga za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.

Brisanje alarma

Dodirnite → **Obriši**, odaberite alarm, a zatim dodirnite **OK**.

Svjetsko vrijeme

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Svjetsko vrijeme**.

Kreiranje satova

Dodirnite + pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite .

Brisanje satova

Dodirnite ⋮ → **Obriši**, odaberite satove, a zatim dodirnite **OK**.

Štoperica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Štoperica**.

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Zaustavi** za prekidanje brojanja vremena. Za brisanje memoriranih vremena dodirnite **Poništi**.

Ako želite postaviti uređaj da zatamni zaslon tijekom krugova, dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Držite zaslon prigušenim**.

Odbrojavanje

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Odbrojavanje**.

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite ✕ izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

Za promjenu postavki zvuka alarma dodirnite ⋮ → **Postavke**.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** dekativirana, dodirnite ⋮ → **Znanstveni kalkulator**.

Zapis

Koristite se ovom aplikacijom kako biste stvorili zapise i organizirali ih po kategorijama.

Dodirnite **Zapis** na zaslonu aplikacija.

Sastavljanje zapisa

Dodirnite + na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:

- : Kreiranje ili podešavanje kategorije.
- : Umetanje slika.
- : Snimanje glasa za umetanje.

Za spremanje zapisa dodirnite **Spremi**.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.

Traženje zapisa

Dodirnite na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu ključnu riječ.

Dodavanje i upravljanje kategorijama

Kreirajte kategorije za sortiranje i upravljanje vašim zapisima.

Na popisu zapisa dodirnite ☰ → **Upravljanje kategorijama**.

Za dodavanje nove kategorije dodirnite +, unesite naziv kategorije, a zatim dodirnite **OK**.

Za brisanje kategorije dodirnite — pored kategorije i zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu naziva kategorije dodirnite i držite naziv kategorije, upišite novi naziv za kategoriju, a zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu redoslijeda kategorije dodirnite ⠿ pored kategorije i povucite je gore ili dolje na drugu lokaciju.

Pristupanje dodatnim opcijama

Dodatnim opcijama možete pristupiti na popisu zapisa i tijekom pregledavanja zapisa.

Na popisu zapisa dodirnite ⋮ i koristite se sljedećim opcijama:

- **Odaberi**: Odabir zapisa za primjenu opcija.
- **Izbriši**: Brisanje zapisa.
- **Račun**: Sinkroniziranje zapisa s pomoću vašeg Samsung računa.

Tijekom pregledavanja zapisa dodirnite ⋮ i koristite se sljedećim opcijama:

- **Izbriši**: Brisanje zapisa.
- **Dijeli preko**: Dijeljenje zapisa s drugima.
- **Ispis**: Ispišite bilješku spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u Mobilni ispis.

Diktafon

Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon. Dodirnite za prekid snimanja. Za poništenje snimanja dodirnite . Dodirnite za završetak snimanja.

Prilikom snimanja glasovnog zapisa dodirnite za umetanje oznake.

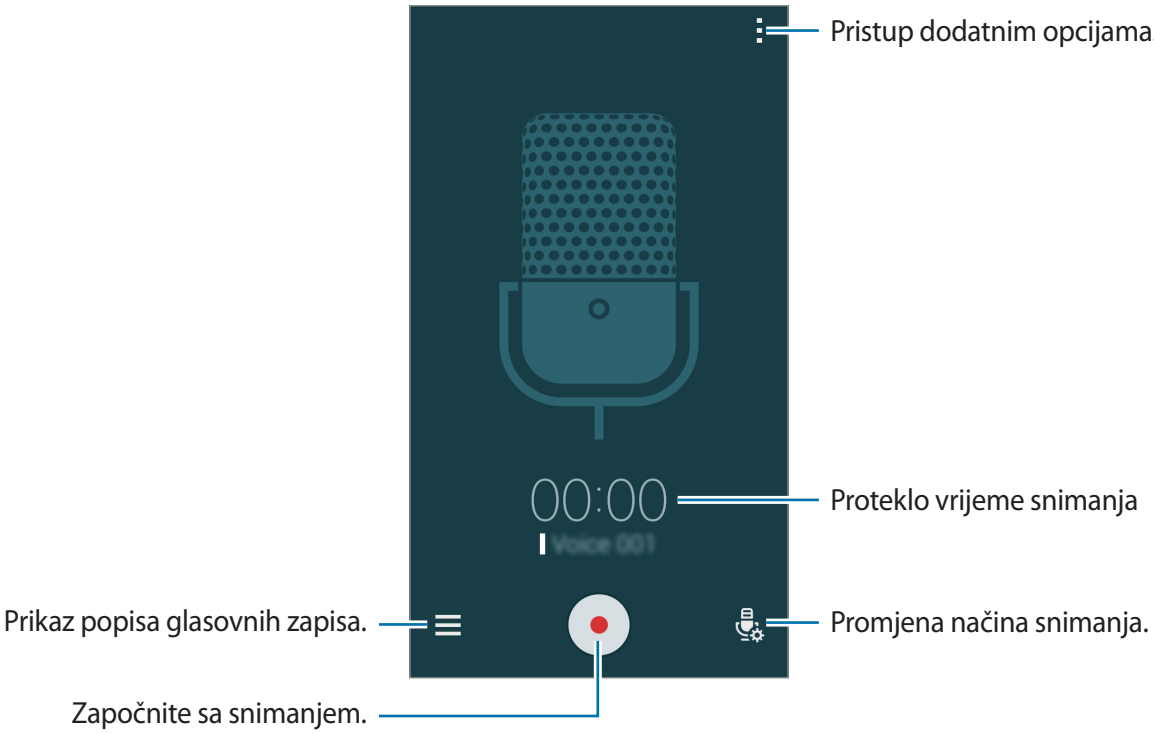

Za podešavanje uređaja na uklanjanje pozadinske buke dodirnite → **Postavke**, a zatim označite **Smanjenje buke**.

Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama

Dodavanje kontekstualnih oznaka, poput lokacija i datuma nazivima datoteka prilikom spremanja glasovnih zapisa.

Dodirnite → **Postavke**, a zatim označite **Kontekst. naziv dat.** Uređaj dodaje datum snimanja nazivu datoteke. Za dodavanje lokacije na kojoj je snimljen glasovni zapis dodirnite → **Postavke**, a zatim označite **Lokacijska oznake**.

Reproduciranje glasovnih zapisa

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ☰ i odaberite glasovni zapis koji želite reproducirati.

- ✂ : Rezanje glasovnog zapisa.
- A B : Podešavanje dijela glasovnog zapisa za kružnu reprodukciju.
- x1.0 : Prilagodba brzine reprodukcije.
- : Preskočite dio glasovnog zapisa bez zvuka.
- : Unos oznaka u glasovni zapis.
- ⏸ / ▶ : Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
- ⏮ / ⏭ : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

Uporaba popisa oznaka

Određene točke u glasovnom zapisu možete označiti pomoću oznaka. Svaka oznaka je označena s ikonom oznake na glasovnom zapisu.

Za prikaz detalja o oznaci dok se glasovni zapis reproducira dodirnite ⋮ → **Favoriti**. Odaberite oznaku s popisa oznaka za reproduciranje glasovnog zapisa od tog mjesta.

Upravljanje glasovnim zapisima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Diktafon** → ☰.

Dodirnite 🔍 za traženje glasovnih zapisa.

Dodirnite 🗑 za brisanje glasovnih zapisa.

Dodirnite ⋮, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:

- **Odaberi**: Odabir glasovnih zapisa za primjenu opcija.
- **Poredaj po**: Sortirajte zapise prema datumu, naslovu ili kategoriji.
- **Filtriraj prema kategoriji**: Prikaz zapisa filtriranih po kategoriji.
- **Uredi kategorije**: Dodajte, izbrišite ili preimenujte kategorije.
- **Postavke**: Promijenite postavke diktafona.

Promjena naziva glasovnih zapisa

Dodirnite i držite pritisnutim glasovni zapis, dodirnite ⋮ → **Preimenuj**, unesite novi naziv glasovnog zapisa i zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje kategorijama

Dodirnite ⋮ → **Uredi kategorije** → +, unesite naziv kategorije, odaberite boju, a zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu ili dodjelu kategorije glasovnom zapisu, na popisu glasovnih zapisa, dodirnite i držite glasovni zapis. Zatim dodirnite ⋮ → **Promjena kategorije**, a zatim odaberite kategoriju.

Za filtriranje glasovnih zapisa po kategoriji dodirnite ⋮ → **Filtriraj prema kategoriji**, a zatim odaberite kategoriju.

Dropbox

Koristite se ovom aplikacijom za pohranjivanje i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim uređajima koji imaju instaliran Dropbox.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

1 Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.

2 Prijavite se na svoj Dropbox račun. Ako ga nemate kreirajte Dropbox račun.

3 Dodirnite **Turn on Camera Upload**.

Uređaj učitava fotografije snimljene kamerom uređaja na Dropbox. Za učitavanje videozapisa dodirnite prekidač **Include videos** radi aktiviranja.

Za ručno učitavanje fotografija ili videozapisa dodirnite **Skip this**.

4 Koristite sljedeće funkcije:

- : Učitavanje ili otvaranje datoteka. Dodirnite ⋮ → **Upload here** za učitavanje datoteka.
- : Prikaz učitanih fotografija ili videozapisa. Dodirnite ☑ za dijeljenje ili brisanje datoteka ili za kreiranje albuma.
- ★ : Otvaranje datoteka na popisu favorita.
- : Prikaz obavijesti.

Flipboard

Koristite se ovom aplikacijom za pregled ažuriranja i novosti društvenih mreža u personaliziranom formatu časopisa.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje podešavanja.

Na glavnom zaslonu Flipboarda, odaberite među raznim člancima s novostima i pretplatama.

Uređivanje pretplata

Na glavnom zaslonu Flipboarda dodirnite → **My Flipboard** za prikaz vaših pretplata.

Za brisanje pretplata ili mijenjanje njihove lokacije dodirnite i držite stavku. Zatim, povucite stavku u kantu za otpatke ili na novu lokaciju.

Za dodavanje još pretplata dodirnite , odaberite pretplatu u **DISCOVER MORE**, a zatim dodirnite .

Stvaranje personaliziranih časopisa

Spremite razne sadržaje stvaranjem svojeg vlastitog časopisa za kasnije čitanje ili dijeljenje s drugima.

Dok čitate sadržaj dodirnite za stvaranje časopisa. Možete stvoriti novi časopis ili spremiti odabrani sadržaj u postojeći časopis.

Za pregled svojih časopisa dodirnite → **My Flipboard**.

Za pregled pomoćnih informacija dodirnite → **My Flipboard** → → **Help**. Možete posjetiti mrežnu stranicu Flipboard radi više informacija.

Smart Remote

O pametnom daljinskom

Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i koristite uređaj kao daljinski uređaj. Možete tražiti i odabrati televizijske programe i upravljati kanalima pomoću svog uređaja.

Dodirnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacija.

Spajanje na televizor

1 Dodirnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **Odaberite državu ili regiju** i odaberite državu.

3 Odaberite regiju i odaberite uslugu emitiranja televizijskog programa.

Pojavit će se dostupni televizijski programi.

Uporaba uređaja kao daljinskog upravljača

Pomoću uređaja možete uključiti ili isključiti televizor, pretraživati kanale ili podesiti razinu glasnoće na televizoru uporabom uređaja kao daljinskog upravljača.

1 Na uređaju dodirnite → **Nastavak**.

2 Odaberite televizijski frekvencijski pojas.

3 Pripazite da infracrveni priključak uređaja bude okrenut prema televizoru i dodirnite . Zatim dodirnite **Da, ovaj kod radi** ako uređaj iskjuči televizor.

Ako uređaj ne isključi televizor dodirnite **Ponovno šalji kod** ili **Ne, testiraj idući kod**, a zatim ponovite ovo sve dok televizor ne prepozna signal.

4 Odabir izvora kanala.

5 Kada je podešavanje dovršeno dodirnite .

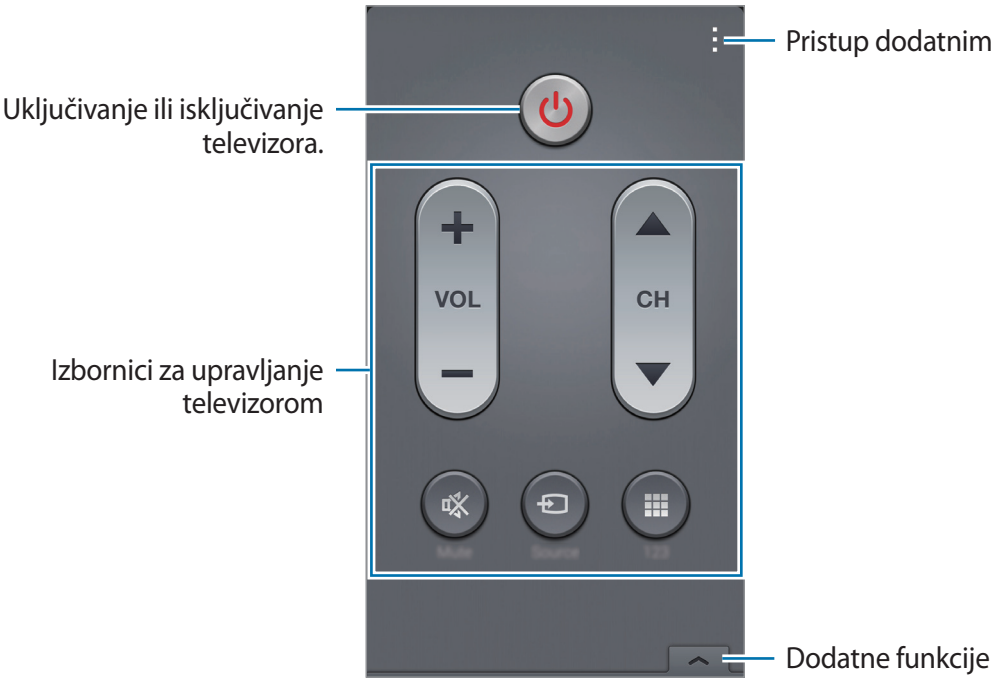

Gledanje televizora pomoću uređaja

Odaberite televizijski program s popisa dostupnih programa za gledanje na povezanom televizoru. Pripazite da infracrveni priključak uređaja bude okrenut prema televizoru.

1 Dodirnite ☰ → **TV emisije**, **Filmovi**, ili **Sport** i pomaknite se na lijevo ili na desno za odabir kategorije.

2 Odaberite TV program i dodirnite **Prikaz sada**.

Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.

3 Dodirnite za promjenu kanala ili za podešavanje glasnoće.

Na zaslonu se pojavljuje upravljačka ploča daljinskog.

Podešavanje programskih podsjetnika

1 Odaberite televizijski program koji želite gledati.

2 Dodirnite **Podsjet.**, podesite alarm koji će vas podsjetiti na vrijeme početka televizijskog programa, a zatim dodirnite **OK**.

Alarm će se oglasiti u podešeno vrijeme.

Svjetiljka

Ovaj widget koristite za uključivanje ili isključivanje bljeskalice radi unapređivanja vidljivosti.

Za dodavanje na početni zaslon, na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget **Svjetiljka**, a zatim ga povucite na početni zaslon.

Za uključivanje ili isključivanje dodirnite widget **Svjetiljka** na početnom zaslonu.

Povećalo

Ovu aplikaciju koristite za uvećavanje teksta ili objekata pomoću stražnje kamere.

Za dodavanje na početni zaslon, na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget **Povećalo**, a zatim ga povucite na početni zaslon.

Dodirnite widget **Povećalo** na početnom zaslonu.

Dodirnite + ili — za podešavanje uvećanja.

Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite . Također, možete ručno podesiti fokus dodirivanje mjesta kojeg želite fokusirati.

Za uključivanje bljeskalice radi prikaza teksta ili objekata u tamni uvjetima dodirnite .

Za snimanje fotografije teksta ili objekata dodirnite .

Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama. Više informacija pogledajte u Podešavanje računa.

Na glavnom zaslonu svake aplikacije dodirnite ⋮ → **Upute** kako biste vidjeli više informacija o aplikaciji.

Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o području i pružatelju usluga.

Chrome

Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.

Google Mail

Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.

Google+

Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.

Karte

Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim mjestima.

Play glazba

Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.

Play Movies & TV

Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje u **Trg. Play**.

Knjige Play

Preuzmite razne knjige u **Trg. Play** i pročitajte ih.

Play kiosk

Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.

Play igre

Preuzmite igre s **Trg. Play** i igrajte ih s drugima.

Disk

Spremite svoje sadržaje u oblaku pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.

YouTube

Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.

Fotografije

Upravljajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na **Google+**.

Hangouts

Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i videopozivima dok čavrljate.

Google

Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.

Glas. pretraživanje

Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.

Postavke usluge Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

Spajanje s drugim uređajima

Bluetooth

O Bluetooth funkciji

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**, dodirnite prekidač **Bluetooth** radi aktivacije, a zatim dodirnite **Skeniraj**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

Podesite vidljivost uređaja za druge uređaje dodirom na naziv uređaja.

2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.

Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.

3 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.

2 Odaberite sliku.

3 Dodirnite → **Bluetooth**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti. Ili, podesite uređaj tako da bude vidljiv drugim uređajima.

4 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Bluetooth zahtjev za autorizacijom. Primljena slika je spremljena u mapu **Galerija** → **Download**.

Neupareni Bluetooth uređaji

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**.

Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.

2 Dodirnite ⚙ pored naziva uređaja i deaktivirajte opciju uparivanja.

3 Dodirnite **Odspoji**.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Directu

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Spajanje s drugim uređajima

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim u dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktiviranja.

2 Dodirnite ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Za višestruko spajanje uređaja dodirnite ⋮ → **Višestruko spajanje**.

Za promjenu naziva uređaja dodirnite ⋮ → **Preimenuj uređaj**.

4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju za potvrdu.

Slanje i primanje podataka

S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.

2 Odaberite sliku.

3 Dodirnite → **Wi-Fi Direct**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.

4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizacijom. Primljena slika je spremljena u mapu **Galerija** → **Download**.

Prekidanje veze s uređajem

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**.

2 Dodirnite ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.

3 Dodirnite **Prekini vezu** → **OK** za odspajanje uređaja.

NFC

O NFC funkciji

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom radi izbjegavanja oštećenja NFC antene.

Uporaba NFC funkcije

NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o proizvodu putem NFC oznake. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju plaćanja, tada uređaj možete korsititi za jednostavnije plaćanje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **NFC** i aktivirajte ga.

Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije iz oznake.

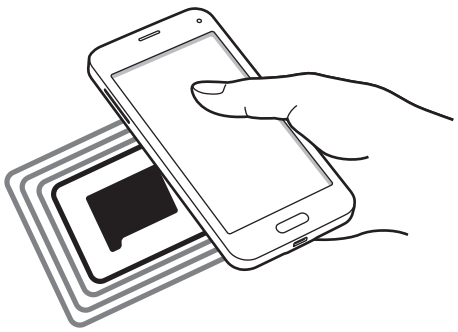

Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati NFC oznake ili primati podatke.

Kupujte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili više informacija o usluzi obratite se vašem pružatelju usluga.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **NFC** i aktivirajte ga.

Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za podešavanje zadane aplikacije plaćanja dodirnite **Dodirni i plati** i odaberite aplikaciju.

Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.

Slanje podataka

Aktivirajte funkciju Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s aktiviranom NFC funkcijom.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **NFC** i aktivirajte ga.

2 Dodirnite **Android Beam** i dodirnite prekidač **Android Beam** radi aktiviranja.

3 Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.

4 Kada se na zaslonu pojavi **Pritisnite za slanje.** dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.

S Beam

Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.

1 Aktivirajte funkciju S Beam na uređaju koji prima.

2 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **NFC** i aktivirajte ga.

3 Dodirnite **S Beam** i dodirnite prekidač **S Beam** radi aktiviranja.

4 Odaberite datoteku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.

5 Kada se na zaslonu pojavi **Pritisnite za slanje.** dodirnite zaslon svog uređaja za slanje datoteke.

- Putem S Beam funkcije ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima, jer to može dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.
- Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

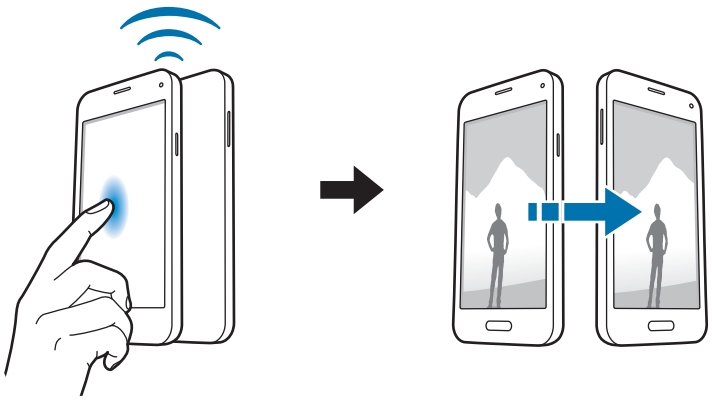

Brzo spajanje

O brzom spajanju

Ovu funkciju koristite za jednostavno traženje i spajanje na obližnje uređaje. Možete koristiti uređaj kao daljinski upravljač ako ga spojite na televizor. Također, možete lako dijeliti sadržaj spremljen na vašem uređaju s računalima.

- Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom sadržaju.
- Naziv uređaja može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju s kojim se uparuje. Na primjer, naziv uređaja može biti prikazan kao BT MAC.

Prije uporabe ove funkcije

- Pri spajanju s uređajem koji podržava funkciju Quick Connect, uključite zaslon uređaja kako bi se mogao otkriti.
- Pri spajanju s uređajem koji ne podržava funkciju Quick Connect, osigurajte da je aktivirana funkcija Wi-Fi Direct ili Bluetooth.

Spajanje s drugim uređajima

1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

Kada se okvir otvori, Bluetooth funkcija automatski se aktivira, a uređaj traži obližnje uređaje.

2 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju. Slijedite upute na zaslonu za dovršenje postupka spajanja između uređaja.

Za dozvoljavanje obližnjim uređajima traženje vašeg uređaja i spajanje s njim dodirnite ⋮ → **Uvijek spreman za spajanje**, a zatim dodirnite prekidač **Uvijek spreman za spajanje** radi aktivacije.

Ponovno pretraživanje uređaja

Ako se željeni uređaj ne pojavi na popisu, potražite uređaj.

Dodirnite ↻ i odaberite uređaj s popisa pronađenih uređaja.

Odspajanje uređaja

Za deaktiviranje funkcije brzog spajanja dodirnite ⌄ na vrhu zaslona. Ili dodirnite ↩.

Dijeljenje sadržaja

Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.

1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.

3 Odaberite medijsku kategoriju.

4 Odaberite sadržaj koji želite podijeliti i dodirnite **Obavljeno**.

Vaš uređaj šalje sadržaj na spojeni uređaj.

Spajanje na televizor

Spojite uređaj na televizor i upravljajte televizorom putem uređaja kao daljinskog upravljača.

1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

Provjerite je li televizor uključen.

2 Odaberite Tv na popisu pronađenih uređaja.

Kada je uređaj spojen s televizorom na zaslonu će se pojaviti prikaz daljinskog upravljača.

Kada uređaj prvi put spojite na televizor dodirnite **Post. dalj. upravlj**. Zatim, za dovršenje spajanja uređaja slijedite upute na zaslonu.

3 Upravljajte spojenim televizorom pomoću daljinskog upravljača.

Screen Mirroring

O zrcaljenju zaslona

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.

Uređaji s aktiviranim zrcaljenjem zaslona (AllShare Cast dongle (hardverski ključ), HomeSync, i Wi-Fi Miracast uređaji)

- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.

Prikaz sadržaja na televizoru

Prije povezivanja televizora na vaš uređaj, spojite televizor i uređaj s aktiviranom funkcijom zrcaljenja zaslona. Za podešavanje veze pogledajte korisnički priručnik uređaja. Sljedeći postupci su primjer prikazivanja sadržaja na televizoru spojenim putem AllShare Cast hardverskim ključem (tzv. dongle).

1 Spojite uređaj s aktiviranom funkcijom zrcaljenja zaslona na televizor s pomoću HDMI kabela.

2 Na televizoru odaberite način spajanja, poput HDMI načina, za spajanje vanjskog uređaja.

3 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Screen Mirroring**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

4 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Zaslon vašeg uređaja prikazuje se na zaslonu televizora.

Ako prvi put spajate uređaj, dodirnite i držite naziv hardverskog ključa (tzv. dongle) na popisu i unesite PIN prikazan na zaslonu televizora.

5 Otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja.

Zaustavljanje prikazivanja sadržaja

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Screen Mirroring**, a zatim u dodirnite prekidač **Screen Mirroring**.

Mobilni ispis

Spojite uređaje s pisačem putem funkcije Wi-Fi ili Wi-Fi Direct i ispišite sliku ili dokumente.

Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Spajanje na pisač

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Ispis**, odaberite vrstu pisača, a zatim dodirnite prekidač u gornjem desnom dijelu zaslona radi aktivacije. Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj. Odaberite pisač koji ćete koristiti kao zadani pisač.

Za ručno dodavanje pisača dodirnite ⋮ → **Dodaj pisač** → +, unesite detalje, a zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu postavki pisača dodirnite ⋮ → **Postavke**.

Ispis sadržaja

Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite ⋮ → **Ispis**, a zatim odaberite pisač.

Uređaj i upravljanje podacima

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem mrežne stranice tvrtke Samsung. Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Pogledajte pomoć za Samsung Kies radi više informacija o načinu nadograđivanja.

- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Prebacivanje datoteka između uređaja i računala

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.

- Ne odspajajte uređaj s računala za vrijeme reprodukcije datoteka spremljenih na uređaju spojenog računala. Uređaj odspojite s računala kada završi reprodukcija datoteke.
- Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno spojite uređaj na USB ulaz računala.

Spojite kao medijski uređaj

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.

Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.

3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka

Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.

Uporaba Google računa

1 Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** i označite **Pokreni sigurnosnu kopiju**.

3 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje računa** i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.

Za obnovu podataka morate se prijaviti na vaš Google račun putem pomoćnika za podešavanje. Pomoćnika za podešavanje možete pokrenuti i otvoriti tako što ćete izvršiti vraćanja na tvorničke podatke uređaja. Ako se na vaš Google račun ne prijavite putem pomoćnika za podešavanje nećete moći obnoviti sigurnosno pohranjene podatke.

Uporaba Samsung računa

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Samsung account**, a zatim se prijavite na svoj Samsung račun.

2 Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

3 Dodirnite **Oblak** → **Sigurnosna kopija**, označite stavke koje želite sigurnosno pohraniti, a zatim dodirnite **Kopiraj sada** → **Kreiraj sig. kopiju**.

Za vraćanje podataka na zaslonu Apps dodirnite **Postavke** → **Oblak** → **Vrati**, odaberite stavke i zatim dodirnite **Vrati sada**.

Vraćanje na zadane vrijednosti

Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Više informacija pogledajte u Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite .

BRZE POSTAVKE

Pregledajte popisa opcija vaših omiljenih postavki.

Za uređivanje popisa omiljenih postavki dodirnite → **Uredi brze postavke**, odaberite opciju postavki i zatim dodirnite **OK**.

MREŽNE VEZE

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktivacije.

Uređaj može održati stabilnu mrežnu vezu automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i koristiti se najjačim signalom. Za automatsko prebacivanje između mreža označite **Pametna promjena mreže**.

Za korištenje opcija, dodirnite ⋮.

- **Traženje**: Traženje dostupnih mreža.
- **Wi-Fi Direct**: Aktiviranje Wi-Fi Direct i spajanje uređaja putem Wi-Fi veze radi dijeljenja datoteka.
- **Napredno**: Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
- **WPS PIN unos**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute**: Prikaz pomoćnih informacija za Wi-Fi.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite ⋮ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.

Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad se ovo dogodi, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja dodatnih troškova, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Dodirnite ⋮ → **Napredno** i označite **Obavijest o mreži** za aktivaciju ove funkcije.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Bluetooth**, a zatim dodirnite prekidač **Bluetooth** radi aktivacije.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Istek vidljivosti**: Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
- **Primljene datoteke**: Pregledajte datoteke primljene Bluetoothom.
- **Preimenuj uređaj**: Promjena naziva uređaja.
- **Upute**: Pregledajte informacije pomoći za Bluetootha.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

Uređaj koristite kao mobilni hotspot za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima. Više informacija pogledajte u Dijeljenje i mobilna pristupna točka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

- **Mobilna pristupna točka**: Mobilni hotspot koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju možete koristiti kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB dijeljenje**: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje**: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Na zaslonu postavki dodirnite **Profil Bez mreže**.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Korištenje podataka**.

- **Mobilni podaci**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Postavi ograničenje mobilnih podataka**: Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podat.**: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja podatkovnog prometa između određenih razdoblja.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Podatkovni roaming**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Ograniči pozadinske podatke**: Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka**: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinkronizaciju za aplikacije kao što su kalendar ili e-pošta. Možete odabrati koje ćete informacije sinkronizirati za svaki račun putem opcije **Postavke** → **Računi**.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke**: Odaberite mobilni hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Lokacija**, a zatim dodirnite prekidač **Lokacija** radi aktivacije.

- **Način**: Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
- **NEDAVNI ZAHTJEVI ZA LOKACIJOM**: Pregledajte koje aplikacije zahtijevaju informacije o vašoj trenutačnoj lokaciji i potrošnji baterije.
- **USLUGE LOKACIJE**: Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.
- **Moja mjesta**: Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više mreža**.

Zadana aplikac. za poruke

Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovni roaming**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

POVEŽITE SE I DIJELITE SADRŽAJ

NFC

Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktivacije.

- **Android Beam**: Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **S Beam**: Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, poput videozapisa, slika i dokumenta, na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.
- **Dodirni i plati**: Podesite zadanu aplikaciju plaćanja za mobilno plaćanje.

Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.

Uređaji u blizini

Promjena postavki za dijeljenje sadržaja kad spojite uređaj na obližnje uređaje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaji u blizini**, a zatim dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** radi aktivacije.

- **NAZIV UREĐAJA**: Prikaz naziva medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
- **Sadržaj za dijeljenje**: Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim uređajima.
- **Dopušteni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Odbijeni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja**: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
- **Primiti datoteke od dr. uređaja**: Podešavanje uređaja za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisača možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Ispis**.

Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Screen Mirroring**.

ZVUK I ZASLON

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk**.

- **Način zvuka**: Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove zvona sustava uređaja i obavijesti.
- **Tonovi zvona**: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Vibracije**: Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Obavijesti**: Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibrira dok zvoni**: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje**: Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe ili tipkovnicu.
- **Zvukovi dodira**: Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na zaslonu osjetljivom na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**: Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
- **Zvuk na dodir**: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **SAMSUNG APLIKACIJE**: Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.
- **Glazbeni efekti**: Odabir zvučnih efekata koji će se primijeniti kada podesite glazbu.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Slova**:
  - **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
  - **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.
- **Rotacija zaslona**: Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
  - **Pametno zakretanje**: Postavite sučelje tako da se ne rotira prema smjeru vašeg lica.
- **Pametno mirovanje**: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Način zaslona**:
  - **Prilagodi prikaz**: Ovaj način rada koristite da biste optimizirali zaslon u skladu s njegovim postavkama.
  - **Dinamično**: Ovaj način rada koristite da bi nijansa prikaza bila živopisnija.
  - **Standardno**: Ovaj način rada koristite u normalnom okruženju.
  - **Profesionalna fotografija**: Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao stvarne boje.
  - **Kino**: Ovaj način rada koristite u tamnom okruženju, primjerice u mračnoj sobi.
- **Auto prilag. tona zaslona**: Postavite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.
- **Sanjarenje**: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen na radnu stanicu.

- **LED indikator**:
  - **Punjenje**: Podesite uređaj da aktivira žaruljicu obavijesti dok se baterija puni.
  - **Baterija skoro prazna**: Podesite uređaj neka aktivira žaruljicu obavijesti kada je razina napunjenosti baterije niska.
  - **Obavijesti**: Podesite uređaj za uključivanje svjetlosnog indikatora u slučaju propuštenih poziva, poruka ili obavijesti.
  - **Snimanje zvuka**: Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora kad snimate glasovne zapise.
- **Trajanje svjetla tipki**: Podesite vrijeme trajanja pozadinskog svjetla za gumbe nedavnih aplikacija ili gumb za povratak.
- **Povećaj osjet. na dodir**: Podesite uređaj tako da dozvoli korištenje zaslona osjetljivog na dodir kada nosite rukavice.

Ovisno o vrsti materijala kojeg imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke naredbe možda neće biti prepoznate.

Pozadina

Promjena postavki slike pozadine.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pozadina**.

- **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
- **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
- **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.

Zaslon zaključavanja

Promijenite postavke zaključanog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaključavanja**.

- **Zaključavanje zaslona**: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Dvostruki sat**: Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat.

- **Veličina sata**: Promjena veličine sata.
- **Prikaži datum**: Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
- **Prečac kamere**: Podesite uređaj na prikazivanje prečaca kamere na zaključanom zaslonu.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Info. o vlasniku**: Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
- **Otključavanje**: Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
- **Dodatne informacije**: Postavite uređaj da prikazuje dodatne informacije na zaključanom zaslonu.
- **Upute**: Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.

Ploča obavijesti

Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Ploča obavijesti**.

- **Podešavanje svjetline**: Postavite uređaj za prikaz trake prilagodbe osvjetljenja na panelu obavijesti.
- **Preporučene aplikacije**: Podesite uređaj na prikaz popisa preporučenih aplikacija na okviru obavijesti na temelju vaših aktivnosti, poput spajanja slušalica na uređaj.
- **Postavi tipke brzih post.**: Rasporedite tipke za brze postavke prikazane na ploči s obavijestima.

Alatni okvir

Podesite uređaj za uporabu alatnog okvira.

Na zaslonu postavki dodirnite **Alatni okvir**, a zatim dodirnite prekidač **Alatni okvir** radi aktivacije.

- **APLIKACIJE**: Prikaz popisa aplikacija koje će se prikazati u alatnom okviru.
- **Uredi**: Odabir aplikacija koje će se prikazati u alatnom okviru.

PERSONALIZACIJA

Jednostavan način

Podesite uređaj na jednostavan način rada.

Na zaslonu postavki dodirnite **Jednostavan način**.

- **Standardni način**: Podesite uređaj na standardni način rada.
- **Jednostavan način**: Podesite uređaj na jednostavan način rada.
- **JEDNOSTAVNE APLIKACIJE**: Odabir aplikacija prilikom primjene jednostavnih prikaza.

Pristupačnost

Koristite se ovom funkcijom za poboljšavanje pristupačnosti uređaja. Više informacija pogledajte u O pristupačnosti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Način Blokiranja**, a zatim dodirnite prekidač **Način Blokiranja** radi aktiviranja.

Privatni način

Postavite uređaj i spriječite drugim osobama pristup vašem osobnom sadržaju aktiviranjem privatnog načina rada.

Na zaslonu postavki dodirnite **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač **Privatni način** radi aktiviranja.

- **Način otključavanja**: Podešavanje ili promjena načina otključavanja za aktiviranje privatnog načina rada.

Skener otiska prsta

Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš Samsung račun.

Na zaslonu postavki dodirnite **Skener otiska prsta**.

- **Upravljanje otis. prstiju**: Registracija ili brisanje informacija o otiscima prstiju.
- **Promijeni alternativnu lozinku**: Promjena alternativne šifru koja će se koristiti ako uređaj ne prepozna otiske prstiju.
- **Zaključavanje zaslona**: Podešavanje načina otključavanja za zamjensku lozinku.
- **Provjeri Samsung račun**: Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung račun pomoću otisaka prstiju.
- **Pay with PayPal**: Podesite uređaj na potvrđivanje PayPal računa i autoriziranje kupovina pomoću otisaka prstiju.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

POKRETI

Pokreti i geste

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pokreti i geste**.

- **Direktan poziv**: Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje**: Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.
- **Utišaj/pauziraj**: Podesite uređaj da priguši zvukove dolaznih poziva ili alarma ili da pauzira reprodukciju medija pomoću pokreta dlanom ili kad odvratite pogled sa zaslona.
  - **Pokrivanje zaslona rukom**: Podesite uređaj za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma ili za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom prekrijete zaslon.
  - **Okretanje uređaja**: Podesite uređaj da priguši zvukove dolaznih poziva ili alarma ili da pauzira reprodukciju medija postavljanjem uređaja zaslonom na dolje.

- **Snimanje zaslona dlanom**: Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada pređete dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona.

Zračni prikaz

Držite prst iznad stavke ili zaslona za prikaz sadržaja ili prikaz informacija u skočnom prozoru.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zračni prikaz**, a zatim dodirnite prekidač **Zračni prikaz** radi aktivacije.

KORISNIK I SIGURNOSNO KOPIRANJE

Računi

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Na zaslonu postavki dodirnite **Računi**.

Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox cloud pohrani.

Na zaslonu postavki dodirnite **Oblak**.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

SISTEM

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Jezik i unos**.

Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite ⚙.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Hrvatski**: Odaberite zadani jezik prikaza tipkovnice.
- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta**: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatska zamjena**: Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi dodirom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Auto. veliko početno slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Automatski razmak**: Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija**: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.

- **Klizanje tipkovnice**:
  - **Ništa**: Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
  - **Uzastopni unos**: Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
  - **Upravljanje pokazivačem**: Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
  - **Unos kvrcanjem**: Aktivirajte ili deaktivirajte tipkovnicu za unos brojeva ili simbola kada dodirnete i držite gumb, a zatim kvrcnete prstima prema gore.
- **Zvuk**: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Prikaz znakova**: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
- **Dodir i držanje**: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Poništi postavke**: Poništite postavke Samsung tipkovnice.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite ⚙.

- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi prilikom govornog unosa.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.

Glas. pretraživanje

- **Jezik**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **"Ok Google" hotword detection**: Podesite uređaj na prepoznavanje glasa kada izgovorite naredbu aktiviranja prilikom korištenja aplikacije pretrage.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas upozoriti na trenutnu aktivnost.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.

- **Prilagođ. prepoznavanje**: Podesite uređaj da koristi informacije dostupne na Googleovoj nadzornoj ploči kako bi se poboljšala točnost prepoznavanja govora.
- **Bluetooth slušalice**: Postavite uređaj da omogući glasovni unos ključnih riječi za pretraživanje putem mikrofona za Bluetooth slušalice dok su Bluetooth slušalice spojene.

Opc. pret. teksta u govor

- **PREFERIRANI TTS SUSTAV**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika**: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.

Čitanje obavijesti

Podesite uređaj na čitanje obavijesti naglas u slučaju dolaznih poziva, poruka ili događaja.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Datum i vrijeme**.

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme**: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Auto. vremenska zona**: Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

Sigurnosna pomoć

Aktiviranje načina rada u hitnom slučaju i podešavanje primarnih kontakata i poruka. Više informacija pogledajte u Hitni način.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnosna pomoć**.

- **Hitni način**: Podesite uređaj za aktiviranje načina rada u hitnom slučaju i smanjenje potrošnje baterije uporabom osnovnih funkcija, poput pozivanja.
- **Geo vijesti**: Podesite uređaj za primanje obavijesti u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Pošalji poruke za pomoć**: Postavite uređaj da šalje poruke o pomoći pritiskom gumba za uključivanje tri puta.
  - **Šalji slike**: Podesite uređaj na slanje fotografija snimljenih prednjom i stražnjom kamerom zajedno s porukom pomoći.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

  - **Šalji snimljeni zvuk**: Podesite uređaj za snimanje zvuka i njegovo slanje primateljima zajedno s porukom.
- **Upravlj. primarnim kontaktima**: Odabir ili uređivanje primatelja poruka pomoći.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Baterija**.

- **Prikaz postotka baterije**: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.

Štednja energije

Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije. Više informacija pogledajte u Funkcija štednje energije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Štednja energije**.

- **Štednja baterije**: Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
  - **Ograniči pozadinske podatke**: Podesite uređaj na sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste mobilnu podatkovnu vezu.
  - **Ograniči performanse**: Podesite uređaj na ograničavanje različitih opcija, poput isključivanja pozadinskog svjetla gumba nedavnih aplikacija ili gumba za povratak.
  - **Način sivih tonova**: Podesite uređaj da prikaže sve boje kao tonove sive boje.
- **Maksimalna štednja baterije**: Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog pristupa aplikacijama.

Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Spremanje**.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.

Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost**.

- **Šifriraj uređaj**: Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.

  Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu**: Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.

  Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **REGISTRACIJA RAČUNA**: Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
  - **Koristi bežične mreže**: Postavite uređaj da dopušta prikupljanje podataka o lokaciji ili da utvrdi lokaciju izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilnih mreža.
- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
- **Idi na web stranicu**: Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati mrežnim stranicama Find my mobile.
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.

- **Učini šifre vidljivima**: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
- **Provjeri aplikacije**: Podesite uređaj i omogućite Googleu provjeru štetnog sadržaja aplikacija prije njihove instalacije.
- **Aktual. sigurn. pravila**: Postavite uređaj tako da provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.
- **Šalji izvješća o sigurnosti**: Podesite uređaj na automatsko slanje izvještaja o ažuriranju sigurnosti tvrtki Samsung.
- **Vrsta memorije**: Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
- **Pouzdani podaci**: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Upute

Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako se koristiti uređajem i aplikacijama ili kako konfigurirati važne postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Upute**.

O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O uređaju**.

APLIKACIJE

Upravljanje aplikacijama

Prikaz i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Upravljanje aplikacijama**.

Zadane aplikacije

Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zadane aplikacije**.

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

Na zaslonu postavki dodirnite **Poziv**.

- **Odbijanje poziva**: Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Preuzimanje i prekidanje poziva**:
  - **Pritiskanje početne tipke**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kada pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Kontrola glasom**: Postavite uređaj za odgovaranje ili odbijanje poziva pomoću glasovnih naredbi.
  - **Pritiskanje tipke uključenja**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.

- **Skočni prozori vezani uz pozive**:
  - **Skočne obavijesti poziva**: Podesite uređaj za prikaz skočnog prozora u slučaju dolaznog poziva prilikom korištenja aplikacija.
  - **Skočni proz. stat. poziva**: Podesite uređaj za prikaz skočnog prozora koji prikazuje status poziva prilikom korištenja aplikacija.
- **Prikaz podat. pozivatelja**: Podesite uređaj na prikaz nedavnih aktivnosti pozivatelja na društvenim mrežama kod dolaznog poziva.
- **Dojave poziva**:
  - **Vibracija kad se odgovori**: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
  - **Vibracija kraja poziva**: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
  - **Ton uspostave**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
  - **Podsjetnik svake minute**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
  - **Ton završetka**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
  - **Obavijesti tijekom poziva**: Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.
- **Dodaci poziva**:
  - **Auto. odgovor**: Postavite uređaj za automatsko prihvaćanje dolaznih poziva kada je slušalica spojena.
  - **Brojač auto. odgovora**: Postavite vrijeme čekanja prije odgovora na poziv.
  - **Uvjeti odlaznog poziva**: Postavite uređaj da omogući odlazne pozive s Bluetooth slušalicom kada je uređaj zaključan.
  - **Tip odlaznog poziva**: Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete upotrebljavati Bluetooth slušalice.

- **Dodatne postavke**:
  - **ID pozivatelja**: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Automatski pozivni broj**: Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) prije telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **Auto. ponovno biranje**: Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
  - **FDN brojevi**: Aktiviranje ili deaktivirnaje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice**:
  - **Tonovi zvona**: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Vibracije**: Dodajte ili odaberite vibraciju.
  - **Vibrira dok zvoni**: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
  - **Ton tipkovnice za biranje**: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.
- **Uredi zvuk poziva**: Odaberite ili prilagodite kvalitetu zvuka kojom se koristite tijekom poziva kada su spojene slušalice.
- **Sakrij moj videozapis**: Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- **Govorna pošta**: Odaberite vašeg pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Zvuk**: Odabir zvuka zvona za nove poruke govorne pošte.
- **Vibracija**: Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
- **Računi**: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive**: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.

Imenik

Promjena postavki načina korištenja kontakata.

Na zaslonu postavki dodirnite **Imenik**.

- **Uvoz/izvoz**: Uvoz ili izvoz kontakata.
- **Kontakti za prikaz**: Odabir kontakata koji će se prikazati.
- **Kliz. za poz./slanje por.**: Podesite uređaj za pozivanje ili slanje poruke kada kontakt povučete na lijevo ili desno na popisu kontakata.
- **Samo kontakti s telefonima**: Podesite uređaj za prikaz samo onih kontakata koji imaju telefonski broj.
- **Poredaj po**: Odabir opcije za sortiranje kontakata.
- **Prikaži kontakte po**: Odabir opcije za prikaz imena kontakata.
- **Pošalji kontakt podatke**: Odabir načina dijeljenja kontakata.
- **Računi**: Dodavanje ili uređivanje računa za sinkronizaciju kontakata.

Email

Promjena postavki za upravljanje i slanjem poruka e-pošte.

Na zaslonu postavki dodirnite **Email**.

- **Upravljanje računima**: Upravljajte postojećim računima e-pošte ili dodajte nove račune.
- **Zaslon**: Promjena postavki za prikazivanje e-pošte.
- **Zadani prikaz**: Podesite uređaj da otvori određeni zaslon nakon brisanja e-pošte.
- **Postavke prioritetnih pošiljatelja**: Promjena postavki prioritetnih pošiljatelja.
- **Adrese neželjene pošte**: Dodavanje adrese e-pošte koju želite blokirati.
- **Odgodi slanje emaila**: Podesite uređaj da pričeka prije slanja e-pošte nakon što ste dodirnuli gumb slanja.

Galerija

Promjena postavki načina korištenja **Galerija**.

Na zaslonu postavki dodirnite **Galerija**.

- **Sinkron. samo preko Wi-Fi**: Podesite uređaj da sinkronizira sadržaj samo kada je Wi-Fi veza aktivirana.
- **Označi prijatelja**: Podesite uređaj za prikaz kontekstualnih oznaka.
- **Oznaka lica**: Registriranje lica na slici kao oznaka lica.

Internet

Promjena postavki načina korištenja interneta.

Na zaslonu postavki dodirnite **Internet**.

- **Račun**: Prijavite se na Samsungov račun.
- **Postavi početnu stranicu**: Postavljanje zadane početne stranice.
- **Automatski popuni obrasce**: Podesite uređaj da automatski unese informacije o korisniku, poput imena ili telefonskih brojeva kada ispunjavate obrasce na internetskim stranicama.
- **Privatnost**: Upravljanje osobnim podacima prilikom posjećivanja internetskih stranica.
- **Zaslon i tekst**: Promjena postavki, podešavanje veličine slova i sl. prilikom prikazivanja internetskih stranica.
- **Postavke sadržaja**: Promjena postavki za upravljanje kolačićima (tzv. cookies) za posjetu internetskim stranicama ili podešavanje želite li ili ne prikazati skočne prozore i sl.
- **Upravljanje širinom pojasa**: Promjena postavki širokopojasnog pristupa.

Poruke

Promjena postavki korištenja poruka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Poruke**.

- **Zadana aplikac. za poruke**: Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.
- **Zaslon**: Promjena postavki za prozor razmjene poruka, poput veličine slova, boje pozadine i sl.
- **Brzi odgovori**: Dodavanje ili uređivanje obrasca poruke.
- **SMS poruke**: Promjena postavki za tekstualne poruke.
- **MMS poruke**: Promjena postavki za multimedijske poruke.
- **Obriši stare poruke**: Podesite uređaj na brisanje starih poruka.
- **Prioritetni kontakti**: Podesite uređaj na prikaz popisa prioritetnih pošiljatelja.
- **Push poruke**: Podesite interval za skočne obavijesti koje će vas upozoriti na nove poruke.
- **Info ćelije**: Podesite uređaj na primanje poruka putem sustava ćelijskog emitiranja.
- **Obavijesti**: Podesite uređaj da vas upozori na nove poruke.
- **Potpis**: Podesite uređaj da pokaže vaš potpis na poruci.
- **Filter za neželjene poruke**: Podesite uređaj da blokira poruke primljene od određenih brojeva ili koje sadrže određene riječi.
- **Odgodi slanje poruke**: Podesite uređaj da pričeka prije slanja poruka nakon što ste dodirnuli gumb slanja.
- **Sigurni način rada**:
  - **Odobri prist. svim povez.**: Podesite uređaj na dozvoljavanje otvaranja poveznice u poruci kada dodirnete poveznicu.
  - **Upoz. o potenc. prijetnj.**: Podesite uređaj da vas upozori kad instalirate apliakcije koje podržavaju funkcije razmjene poruka radi sprječavanja krađe identiteta putem interneta.

S Planer

Promjena postavki načina korištenja **S Planer** aplikacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **S Planer**.

- **Prvi dan tjedna**: Odabir prvog dana u tjednu.
- **Prikaži brojeve tjedna**: Podesite uređaj da prikaže broj tjedana u godini.
- **Sakrij odbijene događaje**: Podesite uređaj da sakrije prošle događaje.
- **Sakrij obavljene zadatke**: Postavite uređaj da sakrije dovršene zadatke.
- **Vrijeme**: Podesite uređaj da prikaže vremensku prognozu.
- **Zaključati vremensku zonu**: Podesite uređaj da zadrži nepromijenjene postavke vremenske zone kada prolazite kroz različite vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone**: Odabir vremenske zone.
- **Prikaži danas prema**: Podesite kalendar da koristi vremensku zonu vašeg boravišta ili odabranu vremensku zonu.
- **Odaberi vrstu upozorenja**: Odabir postavki obavijesti za događaje.
- **Zvuk obavijesti**: Odabir zvuka zvona za događaje ili zadatke.
- **Vibracija**: Podesite uređaj na vibraciju kako bi vas upozorio na događaje ili zadatke.
- **Brzi odgovori**: Kreiranje obrazaca za slanje poruka sudionicima događaja.

S glas

Promijenite postavke prepoznavanja glasa.

Na zaslonu postavki dodirnite **S glas**.

- **Language**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Hide offensive words**: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **About**: Prikažite podatke o verziji.
- **Open via the home key**: Postavite uređaj za pokretanje **S glas** funkcije kada dvaput pritisnete gumb početnog zaslona.
- **Voice wake-up**: Postavite uređaj na pokretanje prepoznavanja glasa kada kažete naredbu za aktiviranje tijekom upotrebe aplikacije **S glas**.
- **Auto start speakerphone**: Postavite uređaj za automatsko uključivanje zvučnika pri upućivanju poziva pomoću aplikacije **S glas**.

- **Show body of message**: Podesite uređaj za prikazivanje teksta nove poruke.
- **Check missed events**: Postavite uređaj da pokrene **S glas** i obavijesti vas o propuštenim obavijestima dok je slušalica spojena i vi pritisnete gumb slušalica.
- **Personal briefing**: Podesite uređaj za prikaz događaja spremljenih u aplikaciji **S Planer** dok se koristite aplikacijom **S glas**.
- **Erase S Voice data**: Obrišite podatke kojima se koristi **S glas** s poslužitelja **S glas**.
- **Home address**: Unesite kućnu adresu radi korištenja podataka o lokaciji sa značajkom glasovne naredbe.
- **Log in to Facebook**: Unesite informacije o vašem Facebook za korištenje Facebooka pomoću opcije **S glas**.
- **Sign in to Twitter**: Unesite informacije o vašem Twitter računu za korištenje Twittera s pomoću opcije **S glas**.

Pristupačnost

O pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti je posebna funkcija za osobe s određenim fizičkim invaliditetom poput slabovidnih osoba ili osoba s oštećenim sluhom. Možete koristiti sljedeće funkcije:

- TalkBack
- Promjena veličine slova
- Povećanje zaslona
- Podsjetnici obavijesti
- Izmjena boja zaslona
- Podešavanje boja
- Isključivanje svih zvukova
- Bljeskajuća obavijest
- Podešavanje balansa zvuka
- Mono audio mod
- Prilagođavanje postavki teksta podnaslova
- Pomoćni izbornici
- Podešavanje opcija dodira i odgode
- Način upravljanja interakcijom
- Promjena načina preuzimanja ili prekidanja poziva
- Način rada jednim dodirom
- Upravljanje postavkama pristupačnosti

Za uporabu izbornika pristupačnosti na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost**.

Uporaba gumba za početni zaslon za otvaranje izbornika pristupačnosti.

Možete pristupiti sljedećim izbornicima pristupačnosti ako triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon.

- Pristupačnost
- TalkBack
- Negativne boje
- Kontrola interakcije

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Izravan pristup**, a zatim dodirnite prekidač **Izravan pristup** radi aktivacije. Zatim, odaberite izbornik pristupačnosti koji će se otvoriti kada triput brzo pritisnite gumb za početni zaslon.

Ako odaberete više od jednog izbornika, uređaj prikazuje skočni prozor u kojem vas pita koji izbornik želite koristiti svaki put kada triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon. Za aktiviranje **Kontrola interakcije** na izborniku pristupačnosti aktivirajte funkciju. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Kontrola interakcije**, a zatim dodirnite prekidač **Kontrola interakcije** radi aktivacije.

Glasovne informacije (TalkBack)

Aktiviranje ili deaktiviranje TalkBack funkcije

Kad aktivirate TalkBack funkciju uređaj naglas čita tekst na zaslonu ili odabrane funkcije. Ova funkcija je korisna ako imate problema s gledanjem u zaslon.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack**.

2 Dodirnite prekidač **TalkBack** radi aktivacije.

Za deaktiviranje opcije TalkBack dodirnite prekidač **TalkBack** i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.

3 Dodirnite **OK**.

Za deaktiviranje opcije TalkBack dodirnite **OK** i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.

Kada aktivirate TalkBack uređaj vam omogućava glasovne informacija te čita naglas funkcije koje ste odabrali. Također, uređaj vam omogućava glasovne informacije kada se zaslon isključi, kada imate nove obavijesti i sl.

Kada aktivirate **Istraživanje dodirom** dok koristite TalkBack, uređaj naglas čita odabrane stavke. Prvo, uređaj naglas čita stavke na zaslonu kada ih dodirnete. Zatim će uređaj izvršiti funkciju ili otvoriti aplikaciju ako dvaput brzo dodirnete bilo koje mjesto na zaslonu. Ako je **Istraživanje dodirom** deaktivirano uređaj ne može izvršiti razne funkcije koje zahtijevaju pokret prstima.

Za aktiviranje funkcije **Istraživanje dodirom**, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke**, a zatim označite **Istraživanje dodirom**.

Neke funkcije nisu dostupne kada koristite opciju TalkBack.

Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima

Možete koristiti razne pokrete prstima za upravljanje zaslonom kad koristite TalkBack opciju. Ako je **Istraživanje dodirom** deaktivirano uređaj ne može izvršiti neke funkcije koje zahtijevaju pokret prstima.

Za aktiviranje funkcije **Istraživanje dodirom**, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke**, a zatim označite **Istraživanje dodirom**.

- Istraživanje zaslona: Postavite prst na zaslon i pomičite prstom i istražujte zaslon. Odaberite i držite stavku, a uređaj će naglas pročitati stavku. Kada dignete prst tada je stavka ispod vašeg prsta odabrana.
- Odabir stavki: Dodirnite stavku i tako je odaberite, ili odaberite i držite stavku dok istražujete zaslon, a zatim podignite prst.
- Otvaranje odabrane stavke: Prilikom čitanja odabranih stavki naglas, kad čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim, dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
- Odabir prethodne stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema gore ili na lijevo.

- Odabir sljedeće stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema dolje ili na desno.
- Pomicanje po popisima: S dva prsta pomičite se po zaslonu prema gore ili prema dolje.
- Povratak na prethodnu stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na desno.
- Pomicanje na iduću stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na lijevo.
- Otključavanje zaslona: S dva prsta pomičite se u bilo kojem smjeru unutar područja zaključanog zaslona.
- Otvaranje okvira obavijesti: S dva prsta povucite vrh zaslona prema dolje.
- Otvaranje okvira brzih postavki: S tri prsta povucite vrh zaslona prema dolje.

Postavke pokreta prstiju možete konfigurirati za opciju TalkBack u **Upravljanje pokretima**. Više informacija pogledajte u Konfiguriranje postavki pokreta prstima.

Konfiguriranje postavki pokreta prstima

Kad koristite TalkBack opciju možete izvršavati postupke pomoću pokreta prstima. Možete izvršavati aktivnosti poput vraćanja na prethodni zaslona, otvaranja početnog zaslona i sl. Prije uporabe konfigurirajte pokrete prsta.

Konfiguriranje postavki za okomite pokrete

Možete koristiti dvodijelne okomite pokrete povlačenjem prsta prema gore ili prema dolje od dna zaslona ili obrnuto.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke** → **Upravljanje pokretima** → **Okomiti pokreti u dva dijela**. Zatim, odaberite jednu od sljedećih funkcija:

- **Pomak na prvu i zadnju stavku na zaslonu**: Kada povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu, odabrat će se prva stavka na vrhu zaslona. Kada povlačite prstom prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, odabrat će se zadnja stavka na dnu zaslona.
- **Kruženje kroz razine čitanja**: Kada povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu, mijenja se jedinica čitanja. Jedinica čitanja mijenja se na stranicu, odlomak, crtu, riječ, znak te na zadanu jedinicu. Kada povlačite prste prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, redoslijed jedinica čitanja mijenja se u obrnutom smjeru.

Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete

Ovu funkciju koristite za konfiguriranje osam prečaca pokreta. Možete konfigurirati pokrete poput povlačenja prstom prema gore, a zatim na desno bez podizanja i sl. Možete promijeniti prečace pokreta ili dodijeliti funkcije praznim prečacima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke** → **Upravljanje pokretima**. Odaberite pokret, a zatim mu dodijelite funkciju.

Dostupne su sljedeće funkcije:

- **Gumb za vraćanje natrag**: Vraćanje na prethodni zaslon.
- **Gumb za početnu stranicu**: Otvaranje početnog zaslona.
- **Gumb za nedavne aplikacije**: Otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
- **Otvori obavijesti**: Otvaranje okvira obavijesti.
- **Otvorite izbornik za globalni kontekst**: Otvaranje globalnog kontekstualnog izbornika. Dodirnite i držite zaslon za otvaranje kružnog globalnog kontekstualnog izbornika. Možete koristiti funkcije poput **Brzo kretanje**, **Čitaj počevši od vrha**, **Slovkajte posljednju izjavu** i **Čitaj počevši od sljedeće stavke**. Zatim, istražite izbornik crtanjem kruga s prstom bez da ga dižete sa zaslona. Kada pronađete željeni izbornik, za odabir podignite prst sa izbornika.

  Dodirnite **Pauziraj povratne informacije** na gornjem lijevom dijelu zaslona za prekidanje informacija.

  Dodirnite **Postavke usluge TalkBack** na gornjem desnom dijelu zaslona za pristup TalkBack postavkama. Više informacija pogledajte u Konfiguriranje postavki za TalkBack opciju.
- **Otvori lokalni kontekstni izbornik**: Otvaranje lokalnog kontekstualnog izbornika. Možete odabrati jedinicu za čitanje teksta na zaslonu. Kada ovu funkciju koristite prilikom unosa teksta, dostupan je kontekstualni izbornik, poput izbornika upravljanja pokazivačem. Dodirnite i držite zaslon za otvaranje kružnog kontekstualnog izbornika. Zatim, istražite izbornik crtanjem kruga s prstom bez da ga dižete sa zaslona. Kada pronađete željeni izbornik, za odabir podignite prst sa izbornika.
- **Čitaj počevši od vrha**: Čitanje naglas stavke od prve stavke do zadnje stavke prema redoslijedu.
- **Čitaj počevši od sljedeće stavke**: Čitanje naglas stavke počevši od iduće stavke koja se nalazi pored odabrane stavke prema redoslijedu.

Promjena jedinica čitanja

Kad koristite TalkBack opciju možete slušati tekst koji je prikazan na zaslonu. Za odabir željenog teksta prstom možete povlačiti prema gore, dolje, lijevo ili desno. Prema zadanim opcijama, uređaj čita naglas tekst na odabranom području, ili možete podesiti uređaj da čita tekst drugih jedinica čitanja, poput crta ili odlomaka.

Promjena jedinica čitanja korištenjem lokalnog kontekstualnog izbornika

1 Odaberite tekst koji će se pročitati.

2 Za otvaranje lokalnog kontekstualnog izbornika povucite prstom prema gore, a zatim na desno bez podizanja prsta.

3 Dodirnite i držite zaslon te nacrtajte krug s prstom za istraživanje izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte **Promjena preciznosti**.

4 Ponovo dodirnite i držite zaslon te nacrtajte krug s prstom za istraživanje izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete željenu jedinicu čitanja.

Za promjenu prečaca pokreta prilikom otvaranja lokalnog kontekstualnog izbornika pogledajte Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete.

Promjena jedinica čitanja pomoću dvodijelnih uspravnih pokreta

Kada povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu, mijenja se jedinica čitanja. Jedinica čitanja mijenja se u stranicu, odlomak, crtu, riječ, znak, a zatim na zadanu jedinicu. Kada povlačite prste prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, redoslijed jedinica čitanja mijenja se u obrnutom smjeru.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke** → **Upravljanje pokretima** → **Okomiti pokreti u dva dijela** → **Kruženje kroz razine čitanja**.

Možete slušati tekst pored trenutno odabranog teksta pomoću trenutne jedince čitanja. Za slušanje sljedećeg odlomka teksta, povucite prst prema dolje ili udesno po zaslonu. Također, možete slušati tekst prije trenutno odabranog teksta pomoću trenutne jedince čitanja. Za slušanje prethodnog odlomka teksta, povucite prst prema gore ili na lijevo po zaslonu.

Pauziranje opcije TalkBack

Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Kada odaberete **Pauziraj povratne informacije** na gornjem lijevom dijelu zaslona, pauzira se opcija TalkBack.

Kada opcija TalkBack pauzirana, možete nastaviti s njezinim slušanjem uključivanjem zaslona ili na druge načine. Za promjenu načina nastavka upotrebe opcije TalkBack na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke** → **Ponovno pokretanje nakon obustavljanja**. Zatim, odaberite opciju.

Za promjenu prečaca pokreta prilikom otvaranja globalnog kontekstualnog izbornika pogledajte Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete.

Uporaba funkcije brze navigacije

Pomoću funkcije brze navigacije izbornicima možete pristupiti crtanjem kruga na zaslonu bez pomicanje gore ili dolje za odabir stavke.

Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte **Brzo kretanje**. Ponovo dodirnite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete željen izbornik.

Dodavanje i upravljanje slikovnim oznakama

Slikama na zaslonu možete dodati slikovne oznake. Uređaj naglas čita slikovne oznake kada se odaberu slikovne oznake. Dodajte slikovne oznake neoznačenim slikama pomoću lokalnog kontekstualnog izbornika.

Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Kad čujete izbornik dodane slikovne oznake, podignite prst za dodavanje slikovne oznake.

Za prikaz oznaka, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke** → **Upravljaj prilagođenim oznakama**.

Konfiguriranje postavki za TalkBack opciju

Konfigurirajte postavke za opciju TalkBack i olakšajte si njeno korištenje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke**, ili otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prstom prema dolje i zatim bez dizanja udesno. Zatim, povucite prstom prema gornjem desnom dijelu zaslona i pustite ga kad čujete **Postavke usluge TalkBack**.

- **Glasnoća govora**: Podešavanje razine glasnoće za glasovne informacije.

  Glasnoća glasovne informacija može se razlikovati ovisno o glasnoći medija. Za podešavanje glasnoće medija pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje dok slušate glasovne informacije. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zvuk** → **Glasnoća**, a zatim povucite traku za podešavanje glasnoće medijskog sadržaja na lijevo ili na desno.
- **Upotrijebi promjene tona**: Podesite uređaj da naglas čita tekst primjenom dubokih tonova kada je unijet pomoću tipkovnice.
- **Odjek tipkovnice**: Podešavanje uređaj da čita naglas tekst ili simbole unesene pomoću tipkovnice. Također, možete podesiti tip tipkovnice na koji će se primijeniti ova funkcija.
- **Govori kada je zaslon isključen**: Podešavanje uređaja da daje govorne informacije kada je zaslon isključen.
- **Koristi senzor blizine**: Podešavanje uređaja da pauzira glasovne informacije kada postavite ruku iznad senzora na vrhu uređaja. Za nastavak izgovaranja glasovnih informacija dodirnite zaslon.
- **Protresite za pokretanje kontinuiranog čitanja**: Podešavanje uređaja da naglas čita tekst prikazan na zaslonu kada protresete uređaj. Možete odabrati između različitih brzina trešnje.
- **Izgovori ID pozivatelja**: Podešavanje uređaja da pročita ime pozivatelja na glas u slučaju dolaznog poziva.
- **Obavijest vibracijom**: Podesite uređaj na vibraciju prilikom istraživanja zaslona.
- **Obavijest zvukom**: Podešavanje uređaja da emitira zvuk kada upravljate zaslonom, poput pomicanja zaslona i sl.

- **Fokusiranje na zvuk govora**: Podešavanje uređaja za stišavanje glasnoće medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Glasnoća zvuka**: Podešavanje glasnoće reproduciranog zvuka kada dodirnete zaslon radi njegove kontrole. Ova funkcija je dostupna kada je odabrana opcija **Obavijest zvukom**.
- **Istraživanje dodirom**: Podešavanje uređaja da naglas čita stavke koje ste dodirnuli prstom. Na primjer, kad prstom dodirnite **Aplik.** na početnom zaslonu uređaj naglas čita "**Aplikacije**". Za odabir **Aplik.**, podignite prst i dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu. Stranicu koju želite možete pomaknuti pomicanjem zaslona lijevo ili desno pomoću dva prsta.
  Ako želite saznati kako upravljati zaslonom s pomoću funkcije istraživanja dodirom, više informacija pogledajte na Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima.
- **Automatski pomiči popise**: Podešavanje uređaja za automatsko pomicanje po ostatku popisa prikazanog na zaslonu i čitanje stavki naglas.
- **Odabir jednim dodirom**: Podešavanje uređaja da otvori odabranu stavku jednim dodirom.
- **Pokreni vodič "Istražite dodirom"**: Prikaz uputa o načinu korištenja funkcije istraživanja dodirom.
- **Upravljanje pokretima**: Dodjeljivanje postupaka koje će se izvršiti pomoću pokreta prsta. Više informacija pogledajte u Konfiguriranje postavki pokreta prstima.
- **Upravljaj prilagođenim oznakama**: Prikaz oznaka koje ste dodali.
- **Ponovno pokretanje nakon obustavljanja**: Odabir načina za nastavljanje glasovnih informacija.
- **Postavke razvojnog programera**: Podešavanje opcija za razvoj aplikacije.

Uporaba uređaja kada je zaslon isključen

Podešavanje uređaja za isključivanje zaslona u bilo kojem trenutku radi održavanja privatnosti zaslona. Zaslon se neće uključiti kada pritisnete vanjske gumbe ili dodirnete zaslon. Također, trenutno aktivne funkcije neće se isključiti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Tamni zaslon**. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati ako dvaput pritisnete gumb za uključivanje.

Uporaba funkcije unosa pomoću gumba brzog unosa

Podesite uređaj na unos znaka kada dignete prst sa znaka na tipkovnici. Ovu funkciju možete koristiti za unos znakova umjesto podizanja prsta i dvostrukog dodira po zaslonu.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Brzi unos tipke**.

Čitanje šifri naglas

Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je aktivirana opcije TalkBack. Ovu funkciju koristite za provjeru unosa točne šifre.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Izgovaranje šifri**.

Podešavanje funkcija pretvaranja teksta u govor

Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija TalkBack, poput jezika, brzine i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Opc. pret. teksta u govor**, a zatim koristite sljedeće funkcije:

- **Samsung program za pretvorbu teksta u govor** / **Googleov alat za pretvaranje teksta u govor**: Odabir programa za funkciju pretvaranja teksta u govor.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer. Ako uređaj ne može naglas pročitati primjere dodirnite ⚙ → **Instalirajte glasovne podatke** za preuzimanje i instaliranje glasovnih podataka za funkciju pretvaranja teksta u govor.
- **Status zadanog jezika**: Prikaz statusa trenutnog jezika podešenog za funkciju pretvaranja teksta u govor.

Unos tekst pomoću tipkovnice

Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Kada prstom dodirnete tipkovnicu, uređaj naglas čita znak gumba ispod vašeg prsta. Kada čujete znak koji želite, za odabir podignite prste sa zaslona. Znak će se unijeti, a uređaj će naglas pročitati tekst.

Ako opcija **Brzi unos tipke** nije aktivirana, podignite prst sa slova koje želite unijeti, a zatim dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu. Za aktiviranje funkcije brzog unosa na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Brzi unos tipke**.

Unos dodatnih znakova

Dodirnite i držite gumb na tipkovnici. Ako su dodatni znakovi dostupni na gumbu iznad tipkovnice će se pojaviti skočni prozor u kojem su prikazani znakovi. Za odabir znaka, povucite prstom po zaslonu dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.

Promjene jezika unosa

Za dodavanje jezika unosa na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Jezik i unos**. Zatim dodirnite ⚙ pored **Samsung tipkovnica** → **Odaberite jezike unosa** i odaberite jezike za upotrebu.

Za promjenu jezika unosa dodirnite 🌐 i zatim dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.

Uređivanje teksta

Za pomicanje pokazivača ili za kopiranje i ljepljenje teksta koristite lokalni kontekstualni izbornik.

Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte **Promjena preciznosti**. Ponovo dodirnite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete željenu jedinicu čitanja.

Prilikom uređivanja teksta podesite jedinicu čitanja ili na riječ ili na znak, kako vam više odgovora. U načinu odabira, uređaj odabire tekst u skladu s odabranom jedinicom čitanja.

Za slušanje teksta povucite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno. Kada se tekst kojeg želite urediti čita naglas, koristite sljedeće aktivnosti:

- Brisanje teksta: Dodirnite gumb brisanja na tipkovnici.
- Odabir teksta uporabom načina odabira: Aktiviranje načina odabir za odabir i slušanje teksta. Za aktiviranje načina odabira otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Pokretanje načina odabira**. Pomaknite se na lijevo ili na desno za slušanje teksta ispred ili iza trenutno odabranog teksta. Za aktiviranje načina odabira otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Napuštanje načina odabira**.
- Odabir cijelog teksta: Odabir cijelog teksta: Otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Odaberi sve**. Odabrat će se cijeli tekst dokumenta.
- Kopiranje i kraćenje teksta: Odaberite tekst pomoću lokalnog kontekstualnog izbornika. Zatim, odaberite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem**. Odaberite **Kopiraj** za kopiranje odabranog teksta ili odaberite **Izreži** za rezanje odabranog teksta. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- Lijepljenje teksta: Lijepljenje teksta: Postavite pokazivač na točku gdje želite umetnuti tekst, otvorite lokalni kontekstualni izbornik, a zatim odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Zalijepi**.

Glasovni unos teksta

Tekst možete unijeti glasom. Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Kad dodirnite i držite ⚙, uređaj prikazuje skočni prozor na kojem su prikazane opcije tipkovnice. Povucite prstom po zaslonu bez da ga podižete. Kada 🎤 je odabrano, podignite prst. Zatim, izgovorite riječi koje želite unijeti u tekstualno polje. Izgovorene riječi pojavit će se kao tekst na zaslonu, a uređaj ih naglas čita.

Za unos dodatnog teksta, odaberite gumb mikrofona i izgovorite riječi.

Promjene jezika unosa

Prilikom glasovnog unosa teksta odaberite **Hrvatski (Hrvatska)** a zatim odaberite jezik za promjenu jezika unosa.

Za dodavanje jezika na popis odaberite **Hrvatski (Hrvatska)** → **Dodajte više jezika**, skinite oznaku s **Automatski**, a zatim odaberite željeni jezik.

Promjena veličine slova

Ovu funkciju koristite za promjenu veličine slova. Uređaj vam omogućuje izbor između različitih veličina slova što olakšava uporabu osobama s oštećenim vidom. Podešavanje slova na veličinu **Jako velika** možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Veličina slova**.

Povećanje zaslona

Ovu funkciju koristite za povećanje zaslona ili povećanje zuma pojedinog dijela zaslona.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Pokreti za povećanje**, a zatim dodirnite prekidač **Pokreti za povećanje** radi aktivacije.

- Povećanje i smanjenje zuma: Triput brzo dodirnite zaslon za povećanje zuma na određenom dijelu zaslona. Za povratak ponovo triput brzo dodirnite zaslon.
- Istraživanje zaslona pomicanjem: Pomoću dva prsta pomičite se po uvećanom zaslonu.
- Podešavanje omjera zuma: Na povećanom zaslonu dodirnite zaslon s dva prsta. Zatim, raširite dva prsta ili ih skupite za podešavanje omjera.

- Tipkovnica na zaslonu se ne može povećati.
- Kada je ova funkcija aktivirana to može utjecati na performanse nekih aplikacija, poput **Telefon** i **Kalkulator**.

Podešavanje podsjetnika obavijesti

Ovu funkciju koristite kao upozorenje za obavijesti koje niste provjerili u određenom vremenskom razdoblju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Podsjetnik na obavijesti**, a zatim dodirnite prekidač **Podsjetnik na obavijesti** radi aktivacije.

Za podešavanje intervala između upozorenja dodirnite **Učestalost podsjetnika**.

Izmjena boja zaslona

Ovu funkciju koristite za poboljšanje vidljivosti zaslona te kao pomoć korisnicima prilikom lakšeg prepoznavanja teksta na zaslonu. Kada je ova funkcija aktivirana, uređaj prikazuje negativ slike koja prikazuje izmijenjene boje na zaslonu. Izmijenjene boje povećavaju kontrast između crne i bijele boje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Negativne boje**.

Podešavanje boja

Ovu funkciju koristite za podešavanje prikaza boja na zaslonu ako imate problema s razlikovanjem boja. Uređaj mijenja boje u jače kako bi se olakšalo prepoznavanje boja.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Podešavanje boje**.

2 Dodirnite prekidač **Podešavanje boje** radi aktivacije.

3 Dodirnite **Pokreni**.

4 Uređivanje boje pločica prema sličnosti, počevši od temeljen boje.

5 Kada završite s podešavanjem boja dodirnite **OK**.

Ako sad možete razlikovati boje, dodatno podešavanje nije potrebno.

6 Ako se obje ne mogu razlikovati dodirnite **Kamera** ili **Slika**.

7 Povucite traku za podešavanje boje na lijevo ili na desno i dodirnite **OK**.

Za ponovno podešavanje boje dodirnite ⋮ → **Ponovno podešavanje boje**.

Podešavanje bljeskalice za obavijesti

Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke ili obavijesti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Bljeskajuća obavijest**.

Isključivanje svih zvukova

Postavite uređaj da stiša sve zvukove uređaja, poput zvukova medija, i glas pozivatelja tijekom poziva.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Isključi sve zvukove**.

Postavke teksta podnaslova

Samsung tekst podnaslova

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Samsung podnaslovi (CC)**, a zatim dodirnite prekidač **Titlovi (CC)** radi aktiviranja.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- **Poravnanje**: Promjena položaja teksta podnaslova.
- **Slova**: Promjena vrste slova.
- **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.
- **Rub**: Promjena ruba teksta podnaslova.
- **Slova**: Promijenite boju i prozirnost teksta.
- **Boja pozadine**: Promijenite boju i prozirnost pozadine okvira teksta podnaslova.
- **Prozor naslova**: Promijenite boju i prozirnost pozadine prozora teksta podnaslova.

Google tekst podnaslova

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Google podnaslovi (CC)**, a zatim dodirnite prekidač **Google podnaslovi (CC)** radi aktiviranja.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- **Jezik**: Odabir jezika prikaza za tekst podnaslova.
- **Veličina teksta**: Promjena veličine fonta.
- **Stil naslova**: Promjena teksta podnaslova.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalice.

Za podešavanje balansa zvuka, spojite slušalice na uređaj. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Korekcija zvuka**. Povucite traku za podešavanje na lijevo ili na desno i podesite balans zvuka, a zatim dodirnite **Postavi**.

Mono zvuk

Postavite uređaj da prebacuje izlaz zvuka od stereo na mono kada su spojene slušalice. Mono izlaz kombinira stereo zvuk u jedan signal koji se reproducira kroz sve zvučnike slušalica. Koristite se ovime ako imate poteškoće sa sluhom ili ako je prikladnija jedna slušalica.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Mono zvuk**.

Pomoćni izbornik

Prikaz ikone pomoćnog prečaca

Podesite uređaj za prikaz ikone pomoćnog prečaca. Ovu ikonu možete koristiti za pristup aplikacijama, funkcijama i postavkama dodirivanjem pomoćnih izbornika na ikoni. Upravljajte uređajem dodirivanjem ikona pomoćnih izbornika bez istraživanja zaslona. Kad je ova funkcija pokrenuta, način rada **Način rada jednim dodirom** je aktiviran.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača**.

2 Dodirnite prekidač **Izbornik pomagača** radi aktivacije.

Ikona pomoćnog prečaca pojavit će se na donjem desnom dijelu zaslona.

3 Dodirnite **Dominantna ruka** za pomicanje ikone pomoćnog prečaca na pogodniju lokaciju.

Pristup pomoćnim izbornicima

Ikona pomoćnog prečaca pojavljuje se kao lebdeća ikona za jednostavan pristup pomoćnim izbornicima s bilo kojeg zaslona.

Kada dodirnete ikonu pomoćnog prečaca, ikona će se malo povećati, a na ikoni će se pojaviti pomoćni izbornik. Dodirnite gornju ili donju strelicu za pomicanje drugih okvira ili se pomaknite gore ili dolje po zaslonu za odabir drugog izbornika.

Uporaba pokazivača

Na pomoćnom izborniku dodirnite **Pokazivač**. Pokazivač i područje na kojem se može upravljati pokazivačem prikazani su na zaslonu. Zaslonom možete upravljati pomoću malih pokreta prstom na području osjetljivom na dodir. Za pomicanje pokazivača povucite prstom po području osjetljivom na dodir. Također, dodirnite zaslon za odabir stavki ispod pokazivača.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- ≪ / ≫ : Odabir stavke ili pomicanje lijevo ili desno na zaslonu.
- ⌃ / ⌄ : Pomicanje gore ili dolje na zaslonu.
- ✣ : Pomicanje područja dodira na drugu lokaciju.
- ✕ : Zatvaranje područja dodira.

Za izmjenu postavki pokazivača na zaslonu Apps dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača**, dodirnite prekidač **Izbornik pomagača** radi aktiviranja. Zatim upotrijebite opciju pod **POST. DOD. PLOČ. I POKAZIV.**

Uporaba poboljšanog pomoćnog izbornika

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne izbornike za odabrane aplikacije. Na primjer, kada pokrenete **Galerija**, na pomoćnom izborniku pojavit će se funkcije traženja i sastavljanja poruke.

Na zaslonu Apps dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača** → **Pomoćnik plus**, dodirnite prekidač **Pomoćnik plus** radi aktiviranja i zatim odaberite aplikacije.

Uređivanje pomoćnih izbornika

Ovu funkciju možete koristiti za uređivanje izbornika na ikoni pomoćnog prečaca.

Na zaslonu Apps dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača**, dodirnite prekidač **Izbornik pomagača** radi aktivacije i zatim dodirnite **Uredi**. Za dodavanje ili brisanje izbornika dodirnite ⊕ ili ⊖.

Podešavanje opcija dodira i odgode

Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Dodir i držanje**, a zatim odaberite opciju.

Kontrola interakcije

Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije. Ovaj način može biti koristan kad želite drugima dopustiti samo ograničen pristup i kontrolu svojih medija i podataka.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Kontrola interakcije**.

2 Dodirnite prekidač **Kontrola interakcije** radi aktivacije.

3 Pritisnite i držite istovremeno pritisnute gumb za početni zaslon i gumb glasnoće kad koristite aplikaciju.

4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte crtu oko područja koje želite ograničiti.

5 Dodirnite **OK**.

Uređaj prikazuje ograničeno područje. Ako dodirnete zaslon ili pritisnete gumb, poput gumba za početni zaslon, oni neće raditi na ovom području.

Za deaktiviranje načina upravljanja interakcijom, pritisnite i držite istovremeno pritisnut gumb za početni zaslon i gumb glasnoće.

Preuzimanje ili prekidanje poziva

Promijenite način preuzimanja ili prekidanja poziva.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Preuzimanje/prekidanje poziva**.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- **Pritiskanje početne tipke**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kada pritisnete tipku za početni zaslon.
- **Kontrola glasom**: Podesite uređaj na preuzimanje poziva pomoću glasovne naredbe.
- **Pritiskanje tipke uključenja**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje.

Uporaba načina rada jednim dodirom

Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba. Kada se oglasi alarm ili kod dolaznog poziva, dodirnite gumb za zaustavljanje alarma ili javljanje na poziv umjesto povlačenja gumba.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost**, a zatim označite način rada **Način rada jednim dodirom**.

Upravljanje postavkama pristupačnosti

Spremanje postavki pristupačnosti u datoteku

Izvoz trenutnih postavki pristupačnosti u datoteku.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Uvoz/izvoz**, odaberite opciju izvoza, a zatim dodirnite **U redu**. Datoteka postavki pristupačnosti je spremljena na odabranu lokaciju pohrane.

Uvoz datoteke postavki pristupačnosti

Uvoz datoteke postavki pristupačnosti i ažuriranje trenutnih postavki.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Uvoz/izvoz**, a zatim odaberite opciju uvoza. Odaberite datoteku koju želite uvesti i dodirnite **OK** → **U redu**. Postavke pristupačnosti će se ažurirati u skladu s uvezenom datotekom.

Dijeljenje datoteka postavki pristupačnosti

Podijelite datoteke s postavkama pristupačnosti s drugima putem e-pošte, Wi-Fi Direct, Bluetootha i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Dijeljenje preko**. Zatim, odaberite datoteke pristupačnosti i dodirnite **OK**. Odaberite način dijeljenja i slijedite upute na zaslonu za dijeljenje datoteka.

Prikaz usluga pristupačnosti

Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost**, prikazat će se popis dostupnih usluga pristupačnosti pod **USLUGE**.

Uporaba drugih korisnih funkcija

- Uporaba aplikacije S glas: Funkciju **S Voice** možete koristiti za izvršavanje različitih funkcija pomoću glasovnih naredbi. Pokrenite **S Voice** funkciju i uputite pozive, pošaljite poruke i prikažite zadatke. Više informacija pogledajte u S Voice.
- Pretraživanje glasom: Koristite glasovne naredbe za pretraživanje sadržaja internetskih stranica. Ovu funkciju koristite kada ste u pokretu i ne možete koristiti ruke za unos teksta. Više informacija pogledajte u Glas. pretraživanje.
- Uporaba okvira obavijesti: Za otvaranje okvira obavijesti statusnu traku povucite prema dolje. Možete prikazati propuštene pozive, nove poruke, podesiti osvjetljenje zaslona i slično. Više informacija pogledajte u Okvir obavijesti i okvir brzih postavki.
- Prebacivanje na jednostavni način rada: Jednostavan način rada koristi jednostavan prikaz i velike ikone radi jednostavnog korištenja uređaja. Za jednostavan pristup na početni zaslon možete dodati često korištene aplikacije i prečace. Više informacija pogledajte u Jednostavan način.
- Uporaba kontrolnih pokreta: Upravljajte uređajem pokretima dlana. Više informacija pogledajte u Pokreti i geste.
- Uporaba skenera prsta: Registrirajte otiske pristiju na uređaju za otključavanej zaslona ili za potvrđivanje šifre na Samsung računu. Više informacija pogledajte u Skener otiska prsta.
- Uporaba prečaca za kontakte: Dodavanje prečaca kontaktima na početnom zaslonu za jednostavnije uspostavljanje poziva ili slanje poruka. Više informacija pogledajte u Dodavanje prečaca kontaktima na početnom zaslonu.
- Upotreba diktafona: Snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa. Više informacija pogledajte u Diktafon.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje i gumb glasnoće duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Autorsko pravo

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.